



Réfrigérateur Manuel d'utilisation

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

Appareil non encastrable

SAMSUNG

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR	12
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR	17
DÉPANNAGE	21

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ






- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure. N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- applications de restauration et collectives similaires.

SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.
	Indique une action INTERDITE.
	Indique une partie dont le démontage est INTERDIT.
	Indique une partie qui NE DOIT PAS être touchée.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

	Indique qu'une mise à terre est nécessaire afin d'éviter toute électrocution.
	Lorsque ce symbole est affiché, il est conseillé de faire appel au personnel de maintenance.
	Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances. Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)



SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS POUR LA MISE AU REBUT

- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur ou de tout autre, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte

afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, être blessés et être étouffés.

- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Le gaz R-600a ou R-134a est utilisé comme réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz du matériau d'isolation nécessitent une procédure particulière de mise au rebut. Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des

renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser sur un espace ouvert.



Uniquement pour les modèles utilisant le gaz réfrigérant R-600a

- Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane R-600a, un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil. Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion. Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de

gaz réfrigérant utilisée. Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m³ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a contenus à l'intérieur de l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'appareils de chauffage ou autre appareil.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'a pas été correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux réglementations locales et nationales.
- Débranchez fermement la fiche de la prise murale. N'utilisez pas de prise d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
- Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation. Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation. N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa

longueur ou à l'une de ses extrémités.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
- Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a un risque de mort par suffocation si les enfants les mettent sur leur tête.
- Cet appareil doit être positionné de sorte que la prise d'alimentation soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.

N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne montez pas sur le dessus de l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.



ATTENTION

SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L' INSTALLATION

- N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.

- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.



SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets risqueraient de tomber et de provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des "points de pincement" ; le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement

- être faible. Soyez attentifs lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.
- Ils risqueraient de se retrouver enfermés. Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
- Cela est susceptible de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous l'appareil ou à l'arrière du réfrigérateur.
- Risque d'électrocution ou des blessures corporelles.
- Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles

(ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.

Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, d'alcool, d'éther, de gaz liquéfié et de toute autre substance similaire, etc.) dans le réfrigérateur.

- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service

technique Samsung.

- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Si une réparation ou une réinstallation de l'appareil est requise, contactez le centre d'assistance le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
- En cas de fuite de gaz, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

- Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
- Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.
 - Contactez un réparateur.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.
 - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.
- Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil.
 - Ne placez pas d'aliments trop près devant les orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie congélateur.
 - Emballez correctement les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le congélateur ou le réfrigérateur.
 - Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
- Lorsque le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur si vous vous éloignez pour moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les



SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'UTILISATION

- Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.

aliments si vous devez vous absenter pendant trois semaines ou plus. Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.

- N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
- Risque de dommages corporels ou matériels.



SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE

- Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fentes des prises électriques à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'alcool pour nettoyer cet appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, endommager l'appareil ou provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.



CONSEILS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec une clé, conservez-la hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.

- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière régulière (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'il reste pendant une longue période en dessous du seuil inférieur de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Ne recongelez pas les aliments entièrement décongelés. Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.

CONSEILS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte longtemps lorsque vous placez ou retirez des aliments. Moins la porte reste ouverte, moins il se formera de glace dans le congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation.

- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué.
Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation.

Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.

Pour garantir une utilisation efficace de l'énergie, veuillez respecter la disposition indiquée par le fabricant pour tous les éléments (paniers, clayettes et bacs).

Installer le réfrigérateur

AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Félicitations pour votre achat du réfrigérateur Samsung.
Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouveau produit.

- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Il est fortement recommandé que toute opération de maintenance soit effectuée par une personne qualifiée.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.





AVERTISSEMENT

- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer l'ampoule intérieure.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Choisissez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur
- Ménagez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- Espace nécessaire au bon fonctionnement. Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions indiquées ci-dessous.

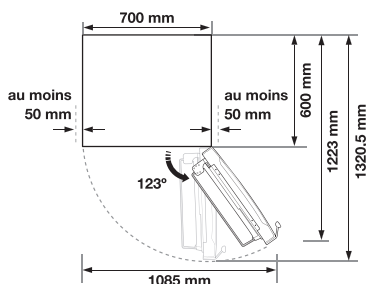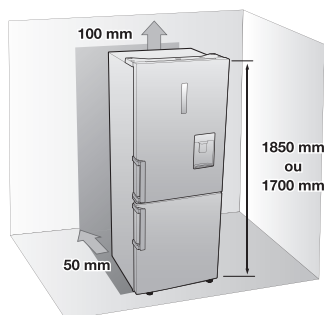

- Laissez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil pour permettre la circulation de l'air. Cela vous permettra de réduire sa consommation d'énergie.
- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 10 °C.
- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et de dépannage.



ATTENTION

Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière de réfrigérateur, prenez soin de le tirer et le pousser en ligne droite. Assurez-vous également que la surface est suffisamment résistante pour supporter le poids du réfrigérateur plein. Dans le cas contraire, le sol peut être endommagé.



ATTENTION

Attachez la longueur excédante du cordon d'alimentation à l'arrière du réfrigérateur pour que ce cordon ne touche pas le sol et ne soit pas écrasé par les roulettes lors d'un déplacement.

MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR


Si l'avant de l'appareil est légèrement plus haut que l'arrière, l'ouverture et la fermeture de la porte sont plus faciles.

Cas 1 : l'appareil est incliné vers la gauche.

Tournez le pied ajustable gauche dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit stable.

Cas 2 : l'appareil est incliné vers la droite.

Tournez le pied ajustable droit dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit stable.

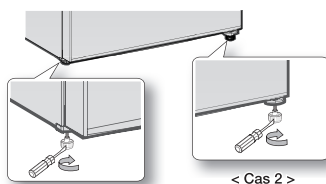

< Cas 1 >

< Cas 2 >

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé et en place, réglez-le et profitez de toutes les fonctionnalités offertes.

Votre appareil doit être immédiatement opérationnel une fois les étapes suivantes effectuées.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez tout d'abord l'alimentation et la source d'électricité ou reportez-vous à la section de dépannage située à la fin de ce guide d'utilisation.

Pour toute autre question, contactez le centre d'assistance Samsung Electronics.

- 1. Placez le réfrigérateur à un emplacement approprié, avec suffisamment d'espace entre le mur et le réfrigérateur.
Reportez-vous aux consignes d'installation fournies dans ce manuel.
- 2. Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
- 3. Réglez le système de contrôle de la température sur la température la plus basse et attendez une heure.
Le congélateur doit être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner doucement.
- 4. Après la mise sous tension du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température appropriée.
Une fois la température suffisamment basse, vous pouvez conserver des aliments et des boissons dans le réfrigérateur.

INVERSER L'OUVERTURE DE LA PORTE (UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES RL4003RBA**, RL4013J(S)BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)

Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte du réfrigérateur, prenez soin de débrancher le réfrigérateur. Samsung recommande de faire inverser le sens d'ouverture de la porte uniquement par des fournisseurs de service agréés par Samsung. Cela sera facturé aux frais du client.









Tout endommagement provoqué par une tentative d'inversion du sens d'ouverture de la porte ne sera pas couvert par la garantie du fabricant de l'appareil.


Toute réparation nécessaire suite à cette action sera facturée aux frais du client.

- 1. Avant d'inverser les portes du réfrigérateur prenez soin de débrancher de l'alimentation électrique principale et à retirer tous les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- 2. Si vous ne vous sentez pas en mesure de respecter les instructions de ce manuel d'utilisation, contactez un technicien de maintenance Samsung qualifié pour procéder à la modification.
- 3. Ne rebranchez pas le réfrigérateur directement après avoir inversé le sens d'ouverture des portes. Patientez au moins une heure.

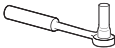
Outils nécessaires

Non fournis		
		
Tournevis cruciforme (+)	Tournevis plat (-)	Clé à douille de 10 mm (pour les boulons)
Non fournis		Pièce supplémentaire
		
Clé 11 mm (pour l'axe de charnière)	Clé hexagonale 5 mm (3/16") (pour la charnière centrale)	Cache de la charnière supérieure gauche (sous le cache supérieur)


1. Retirez le cache de la charnière et détachez le capteur du cache de la charnière droite.

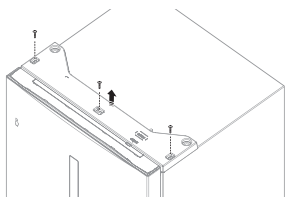


2. Retirez les boulons (1) et débranchez le câble (2).

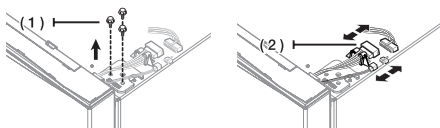

3. Retirez le cache de la porte (1).

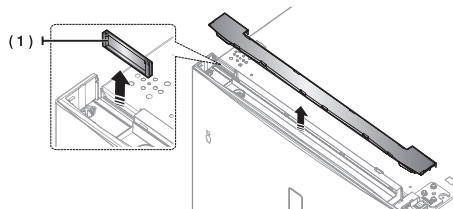

4. Retirez la charnière et détachez le logement de la charnière elle-même. Retirez les câbles du logement de la charnière. (Uniquement pour le modèle avec affichage sur la porte)

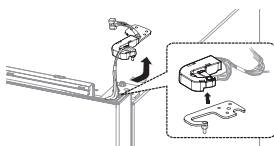


5. Retirez la porte du réfrigérateur de la charnière centrale en soulevant doucement la porte verticalement.




La porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.

6. Démontez la charnière centrale.

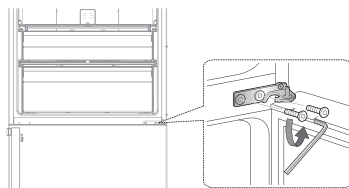


7. Retirez la porte du congélateur de la charnière inférieure en soulevant doucement la porte verticalement.

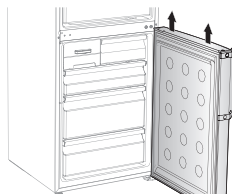


La porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.


8. Posez le réfrigérateur avec précaution. Inversez la position de la charnière inférieure et du pied.

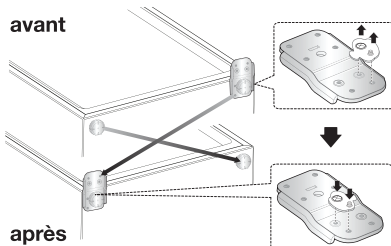

9. Retirez la vis du côté inférieur droit de la porte du congélateur et du réfrigérateur. Inversez la butée de la porte (1), l'œillet (2) et le support (3) de la droite vers la gauche.

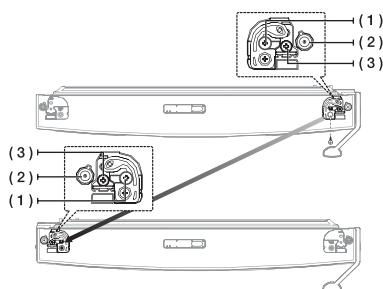


10. Inversez la position de l'œillet et des vis d'assemblage.

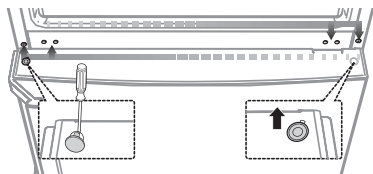


Veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.


11. Remplacez doucement la porte du réfrigérateur. Assemblez la charnière centrale.

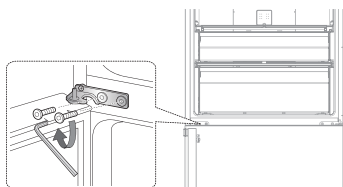


12. Retournez la direction de la porte et du câble avec le côté opposé sur la porte du réfrigérateur. (Uniquement pour le modèle avec affichage sur la porte)

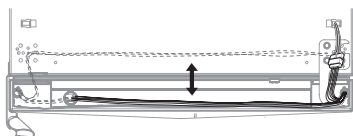


13. Utilisez une clé de 11 mm pour séparer l'axe de la charnière supérieure. Retournez la charnière supérieure et remontez l'axe de la charnière supérieure.




14. Remplacez doucement la porte du réfrigérateur et assemblez la charnière.

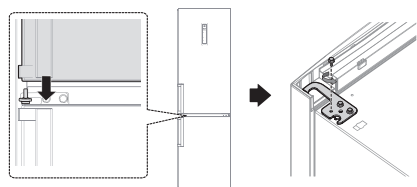

15. Retournez la direction de la porte et du câble avec le côté opposé et montez le cache de la porte.

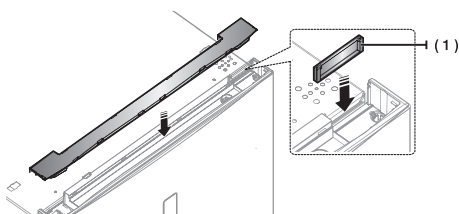

16. Branchez les câbles (uniquement pour les modèles avec affichage sur la porte) et montez le cache de la charnière.

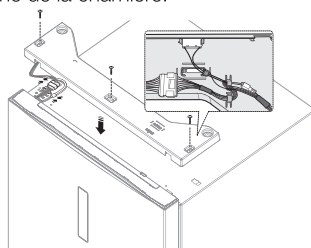


Prenez garde à ne pas endommager les câbles lorsque vous retournez la porte du réfrigérateur.

17. Inversez les poignées de la gauche vers la droite.




- Lorsque vous démontez le cache de la poignée, ouvrez doucement la porte avec les deux mains et retirez-le. (Uniquement pour les modèles avec poignée Ez)



- Le non-respect de cette consigne peut provoquer une rupture.


18. Détachez les joints des portes du réfrigérateur et du congélateur, puis fixez-les après une rotation de 180 degrés.

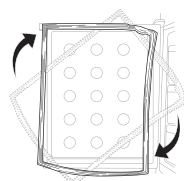

Fonctionnement de votre réfrigérateur

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE


TYPE A



À chaque pression, un bref signal sonore retentit.


1 Fridge (Réfrigérateur)

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler le réfrigérateur à la température souhaitée entre 1 °C et 7 °C, la valeur par défaut est de 3 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.




2 Freezer (Congélateur)

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler le congélateur à la température souhaitée entre -15 °C et -23 °C, la valeur par défaut est de -19 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.



TYPE B

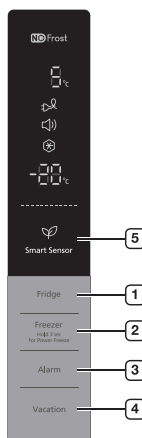

L'indicateur de température du réfrigérateur ou du congélateur clignote lorsque la température du compartiment augmente considérablement en raison du stockage d'aliments chauds ou de l'ouverture fréquente de la porte. L'indicateur de température du réfrigérateur ou du congélateur cesse de clignoter lorsque la température du compartiment redevient normale. Si l'indicateur de température ne cesse pas de clignoter après plusieurs heures, contactez votre centre de réparation.

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Freeze (Congélation rapide).

L'indicateur de congélation rapide (❄️) s'allume et le réfrigérateur nécessite moins de temps pour le refroidissement des aliments à l'intérieur du congélateur.

Cette fonction reste active pendant 50 heures et l'indicateur du congélateur affiche -23 °C. Cette fonction s'éteint automatiquement.

Une fois le processus de congélation rapide terminé, l'indicateur correspondant s'éteint et le congélateur revient au réglage de température précédent.

Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique augmente.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes.



Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 20 heures à l'avance.


3 Alarm (Alarme)

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Alarm (Alarme).


L'indicateur d'alarme (🔊) s'allume et le réfrigérateur émet un signal sonore si sa porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes.

Pour désactiver la fonction Alarm (Alarme), appuyez sur ce bouton.


4 Vacation (Absence)

Appuyez sur le bouton Vacation (Absence) pour activer la fonction Vacation (Absence). L'indicateur d'absence () s'allume et le réfrigérateur règle la température sur 15 °C pour réduire la consommation d'énergie lorsque vous partez en vacances ou pour un voyage d'affaires pendant une longue période ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur. Lorsque la fonction Vacation (Absence) est activée, le compartiment congélateur reste allumé. La fonction Vacation (Absence) se désactive automatiquement lorsque vous réglez la température du réfrigérateur alors que la fonction Vacation (Absence) est activée. Assurez-vous de retirer tous les aliments du compartiment du réfrigérateur avant d'utiliser la fonction Vacation (Absence).


5 Smart Sensor (Capteur intelligent)

Cette icône () s'allume lorsque le réfrigérateur est activé avec l'efficacité énergétique optimale. (TYPE B uniquement)

Sans commandes supplémentaires, cette fonction maintient automatiquement la bonne fraîcheur de vos aliments grâce aux nombreux capteurs détectant les températures intérieure et extérieure et réduit la consommation d'énergie.

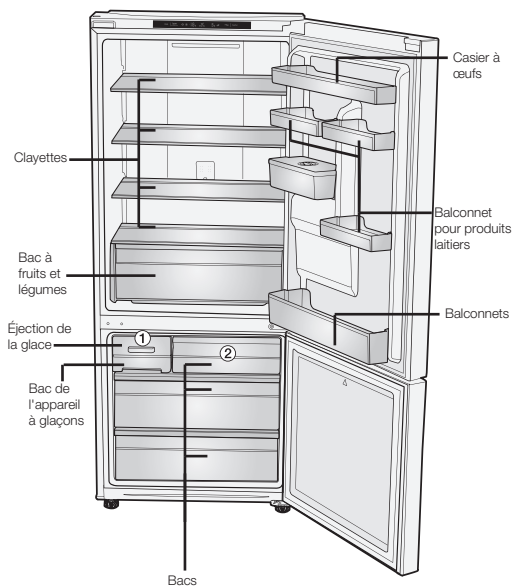

RL40*, (H : 1,700 mm)

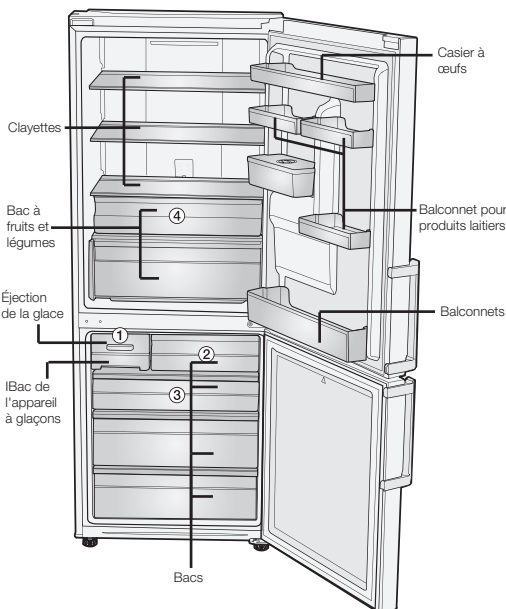

RL43*, (H : 1,850 mm)



- Certaines fonctionnalités telles que le réservoir d'eau et la zone fraîche (4) peuvent être différentes et peuvent ne pas être disponibles en fonction des modèles.
- Les fruits et légumes peuvent être congelés dans la zone fraîche. (En option)

CLAYETTE SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION)



Pour gagner de la place dans le congélateur, vous pouvez retirer la machine à glaçons (1), le mini tiroir (2) et le tiroir (3) (uniquement pour le modèle RL43) et insérer la clayette supplémentaire (en option) juste au-dessus du tiroir inférieur. Ceci n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage nominal du compartiment congélateur est calculé sans ces tiroirs.




FABRICATION DE GLACE

MACHINE À GLAÇONS À FOND AMOVIBLE

- Fabrication de glaçons

Retirez le bac à glaçons en le soulevant légèrement puis en le tirant vers vous. Remplissez le bac d'eau jusqu'au niveau maximal indiqué à l'arrière du bac. Faites-le glisser dans le compartiment en veillant à ne pas renverser d'eau. Patientez jusqu'à la formation des glaçons.

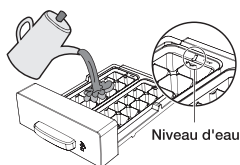

- Retrait des glaçons

Assurez-vous que le réservoir à glaçons se trouve sous le bac. Si tel n'est pas le cas, remettez-le en place. Faites tourner fermement les molettes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bac pivote légèrement.

Résultat : Les glaçons tombent dans le réservoir.

Pour retirer le réservoir :


- Soulevez-le légèrement
- Tirez-le vers vous



UTILISATION DE L'ÉTAGÈRE PLIANTE (EN OPTION)

Vous pouvez replier l'étagère pliante, si vous avez besoin de stocker des récipients ou des produits plus volumineux sur l'étagère située en dessous.


1. Soulevez légèrement l'étagère et glissez-la vers l'intérieur.
2. Soulevez l'étagère repliée vers la paroi arrière.
3. Vous pouvez simplement tirer l'étagère repliée en effectuant les étapes en sens inverse pour utiliser l'étagère entièrement dépliée.

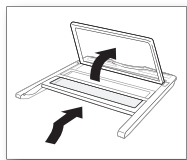

L'étagère peut tomber, soyez prudent lorsque vous utilisez ou nettoyez l'étagère. Lorsque vous repliez l'étagère pliante, ménagez un espace suffisant pour pouvoir la soulever.




Ne soulevez pas l'arrière de l'étagère pliante.

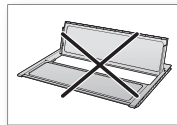

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

Grâce au distributeur d'eau, vous pouvez facilement obtenir de l'eau fraîche sans ouvrir la porte du réfrigérateur.

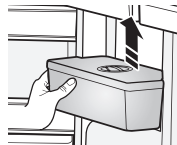


- Soulevez et retirez le réservoir.
- Tenez les poignées sur les deux côtés pour retirer le réservoir.
- Nettoyez l'intérieur du réservoir avant de l'utiliser pour la première fois.




Pour un gain de place, videz l'eau du réservoir, retirez complètement le couvercle, remettez le réservoir en place et utilisez-le pour stocker des aliments. Ne mettez aucun autre liquide dans le réservoir. Utilisez uniquement de l'eau.


- Remplissez le réservoir avec de l'eau en vous assurant qu'il est dans une position stable tenant compte de la sortie de distribution d'eau en saillie.
- Le réservoir peut contenir jusqu'à 2,4 litres. Si vous le remplissez au-delà, il y a un risque de débordement lorsque le couvercle est fermé.
- Il est impossible de remplir le réservoir lorsqu'il est dans le réfrigérateur.
- Méthode 1 :
- Remplissez le réservoir en soulevant le couvercle rond dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.

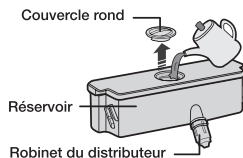

- Méthode 2 :
- Remplissez le réservoir avec de l'eau en maintenant et en soulevant le grand couvercle pour l'ouvrir.

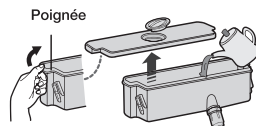

- Après avoir installé le réservoir, fermez la porte du réfrigérateur.
- Après avoir fermé la porte, vérifiez que le robinet du distributeur se trouve à l'extérieur.

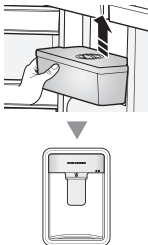


Attachez le réservoir fermement à la porte du réfrigérateur. Dans le cas contraire, le réservoir peut ne pas fonctionner correctement. N'utilisez pas le réfrigérateur sans le réservoir d'eau. Dans le cas contraire, l'efficacité ne peut pas être garantie.

- Placez un verre sous la sortie d'eau et poussez légèrement le levier avec votre verre. Veillez à ce que le verre se situe bien en dessous du distributeur afin d'éviter que l'eau ne se déverse à côté.




Vérifiez que le dispositif de verrouillage est réglé sur « unlock » (déverrouiller). Dans le cas contraire, il est impossible de verser de l'eau.

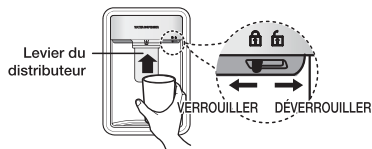

Réservoir


Saisissez fermement le réservoir avec les deux mains, soulevez-le légèrement et tirez-le vers vous pour le retirer.

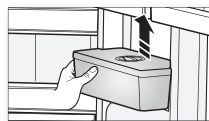

Le réservoir peut ne pas être disponible en fonction du modèle.

Tiroirs

Ouvrez les tiroirs à fond, puis soulevez-les légèrement pour les retirer.



- Si les tiroirs sont bloqués par la porte, retirez tout d'abord les clayettes, puis retirez le tiroir en le soulevant.

Tiroir à rail du congélateur (en option)

Soulevez le tiroir à rail afin de le retirer du crochet puis retirez le tiroir.



- Lorsque vous remettez le tiroir à rail en place, repliez le rail puis replacez le tiroir dans sa position d'origine.




- Ne touchez pas le rail en acier situé dans le congélateur avec les mains mouillées.

- Cela risquerait de provoquer des gelures.
- Soyez prudent lorsque vous touchez le rail en acier.
- Il est susceptible de provoquer des blessures corporelles.

RETRAIT DES PARTIES INTERNES

Clayettes

Soulevez légèrement les clayettes avec les deux mains et tirez-les vers vous. (Clayette en verre/étagère pliante.)

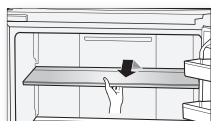

Ne placez pas les étagères à l'envers et respectez la face avant et l'arrière. Elles risquent de tomber.




N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.



Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché, car cela est susceptible de provoquer une électrocution. Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ou de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

Barres de retenue de la porte

Saisissez fermement les barres de retenue de la porte avec les deux mains et soulevez-les légèrement pour les retirer.

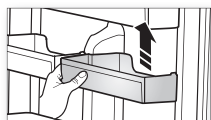

REEMPLACEMENT DE LA DEL

Lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée, ne démontez pas vous-même le cache de la lampe et l'ampoule.



Contactez un réparateur.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Le système de contrôle de la température du panneau avant est-il réglé correctement ? • L'appareil est-il exposé aux rayons directs du soleil ou des sources de chaleur se trouvent-elles à proximité ? • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ?
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	<ul style="list-style-type: none"> • Le système de contrôle de la température situé sur le panneau avant est-il réglé sur la température la plus froide ? • La température ambiante est-elle trop basse ?
Des bruits inhabituels sont audibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol plat et stable. • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? • Des objets se trouvent-ils derrière ou sous l'appareil ? • Le compresseur de l'appareil émet-il un bruit ? • Un cliquetis est audible lorsque les différents accessoires se rétractent ou se distendent.
Les coins avant et les côtés de l'appareil sont chauds et de la condensation commence à se former.	<ul style="list-style-type: none"> • Les tuyaux résistants à la chaleur sont installés dans les coins avant de l'appareil afin d'empêcher la formation de condensation. Lorsque la température ambiante augmente, ils peuvent s'avérer inefficaces. Cependant, cela n'est pas anormal. • Dans un environnement très humide, de la condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface froide de l'appareil.
Vous pouvez entendre le liquide glouglouter dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit du réfrigérant qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
Il y a une mauvaise odeur dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Un aliment gâté se trouve-t-il à l'intérieur du réfrigérateur ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. • Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Il y a une couche de gel sur les parois de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Les orifices d'aération sont-ils obstrués par les aliments stockés dans le réfrigérateur ? • Espacez les aliments autant que possible pour une meilleure ventilation. • La porte est-elle complètement fermée ?
De la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil et autour des légumes.	<ul style="list-style-type: none"> • Les aliments à forte teneur en eau ont été stockés sans être couverts ou la porte est restée ouverte pendant une durée prolongée. • Stockez les aliments couverts ou dans des récipients hermétiques.

Température ambiante mini./maxi.

Le réfrigérateur américain est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552	ISO 8561
Température étendue	SN	de +10 à +32	de +10 à +32
Climat tempéré	N	de +16 à +32	de +16 à +32
Climat subtropical	ST	de +16 à +38	de +16 à +38
Climat tropical	T	de +16 à +43	de +16 à +43



La température de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/ congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte. Réglez la température comme nécessaire afin de compenser les changements induits.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Français



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.





Ψυγείο

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ	17
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	21

Πληροφορίες για την ασφάλεια



• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή ακολουθούν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

- Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - χρήση σε χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - χρήση σε αγροικίες και από πελάτες

σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- χρήση σε πανδοχεία,
- χρήση για κείμεριγγκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ



Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.



Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού ή υλικής ζημίας.



Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.



Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογήσετε.



Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.



Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.



Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.



Αντιπροσωπεύει την ανάγκη γείωσης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Συνιστάται ο χειρισμός από τεχνικό σέρβις.



Σημείωση.

Σκοπός αυτών των σημάτων προειδοποίησης είναι να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι. Ακολουθήστε τα πιστά. Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση CE

Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/EK), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/EK), την Οδηγία για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (2011/65/EE), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EK) όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Κατά την απόρριψη αυτού ή άλλου (ων) ψυγείου(ων), αφαιρέστε την πόρτα/τα υλικά στεγανοποίησης της πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας, έτσι ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη

συσσκευή. Εάν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.

- Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορούν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Εάν ένα παιδί βάλει μια πλαστική σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Αφήστε τα ράφια σε θέση που να μην επιτρέπει τα παιδιά να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a), επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος. Ως διογκωτικό αέριο μόνωσης χρησιμοποιείται το κυκλοπεντάνιο. Για τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό υλικό απαιτείται ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με

τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστρέφονται σε ανοιχτό χώρο.



Μόνο για μοντέλα με ψυκτικό μέσο R-600a

- Αυτή η συσκευή περιέχει ως ψυκτικό μέσο μια μικρή ποσότητα ισοβουτανίου (R-600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο ωστόσο είναι αναφλέξιμο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος του κυκλώματος ψύξης. Το πιπίλισμα ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου από το σωλήνα, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες, απομακρύνετε από το προϊόν οτιδήποτε εύφλεκτο και αερίστε αμέσως το χώρο.
- Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Προκειμένου να αποτραπεί η

δημιουργία ενός εύφλεκτου συνδυασμού αερίου – αέρα σε περίπτωση διαρροής στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1 m³ για κάθε 8 γρ. ψυκτικού μέσου R-600a που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού μέσου που υπάρχει στη δική σας συσκευή αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης που θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευής.



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και σε κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό χώρο ή σε χώρο όπου υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Μην τοποθετείτε αυτό το ψυγείο σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στη θερμότητα που εκπέμπεται από σόμπες, καλοριφέρ ή άλλες συσκευές.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να έχει κατάλληλη γείωση. Μην γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνες αερίου, πλαστικούς σωλήνες νερού ή γραμμές τηλεφώνου.
- Η γείωση του ψυγείου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος από το ψυγείο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα με το προϊόν.
- Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι σωστά γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι η γείωση έχει γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.
- Φροντίστε το φως τροφοδοσίας να είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε φως τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ή χαλαρή πρίζα τοίχου.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο.

Το ψυγείο πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε δική του πρίζα, με τιμή τάσης ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

- Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής και αποφεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων καλωδίωσης της κατοικίας σας, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των καλωδίων.
- Εάν η πρίζα τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέσετε το φως τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας σωστά, με το καλώδιο να κρέμεται προς τα κάτω.
- Εάν συνδέσετε το φως τροφοδοσίας ανάποδα, μπορεί να κοπεί το καλώδιο και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τραβάτε και μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος. Μην συστρέφετε και μη δένετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος. Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος σε καλώδιο ρεύματος. Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος

- στο χώρο πίσω από τη συσκευή.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά λόγω τριβής σε όλο το μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα άκρα του.
 - Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, φροντίστε να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις αυτού.
 - Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
 - Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
 - Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του ψυγείου δεν συνθλίβει το καλώδιο, ούτε του προκαλεί ζημιά.
 - Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
 - Εάν τα παιδιά τα βάλουν πάνω στο κεφάλι τους, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας.
 - Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη στο φινις τροφοδοσίας.
 - Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.
 - Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε εύφλεκτα υλικά. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με υγρασία, λάδια ή σκόνη ή σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε νερό (σταγόνες βροχής).
 - Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με υγρασία, λάδια ή σκόνη ή σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε νερό (σταγόνες βροχής).
 - Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή αερίου.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Μην στέκεστε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Διατηρείτε ελεύθερο από εμπόδια

το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται στο περίβλημα της συσκευής ή στη βάση της.

- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή για 2 ώρες χωρίς να τη θέσετε σε λειτουργία.
- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής, καθώς και τυχόν εργασίες σέρβις, συνιστάται να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.



ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην αγγίζετε το φως τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν σωματικό τραυματισμό και/ή υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Εάν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι, ώστε να

διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από σημεία όπου θα μπορούσαν να πιαστούν: τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και το θάλαμο είναι αναγκαστικά μικρά. Εάν υπάρχουν παιδιά στο χώρο, να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις πόρτες.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Για τα παιδιά, υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν στο εσωτερικό του ψυγείου. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα που φυλάσσονται στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρουπάγημα.
- Τα μπουκάλια πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να μην πέφτουν έξω από το ψυγείο.
- Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην οπή του διανεμητή.
- Ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως μεταλλικές ράβδους κ.λπ.) στο κάτω ή στο

πίσω μέρος του ψυγείου.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Τυχόν αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε ουσίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία –όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικά– κοντά ή μέσα στο ψυγείο. Μην διατηρείτε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλη, διαλυτικά, προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, υγραέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα κ.λπ.) μέσα στο ψυγείο.
- Αυτό το ψυγείο προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Μη διατηρείτε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή θερμοευαίσθητα προϊόντα μέσα στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή μέσα στο ψυγείο/στον καταψύκτη, εκτός εάν πρόκειται για τύπο συσκευής που

συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- Εάν μυρίσετε οσμή φαρμάκου ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φινιρικό τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οι ίδιοι τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως χαλκός, χαλύβδινο σύρμα κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
- Σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση της συσκευής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φινιρικό τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν εντοπίσετε διαρροή αερίου, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για μερικά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο

μέσο —εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής— για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.

- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- Προτού αλλάξετε τις εσωτερικές λυχνίες του ψυγείου, βγάλτε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την αλλαγή της λυχνίας, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους σέρβις.
- Εάν τα προϊόντα διαθέτουν λυχνία LED, μην αποσυναρμολογείτε οι ίδιοι το κάλυμμα της λυχνίας και τη λυχνία LED.
- Επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τους αντιπροσώπους σέρβις.
- Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα, στην επιφάνεια της συσκευής.
- Είναι βλαβερά για τους ανθρώπους και, επιπλέον, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου.

- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο πάγου και τις παγοθήκες μόνο με πόσιμο νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Εάν το ψυγείο βραχεί με νερό, αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Σκουπίστε την υγρασία από μέσα και αφήστε τις πόρτες ανοικτές.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθούν οσμές και να αναπτυχθεί μούχλα.
- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή για 2 ώρες χωρίς να τη θέσετε σε λειτουργία.
- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του προϊόντος:
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά μπροστά στα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο θάλαμο του καταψύκτη.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα κατάλληλα ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία προτού τα βάλετε στο

ψυγείο ή στον καταψύκτη.

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε δίπλα σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο θάλαμο του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο παγώσει, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Τηρείτε τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν σκοπεύετε να λείψετε για διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Εάν όμως σκοπεύετε να λείψετε για τρεις ή περισσότερες εβδομάδες, βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα, καθαρίστε το και στεγνώστε το.
- Μην χτυπάτε δυνατά και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες από γυαλί.
- Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.



ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Απομακρύνετε τακτικά όλα τα ξένα σώματα, όπως η σκόνη και

το νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φινιτροφοδοσίας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Βγάλτε το φινιτροφοδοσίας από την πρίζα και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε νερό απευθείας επάνω στη συσκευή για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, αλλοίωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια κοντά στο ψυγείο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.

- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται εντός μίας ή δύο ωρών δεν θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Εάν ωστόσο η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερες από 24 ώρες, αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν μαζί με το ψυγείο παρέχεται κλειδί, το κλειδί πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά και σε σημείο που να μην βρίσκεται κοντά στη συσκευή.
- Εάν τοποθετηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη για την οποία έχει σχεδιαστεί, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων).
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Η συσκευή σας είναι «frost free», γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε απόψυξη, καθώς εκτελείται αυτόματα.
- Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να

συμμορφώνεται με την απαίτηση ISO. Εάν όμως θέλετε να αποτρέψετε τυχόν υπερβολική άνοδο στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε άφθονα φύλλα εφημερίδας.

- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως. Οποιαδήποτε άνοδος στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τον επιτρεπόμενο χρόνο διατήρησής τους.
- Περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό χώρο που διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην την τοποθετείτε ποτέ κοντά σε άμεση πηγή θερμότητας (για παράδειγμα, καλοριφέρ).
- Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα εξαερισμού ή τις γρίλιες της συσκευής.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν προτού τα βάλετε στο ψυγείο.

- Βάζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για να κρυώσετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για πολλή ώρα όταν βάζετε ή βγάζετε τρόφιμα από το ψυγείο. Όσο λιγότερη ώρα μένει ανοιχτή η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα δημιουργηθεί στον καταψύκτη.
- Καθαρίζετε τακτικά το πίσω μέρος του ψυγείου. Η σκόνη αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ρυθμίζετε χαμηλότερη

θερμοκρασία απ' όσο είναι απαραίτητο.

- Εξασφαλίστε επαρκή έξοδο του αέρα στη βάση και στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Κατά την εγκατάσταση, αφήστε χώρο στα δεξιά, στα αριστερά, από πίσω και από επάνω. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και, ως εκ τούτου, οι λογαριασμοί ρεύματος.
- Για την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, διατηρείτε όλα τα εσωτερικά μέρη, όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια, στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

ρύθμιση του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας Ψυγείου Samsung.

Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τα άφθονα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και την απόδοση που έχει να προσφέρει αυτή η νέα συσκευή.

- Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και σε κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.



- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Συνιστάται τυχόν ενέργειες σέρβις να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



- Προτού αλλάξετε την εσωτερική λυχνία του ψυγείου, βγάλετε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Πώς να επιλέξετε το καλύτερο μέρος για την τοποθέτηση του ψυγείου

- Επιλέξτε ένα μέρος χωρίς άμεση έκθεση στο φως του ήλιου.
- Επιλέξτε ένα μέρος όπου το δάπεδο είναι επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο).
- Επιλέξτε ένα μέρος όπου υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να ανοίγουν εύκολα οι πόρτες του ψυγείου.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το ψυγείο σας γέρνει, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις που θα βρείτε παρακάτω.

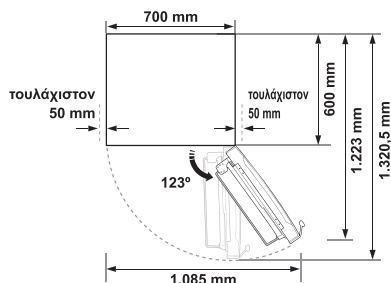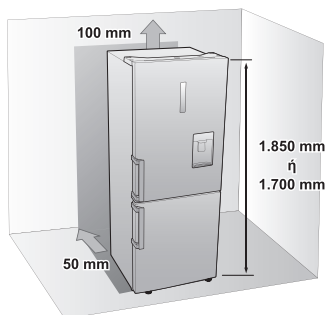

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος στα δεξιά, στα αριστερά, από πίσω και από επάνω για την κυκλοφορία του αέρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και, ως εκ τούτου, οι λογαριασμοί ρεύματος.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε σημείο όπου η θερμοκρασία θα φτάσει κάτω από τους 10 °C.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε περίπτωση εργασιών συντήρησης και σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εγκατάσταση ή την πραγματοποίηση εργασιών σέρβις στο ψυγείο ή όταν καθαρίζετε πίσω από αυτό, φροντίστε να τραβάτε τη μονάδα ευθεία προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, να την σπρώχνετε ευθεία προς τα πίσω για να την ξαναβάλετε στη θέση της. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δάπεδό σας αντέχει το μέγιστο βάρος του ψυγείου. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δέστε το τμήμα του καλωδίου ρεύματος που περισσεύει στο πίσω μέρος του ψυγείου έτσι ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα, προκειμένου το καλώδιο να μην πατηθεί από τα ροδάκια κατά τη μεταφορά του ψυγείου από ένα σημείο σε κάποιο άλλο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ


Εάν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ελαφρώς πιο ψηλά από το πίσω, η πόρτα θα ανοιγοκλείνει ευκολότερα.

Περίπτωση 1) Η συσκευή γέρνει προς τα αριστερά.

Γυρίστε το αριστερό προσαρμοζόμενο πόδι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, έως ότου η συσκευή σταματήσει να γέρνει.

Περίπτωση 2) Η συσκευή γέρνει προς τα δεξιά.

Γυρίστε το δεξί προσαρμοζόμενο πόδι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, έως ότου η συσκευή σταματήσει να γέρνει.

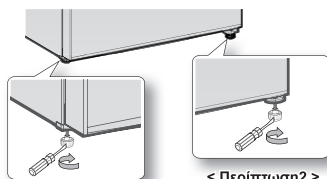

< Περίπτωση1 >

< Περίπτωση2 >

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που το νέο σας ψυγείο είναι εγκατεστημένο και τοποθετημένο στη θέση του, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής. Αφού ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα, το ψυγείο σας θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό. Εάν δεν είναι, ελέγξτε πρώτα την παροχή ρεύματος και την πηγή ηλεκτρισμού ή ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο πίσω μέρος αυτού του εγχειρίδιου χρήσης. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

- 1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλο μέρος και φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στον τοίχο και το ψυγείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- 2. Αφού συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό φως ανάβει όταν ανοίγετε τις πόρτες.
- 3. Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία και αφήστε να περάσει μία ώρα. Ο καταψύκτης θα πρέπει να είναι ελαφρώς παγωμένος και το μοτέρ να λειτουργεί κανονικά.
- 4. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα χρειαστεί να περάσουν μερικές ώρες για να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλώσει αρκετά, θα μπορείτε να φυλάξετε τρόφιμα και ποτά σε αυτό.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(RL4003RBA**, RL4013J(S)BA**,
RL4323**, RL4353**, RL4352** ΜΟΝΟ)

Προτού αντιστρέψετε την πόρτα του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τη συσκευή από την πρίζα. Η Samsung συνιστά η αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της πόρτας να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της Samsung. Οι δαπάνες για τις εργασίες αντιστροφής της πόρτας βαρύνουν τον πελάτη.




Τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά τις εργασίες για την αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της πόρτας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή της συσκευής. Οι δαπάνες για τυχόν επισκευές που θα χρειαστεί να γίνουν ως αποτέλεσμα αυτών των ζημιών βαρύνουν τον πελάτη.

- 1. Προτού επιχειρήσετε να αντιστρέψετε τις πόρτες του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ότι έχετε βγάλει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο.
- 2. Εάν ο πελάτης δεν νιώθει ασφάλεια να ακολουθήσει τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης, πρέπει να επικοινωνήσει με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις της Samsung, ο οποίος θα πραγματοποιήσει αυτή την αλλαγή.
- 3. Μην συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστροφής της πόρτας. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα.


Απαραίτητα εργαλεία

Δεν παρέχονται		
Κατσαβίδι με κεφαλή Phillips (+)	Κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή (-)	Καστάνια 10 mm (για μπουλόνια)
Δεν παρέχονται		Επιπλέον εξάρτημα
Κλειδί 11 mm (για άξονα αρμού)	Κλειδί Άλεν 5 mm (3/16") (για μεσαίο αρμό)	Κάλυμμα επάνω αριστερού μεντεσέ (κάτω από το επάνω κάλυμμα)


1. Βγάλτε το κάλυμμα του μεντεσέ και αφαιρέστε τον αισθητήρα από το κάλυμμα του δεξιού μεντεσέ.

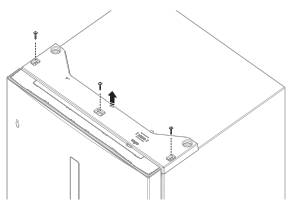


2. Βγάλτε τα βουλόνια (1) και αποσυνδέστε το καλώδιο (2).

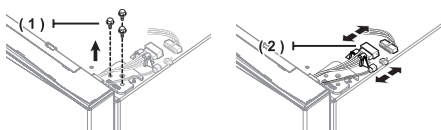

3. Βγάλτε το κάλυμμα της πόρτας (1).

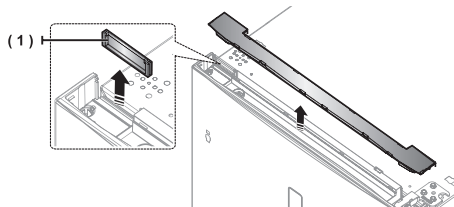

4. Βγάλτε το μεντεσέ και αφαιρέστε το περίβλημα του μεντεσέ από τον μεντεσέ. Βγάλτε τα καλώδια από το περίβλημα του μεντεσέ. (μόνο για τύπο με σθόνη πόρτας)

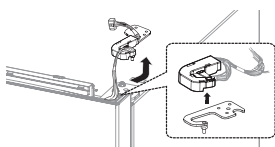


5. Βγάλτε την πόρτα του ψυγείου από τον μεσαίο μεντεσέ, ανασηκώνοντάς την προσεκτικά και ευθεία προς τα επάνω.




 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η πόρτα είναι βαριά. Προσέξτε μην τραυματιστείτε καθώς τη βγάζετε.

6. Αποσυναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ.

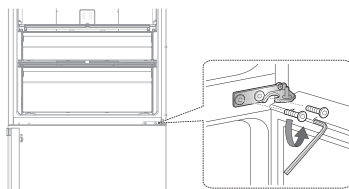


7. Βγάλτε την πόρτα του καταψύκτη από τον κάτω μεντεσέ, ανασηκώνοντάς την προσεκτικά και ευθεία προς τα επάνω.

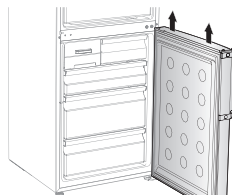


 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η πόρτα είναι βαριά. Προσέξτε μην τραυματιστείτε καθώς τη βγάζετε.


8. Βάλτε προσεκτικά το ψυγείο σε οριζόντια θέση. Αλλάξτε θέση στον κάτω μεντεσέ και στο πόδι.

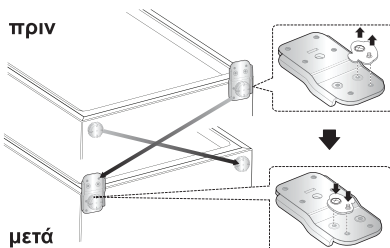

9. Βγάλτε τη βίδα που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη. Αλλάξτε θέση στην ασφάλεια της πόρτας (1), στη ροδέλα (2) και στο στήριγμα (3) μετακινώντας τα από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά.

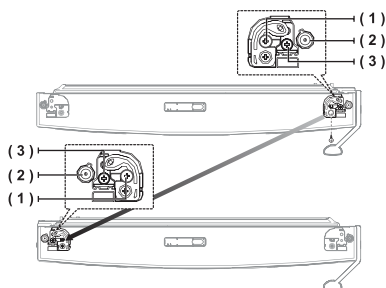


10. Αλλάξτε θέση στις βίδες της ροδέλας και του καπακιού.

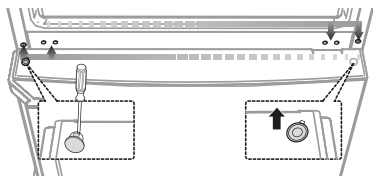


ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε μην τραυματιστείτε κατά τη διάρκεια της εργασίας.


11. Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα του καταψύκτη στη θέση της. Συναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ.

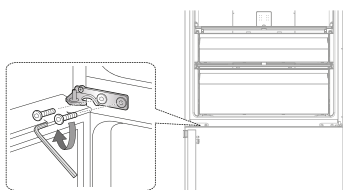


12. Αλλάξτε την κατεύθυνση των καλωδίων της πόρτας, μετακινώντας τα στην αντίθετη πλευρά της πόρτας του ψυγείου. (μόνο για τύπο με οθόνη πόρτας)

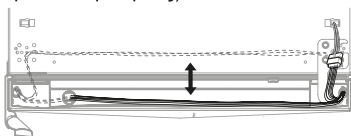


13. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 11 mm για να βγάλετε τον άξονα του επάνω μεντεσέ. Αναποδογυρίστε τον επάνω μεντεσέ και τοποθετήστε πάλι τον άξονα του επάνω μεντεσέ.




14. Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα του ψυγείου στη θέση της και συναρμολογήστε τον μεντεσέ.

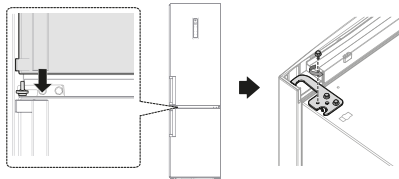

15. Αλλάξτε την κατεύθυνση των καλωδίων της πόρτας μετακινώντας τα στην αντίθετη πλευρά και συναρμολογήστε το κάλυμμα της πόρτας.

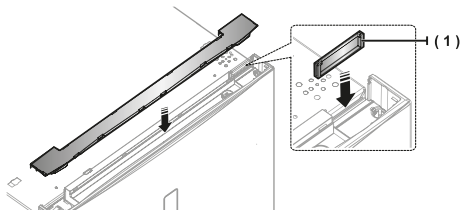

16. Συνδέστε τα καλώδια (μόνο για τύπο με οθόνη πόρτας) και συναρμολογήστε το κάλυμμα του μεντεσέ.

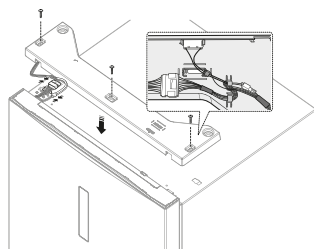


ΠΡΟΣΟΧΗ Να είστε προσεκτικοί μην κάνετε ζημιά στα καλώδια αν κάνετε αλλαγή φοράς της πόρτας.

17. Αλλάξτε θέση στις λαβές, μετακινώντας τις από το αριστερά προς τα δεξιά.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα λαβής, ανοίξτε προσεκτικά και με τα δύο χέρια και τραβήξτε την προς τα έξω για να τη βγάλετε. (μόνο για μοντέλο με λαβή Ez)
- Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.




18. Αφαιρέστε τα παρεμβύσματα της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη, περιστρέψτε τα 180 μοίρες και τοποθετήστε τα στη θέση τους.

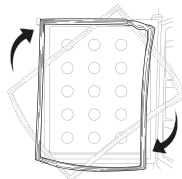

Λειτουργία του ψυγείου σας

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΥΠΟΣ Α



Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

1 Fridge (Ψυγείο)

Πατήστε το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυγείου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1 °C έως 7 °C. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 3 °C και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Fridge (Ψυγείο), η θερμοκρασία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, ενώ στο πλαίσιο ένδειξης θερμοκρασίας εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C
4 °C — 5 °C — 6 °C


2 Freezer (Καταψύκτης)

Πατήστε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία του καταψύκτη, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από -15 °C έως -23 °C.

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι -19 °C και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης), η θερμοκρασία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, ενώ στο πλαίσιο ένδειξης θερμοκρασίας εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

ΤΥΠΟΣ Β

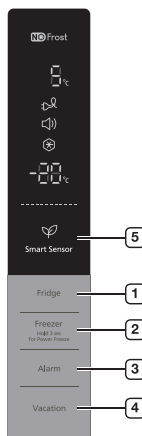

Το πλαίσιο ένδειξης της θερμοκρασίας του ψυγείου ή του καταψύκτη αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου ή του καταψύκτη ανέβει υπερβολικά, επειδή τοποθετήσατε ζεστό φαγητό ή ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα. Το πλαίσιο ένδειξης της θερμοκρασίας του ψυγείου ή του καταψύκτη θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη κατέβει σε κανονικά επίπεδα. Εάν το πλαίσιο ένδειξης της θερμοκρασίας δεν σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από αρκετές ώρες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.

Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη). Η ενδεικτική λυχνία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) (❄️) θα ανάψει και η συσκευή θα επιταχύνει το χρόνο που χρειάζεται για να παγώσει τα προϊόντα που βρίσκονται στον καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί για 50 ώρες και στο πλαίσιο ένδειξης του καταψύκτη θα εμφανίζεται η θερμοκρασία -23 °C. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη), η ενδεικτική λυχνία Power freeze (Γρήγορη κατάψυξη) σβήνει και η θερμοκρασία του καταψύκτη επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) για 3 δευτερόλεπτα.




Εάν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) 20 ώρες νωρίτερα.

3 Alarm (Ειδοποίηση)


Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Alarm (Ειδοποίηση).


Η ενδεικτική λυχνία Alarm (Ειδοποίηση) (🔔) θα ανάψει και το ψυγείο θα σας ειδοποιεί με ήχο σε περίπτωση που η πόρτα του ψυγείου μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Alarm (Ειδοποίηση), πατήστε αυτό το κουμπί.

4 Vacation (Διακοπές)

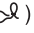
Πατήστε το κουμπί Vacation (Διακοπές) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Vacation (Διακοπές). Η ενδεικτική λυχνία Vacation (Διακοπές) () θα ανάψει και η θερμοκρασία του ψυγείου θα ρυθμιστεί στους 15 °C προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας εάν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε διακοπές ή σε επαγγελματικό ταξίδι ή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο. Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Vacation (Διακοπές), ο θάλαμος του καταψύκτη εξακολουθεί να λειτουργεί. Η λειτουργία Vacation (Διακοπές) θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Vacation (Διακοπές). Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τα τρόφιμα από το θάλαμο του ψυγείου προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Vacation (Διακοπές).

5 Smart Sensor (Έξυπνος αισθητήρας)

Αυτό το εικονίδιο () ανάβει όταν το ψυγείο λειτουργεί με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ B)
Χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις ελέγχου, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα αυτόματα, χάρη σε μια σειρά από αισθητήρες που ανιχνεύουν την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

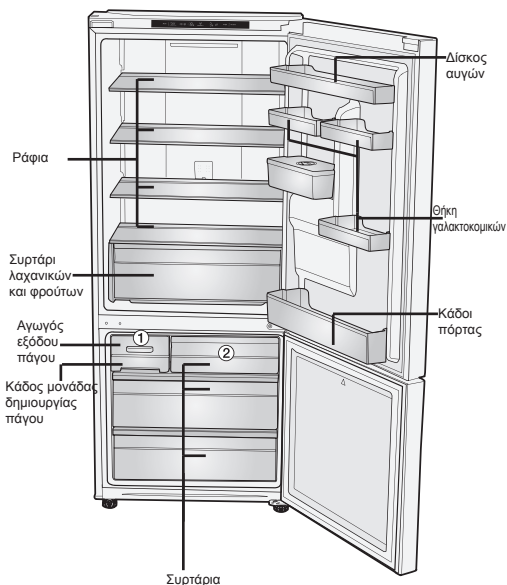

RL40*, (H : 1,700 mm)

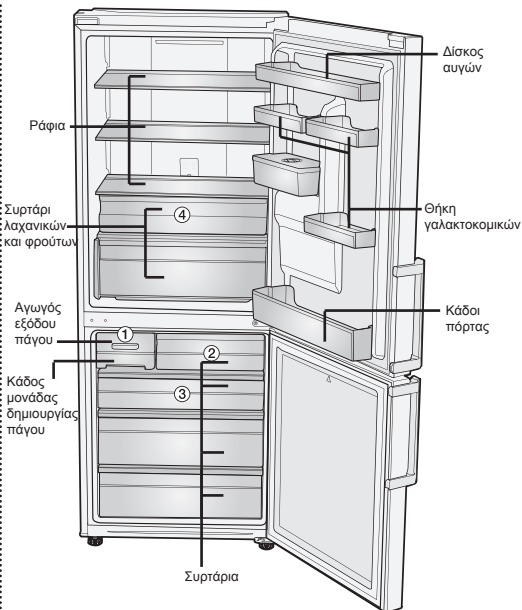

RL43*, (H : 1,850 mm)




- Ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το Δοχείο νερού και ο Θάλαμος φύλαξης φρέσκων τροφίμων (4), μπορεί να είναι διαφορετικά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα φρούτα ή τα λαχανικά μπορεί να παγώσουν στο Θάλαμο φύλαξης φρέσκων τροφίμων. (Προαιρετικό)

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΑΦΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



Για να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο στον καταψύκτη, μπορείτε να βγάλετε τον παρασκευαστή πάγου (1), το μίνι συρτάρι (2) και το συρτάρι (3) (μόνο για το μοντέλο RL43) και να τοποθετήσετε το πρόσθετο ράφι (προαιρετικό) ακριβώς πάνω από το κάτω συρτάρι. Δεν θα επηρεαστούν τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του ψυγείου. Ο αναφερόμενος όγκος της θήκης φύλαξης του θαλάμου καταψύκτη, έχει υπολογιστεί μετά την αφαίρεση αυτών των συρταριών.




ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥ

- Πώς να παρασκευάσετε παγάκια

Βγάλετε το δίσκο για τα παγάκια τραβώντας τον ελαφρά προς τα εσάς.

Γεμίστε το δίσκο με νερό έως την ένδειξη μέγιστου ορίου που υπάρχει στο πίσω μέρος του δίσκου. Τοποθετήστε πάλι το δίσκο στην βάση, προσέχοντας να μην χύσετε το νερό. Περιμένετε έως ότου σχηματιστούν τα παγάκια.

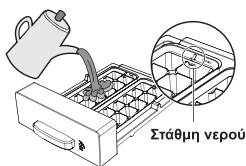

- Πώς να βγάλετε τα παγάκια

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο φύλαξης για τα παγάκια είναι στη θέση του, κάτω από το δίσκο για τα παγάκια. Εάν δεν είναι, τοποθετήστε το στη θέση του. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το μοχλό έως ότου ο δίσκος γείρει ελαφρώς.

Αποτέλεσμα : Τα παγάκια πέφτουν στο δοχείο φύλαξης. Αφαιρέστε το δοχείο φύλαξης ως εξής:


- Ανασηκώστε το ελαφρώς
- Τραβήξτε το προς τα εσάς



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε πιο ψηλά δοχεία ή προϊόντα στο ράφι που βρίσκεται κάτω από το αναδιπλούμενο ράφι, μπορείτε να το αναδιπλώσετε.

1. Ανασηκώστε ελαφρώς το ράφι και σύρετέ το προς τα μέσα.
2. Σηκώστε το αναδιπλωμένο ράφι προς το πίσω τοίχωμα.
3. Για να χρησιμοποιήσετε το ράφι, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

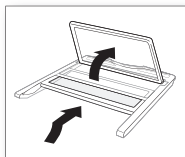


ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ράφι μπορεί να πέσει, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε ή το καθαρίζετε. Όταν αναδιπλώνετε το αναδιπλούμενο ράφι, φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να σηκωθεί το αναδιπλούμενο ράφι.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην σηκώνετε το πίσω μέρος του αναδιπλούμενου ραφίου.

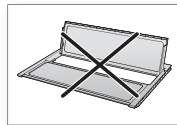

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)


Με το διανεμητή νερού, μπορείτε να πιείτε κρύο νερό εύκολα, χωρίς να ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου.

- Ανασηκώστε και τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα έξω.
- Κρατήστε τις χειρολαβές και στις δύο πλευρές για να βγάλετε το δοχείο νερού.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το δοχείο νερού για πρώτη φορά, καθαρίστε το εσωτερικό του.

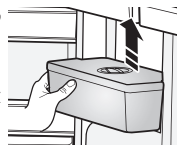


Για περισσότερο χώρο, αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού, αφαιρέστε τελείως το καπάκι, τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στη θέση του και χρησιμοποιήστε το για τη φύλαξη τροφίμων. Μόνο για χρήση με νερό, μην γεμίζετε με άλλο υγρό εκτός από νερό.

- Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό, φροντίζοντας να είναι σταθερό και αφήνοντας χώρο για το στόμιο παροχής νερού.
- Γεμίστε το με νερό έως 2,4 λίτρα. Εάν το γεμίσετε περισσότερο, ενδέχεται να ξεχειλίσει όταν θα κλείσετε το καπάκι.
- Είναι αδύνατον να γεμίσετε το δοχείο με νερό ενώ είναι τοποθετημένο στο ψυγείο.
- Μέθοδος 1.
- Γεμίστε με νερό ανασηκώνοντας το στρογγυλό καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος για να το ανοίξετε.

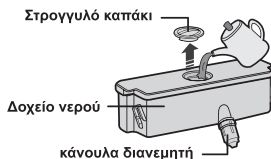


- Μέθοδος 2.
- Γεμίστε με νερό, αφού κρατήσετε και ανασηκώσετε το μεγάλο καπάκι για να το ανοίξετε.

Χειρολαβή



- Αφού τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη θέση του, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα του διανεμητή νερού είναι έξω αφού κλείσετε την πόρτα.

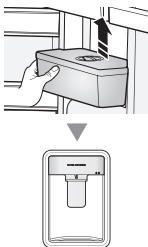


Στερεώστε καλά το δοχείο νερού στην πόρτα του ψυγείου. Διαφορετικά, το δοχείο νερού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς το δοχείο νερού. Διαφορετικά, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του ψυγείου.

- Βάλτε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο παροχής νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανεμητή με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανεμητή για να μην χυθεί το νερό έξω από το ποτήρι.




Ελέγξτε ότι το εξάρτημα κλειδώματος είναι ρυθμισμένο στη θέση «εξεκλειδωμένο». Ο διανεμητής βγάζει νερό μόνο όταν το εξάρτημα είναι ρυθμισμένο σε αυτή τη θέση.

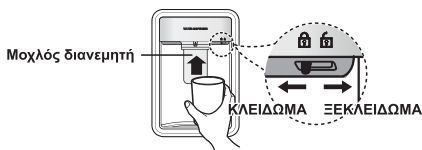

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ράφια


Ανασηκώστε απαλά τα ράφια και με τα δύο χέρια και τραβήξτε τα προς το μέρος σας. (γυάλινο ράφι/ αναδιπλούμενο ράφι)

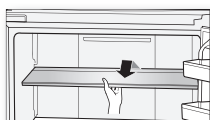

Μην τοποθετείτε τα ράφια ανάποδα ή αντίστροφα. Υπάρχει κίνδυνος να πέσουν.

Προστατευτικά πόρτας

Πιάστε σταθερά τα προστατευτικά της πόρτας και με τα δύο χέρια και ανασηκώστε τα απαλά για να τα αφαιρέσετε.

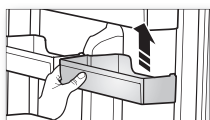

Δοχείο νερού


Πιάστε σταθερά το δοχείο νερού και με τα δύο χέρια και ανασηκώστε το απαλά προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.



Το δοχείο νερού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με το μοντέλο.

Συρτάρια

Τραβήξτε τα συρτάρια εντελώς προς τα έξω και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τα ελαφρώς για να τα αφαιρέσετε.



- Εάν τα συρτάρια σφηνώσουν στην πόρτα, αφαιρέστε τα ανασηκώνοντάς τα, αφού βγάλετε τα ράφια.

Συρόμενο συρτάρι καταψύκτη (Προαιρετικό)

Σηκώστε το συρόμενο συρτάρι έως ότου ελευθερωθεί από το άγκιστρο και στη συνέχεια τραβήξτε έξω το συρτάρι.



- Για να επανατοποθετήσετε το συρόμενο συρτάρι, εφαρμόστε το στον οδηγό και τοποθετήστε το συρόμενο συρτάρι στην αρχική του θέση.



- Μην αγγίζετε τη Μεταλλική ράγα του καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.

- Μπορεί να προκληθεί κρουσπάγημα.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αγγίζετε τη Μεταλλική ράγα.
- Μπορεί να προκληθεί σωματικός τραυματισμός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ



Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικό ή Clorox™ για να καθαρίσετε το ψυγείο. Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής, καθώς και κίνδυνο πυρκαγιάς.



Μην πεκάζετε το ψυγείο με νερό ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλη, διαλυτικό ή απορρυπαντικό αυτοκινήτου, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

Όταν η εσωτερική ή η εξωτερική λυχνία LED καεί, μην αποσυναρμολογήσετε οι ίδιοι το κάλυμμα της λυχνίας και τη λυχνία LED.



Επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σέρβις.

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε ότι το φινιρ τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα.• Έχει οριστεί στη σωστή τιμή η ρύθμιση θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα;• Μήπως η συσκευή είναι εκτεθειμένη στον ήλιο ή βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας;• Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι παγωμένα.	<ul style="list-style-type: none">• Μήπως η ρύθμιση θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα έχει οριστεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία;• Μήπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου είναι πολύ χαμηλή;
Ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι.	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.• Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο;• Μήπως έχουν πέσει διάφορα αντικείμενα πίσω ή κάτω από τη συσκευή;• Ο θόρυβος προέρχεται από τον συμπιεστή της συσκευής;• Όταν τα διάφορα εξαρτήματα αναδιπλώνονται ή ξεδιπλώνονται, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.
Οι μπροστινές γωνίες, καθώς και η αριστερή και δεξιά πλευρά της συσκευής είναι ζεστές και αρχίζει να δημιουργείται υγρασία.	<ul style="list-style-type: none">• Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία υγρασίας, έχουν τοποθετηθεί στις μπροστινές γωνίες της συσκευής σωλήνες οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στη ζέση. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου ανεβαίνει, η αποτελεσματικότητα των σωλήνων μειώνεται. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αφύσικο.• Όταν ο καιρός είναι πολύ υγρός, ενδέχεται να δημιουργηθεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, καθώς η υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα έρχεται σε επαφή με την κρύα επιφάνεια του ψυγείου.
Ακούτε ένα υγρό να αφρίζει μέσα στη συσκευή.	<ul style="list-style-type: none">• Πρόκειται για το ψυκτικό μέσο, το οποίο κρυσταλλώνει το εσωτερικό της συσκευής.
Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">• Μήπως υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο;• Φροντίστε τα τρόφιμα με έντονη οσμή (για παράδειγμα το ψάρι) να είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.• Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο σας και να πετάτε τυχόν χαλασμένα ή ύποπτα τρόφιμα.
Υπάρχει ένα στρώμα πάγου στα τοιχώματα της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">• Μήπως έχετε φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού με τρόφιμα που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο;• Αφήντε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα για να βελτιωθεί ο εξαερισμός του ψυγείου.• Η πόρτα είναι τελείως κλειστή;
Δημιουργείται υγρασία στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής και γύρω από τα λαχανικά.	<ul style="list-style-type: none">• Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό φυλάσσονται χωρίς κάλυμμα με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για πολλή ώρα.• Να φυλάτε τα τρόφιμα με κάλυμμα ή σε στεγανοποιημένα δοχεία.

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Ο ψυγείοκαταψύκτης αυτός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να λειτουργεί στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος που προσδιορίζονται από την κατηγορία θερμοκρασίας της συσκευής, η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

Κατηγορία	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένη εύκρατη	SN	+10 έως +32	+10 έως +32
Εύκρατη	N	+16 έως +32	+16 έως +32
Υποτροπική	ST	+16 έως +38	+18 έως +38
Τροπική	T	+16 έως +43	+18 έως +43



Οι εσωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάζονται από παράγοντες όπως η τοποθεσία του ψυγείοκαταψύκτη, η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία εάν απαιτείται, για να αντισταθμίσετε αυτούς τους παράγοντες.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Ελληνικά



(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπνontαι μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.





Frigorifero manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	2
IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO	13
FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO	17
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	21

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per futuro riferimento. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del vostro frigorifero possono differire da quelle descritte in questo manuale.
- Questa apparecchiatura è progettata per un uso domestico o applicazioni simili quali
 - angoli cottura per il personale in punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - fattorie/aziende agricole e per

- l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
- bed and breakfast;
 - catering e applicazioni simili non-retail.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

	Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.
	Indica il possibile rischio di lesioni personali o danni materiali.
	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresenta una parte che NON SI DEVE disassemblare.
	Rappresenta una parte che NON SI DEVE toccare.
	Rappresentazione una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.
	Rappresenta la necessità di collegare una messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Si consiglia di fare gestire l'azione indicata da questo simbolo da un tecnico dell'assistenza.
	Nota.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Avviso CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)



SIMBOLI DI AVVERTENZE IMPORTANTI PER LO SMALTIMENTO

- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri frigoriferi, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio. Se un bambino giocando rimanesse intrappolato all'interno potrebbe ferirsi e morire per soffocamento.

- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.
- Se un bambino infilasse la testa in un sacchetto, potrebbe soffocare.
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente. Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come refrigerante, questo frigorifero utilizza R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per vedere il tipo di refrigerante utilizzato. Nel caso il prodotto contenga gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto. Questo prodotto contiene ciclopentano come gas isolante. I gas utilizzati per l'isolamento richiedono speciali procedure di smaltimento. Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto. Verificare l'integrità delle

tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo. Le tubazioni devono essere scollegate all'aperto.



Solo per i modelli con refrigerante R-600a

- Questo apparecchio contiene come refrigerante una minima quantità di isobutano (R-600a), che nonostante sia un gas naturale a basso impatto ambientale è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante. Una perdita di refrigerante dalle tubazioni può provocare un incendio o lesioni agli occhi. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire dalle tubature, evitarne il contatto con fiamme libere o qualsiasi altra fonte infiammabile e ventilare immediatamente la stanza.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o esplosione. Per evitare che possa crearsi una miscela di aria e gas infiammabile qualora si verificasse una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione dell'ambiente di installazione deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non attivare mai un apparecchio che mostri chiari segni di danni.

In caso di dubbi, consultare il rivenditore. La dimensione del locale dovrebbe essere calcolata considerando 1 m³ di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio. La quantità di refrigerante utilizzata nel frigorifero è indicata nella piastra identificativa all'interno dell'apparecchio.



SIMBOLI DI AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere adeguatamente installato e posizionato secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con l'acqua.
- L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scosse elettriche o un incendio.
- Non installare questo frigorifero in una posizione esposta a luce solare diretta o a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri apparecchi riscaldanti.
- Eseguire un'idonea messa a terra dell'apparecchio. Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.
- Per prevenire eventuali dispersioni di corrente o scosse elettriche causate dalle dispersioni del frigorifero, collegare l'apparecchio alla messa a terra.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.
- Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente. Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una scarica elettrica.
- Non collegare più apparecchi a una presa multipla.
Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica separata che abbia una tensione corrispondente a quanto riportato sull'etichetta.
- Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e previene il sovraccarico dell'impianto domestico, che potrebbe provocare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
- Se la presa elettrica risulta lenta, non inserire la spina.
- Rischio di incendio o di scosse elettriche.
- Collegare la spina elettrica inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
- Collegando la spina elettrica al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare scariche elettriche o incendio.
- Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione. Non torcere o annodare il cavo di alimentazione. Non appendere il cavo di alimentazione a oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserire il cavo di alimentazione tra più oggetti o spingere il cavo nello spazio dietro l'apparecchio.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una scarica elettrica.
- Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, richiederne l'immediata sostituzione al produttore o a un tecnico dell'assistenza.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Pericolo di incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del frigorifero.

- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto di plastica, può rischiare il soffocamento e la morte.
- Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina di alimentazione sia facilmente accessibile.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scariche elettriche per dispersione di corrente.
- Non installare l'apparecchio vicino a un radiatore o a materiale infiammabile. Non installare l'apparecchio in un luogo soggetto a umidità, polvere od olio, o esposto alla luce solare diretta o alla pioggia.
- Non installare l'apparecchio in un luogo soggetto a umidità, polvere od olio, o esposto alla luce solare diretta o alla pioggia.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una scarica elettrica.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele accese, sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o della struttura a incasso libere da ostruzioni.
- Dopo l'installazione, lasciare scollegato l'apparecchio per 2 ore.
- L'installazione o eventuali interventi di manutenzione su questo apparecchio devono essere eseguiti da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.



SIMBOLI DI IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.

- Non riporre articoli sulla superficie esterna del frigorifero.
 - Durante l'apertura o la chiusura della porta, un articolo potrebbe cadere provocando lesioni o danni.
 - Non conservare in frigorifero contenitori aperti, pieni d'acqua.
 - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
 - I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
 - Tenere le dita lontane dai bordi delle porte; lo spazio che separa le porte dalla struttura è necessariamente esiguo. Prestare attenzione durante l'apertura delle porte se nei pressi ci sono bambini.
 - Non lasciare che i bambini si appendano alle porte. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.
 - I bambini rischiano di restare intrappolati all'interno dell'apparecchio. Non permettere ai bambini di entrare nel frigorifero.
 - Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
- Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.
 - Riporre le bottiglie una vicina all'altra nel medesimo comparto in modo che non possano cadere all'apertura della porta.
 - Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser.
 - Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
 - Non inserire mani, piedi, oggetti metallici (per esempio bastonici, ecc.) sul fondo o sul retro del frigorifero.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.
 - I bordi taglienti possono causare lesioni.
 - Non utilizzare né collocare sostanze sensibili alla temperatura, come ad esempio spray e oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o sostanze chimiche vicino al frigorifero. Non conservare oggetti o sostanze volatili o infiammabili (quali benzene, diluenti, propano, alcool, etere, GPL e prodotti simili) all'interno del frigorifero.

- Il frigorifero è idoneo solo alla conservazione di alimenti.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o esplosione.
 - Questo prodotto è progettato solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
 - Non conservare in frigorifero prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
 - I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in frigorifero.
 - Non collocare o utilizzare apparecchiature elettriche all'interno del frigorifero/freezer, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
 - Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro di assistenza Samsung Electronics.
 - Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.
- Non utilizzare fusibili diversi (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
 - In caso di riparazione o reinstallazione dell'apparecchio, contattare un centro di assistenza autorizzato.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.
 - Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro di assistenza Samsung Electronics.
 - In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
 - Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
 - Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.
 - Non danneggiare il circuito refrigerante.
 - Prima di sostituire le lampadine interne del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
 - In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche.

- In caso di problemi nella sostituzione della lampada, rivolgersi al centro di assistenza.
- Se il prodotto è dotato di lampada LED, non disassemblare l'assieme coprilampada/lampada autonomamente.
- Rivolgersi al centro di assistenza.
- Utilizzare solo lampade LED fornite dal produttore o da un centro di assistenza.
- Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.
- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Non utilizzare un asciugacapelli all'interno del frigorifero.
- Non inserirvi candele accese per eliminare i cattivi odori.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una scarica elettrica.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e il cassetto dei cubetti di ghiaccio solo con acqua potabile.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO

- Se il frigorifero entra a contatto con l'acqua, estrarre la spina di alimentazione dalla presa e contattare il centro di assistenza Samsung Electronics.
- Asciugare all'interno l'umidità in eccesso e lasciare le porte aperte.
- In caso contrario, all'interno possono svilupparsi cattivi odori e muffe.
- Dopo l'installazione, lasciare scollegato l'apparecchio per 2 ore.
- Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto,
- Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul pannello posteriore dell'apparecchio per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del comparto freezer.
- Proteggere adeguatamente gli alimenti o collocarli in contenitori sottovuoto prima di conservarli nel frigorifero o nel freezer.
- Non aggiungere vicino ad alimenti già surgelati un nuovo alimento fresco da surgelare.

- Non collocare bevande gassate o frizzanti nel congelatore.
Non riporre nel congelatore bottiglie o contenitori in vetro.
- Quando il contenuto si congela, il vetro del contenitore potrebbe rompersi causando lesioni.
- Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza degli alimenti congelati.
- Non è necessario scollegare il frigorifero dalla corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane.
Tuttavia, per un periodo più prolungato si consiglia di svuotare l'apparecchio.
Scollegare il frigorifero dalla corrente e pulirlo, sciacquarlo e asciugarlo.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.
- La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.



SIMBOLI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA

- Rimuovere regolarmente tutte le sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti usando un panno asciutto.
- Scollegare la spina elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
- Prima di pulire o di eseguire una manutenzione, scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
- Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra dell'acqua.
Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'apparecchio.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scariche elettriche o incendio.
- Non spruzzare gas infiammabile vicino al frigorifero.
- Rischio di esplosione o incendio.



ULTERIORI CONSIGLI PER L'USO

- In caso di blackout elettrico, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
- La maggior parte dei blackout elettrici ripristinati in una o due ore non hanno alcuna influenza sulla temperatura interna del frigorifero. Tuttavia, durante l'interruzione di corrente limitare al minimo l'apertura del frigorifero.
- Se l'interruzione di corrente dovesse protrarsi per più di 24 ore, rimuovere tutti gli alimenti surgelati dal freezer.
- Se il frigorifero è dotato di una chiave, conservarla lontano dalla portata dei bambini e non in prossimità del frigorifero.
- L'apparecchio potrebbe non offrire prestazioni costanti (scongelamento del contenuto o innalzamento della temperatura del congelatore) se mantenuto in funzione per un lungo periodo di tempo sotto il livello di freddo per il quale l'apparecchio è stato progettato.
- Non conservare alimenti facilmente deperibili alle basse temperature, come banane e meloni.
- Il frigorifero è esente da brina; ciò significa che non vi è alcuna esigenza di sbrinarlo manualmente poiché tale operazione viene eseguita automaticamente.
- L'innalzamento della temperatura durante lo sbrinamento è conforme alle specifiche ISO. Tuttavia, per evitare che durante lo sbrinamento automatico la temperatura dei surgelati si alzi eccessivamente, avvolgere gli alimenti in diversi fogli di giornale.
- Non ricongelare alimenti precedentemente scongelati. L'aumento della temperatura dei surgelati durante l'operazione di sbrinamento può ridurre i tempi di conservazione. Contiene gas fluorurati a effetto serra coperti dal protocollo di Kyoto

CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e dotato di adeguata ventilazione. Accertarsi che non sia esposto a luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (un calorifero, ad esempio).
- Non ostruire le griglie e le aperture di ventilazione.
- Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo nell'apparecchio.
- Per scongelare i cibi, collocarli in frigorifero. Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti presenti in frigorifero.
- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta. Minore è il tempo di apertura, minore è il ghiaccio che si forma nel freezer.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero.

Non coprire le aperture di ventilazione.

- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.
- Per ottenere il miglior rendimento energetico, lasciare tutti gli accessori interni (come cestelli, cassette, mensole) nelle loro posizioni originali, come predisposto dal produttore.

impostazione del frigorifero

PRIMA DI INSTALLARE IL FRIGORIFERO

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo frigorifero Samsung.

Speriamo apprezzerete le novità tecniche e le efficienze offerte da questo prodotto.

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere adeguatamente installato e posizionato secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Raccomandiamo di far eseguire eventuali riparazioni da personale specializzato
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.





ATTENZIONE

- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche.

Scelta della posizione migliore per l'installazione del frigorifero

- L'apparecchio non deve essere esposto alla luce solare diretta.
- Il pavimento deve essere in piano (o leggermente inclinato).
- Lo spazio deve permettere l'apertura agevole delle porte del frigorifero.
- Installare il frigorifero in uno spazio sufficientemente ampio e su una superficie piana.
- Se il frigorifero non è posizionato in piano, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.
- Spazio complessivo necessario per l'uso. Vedere il disegno e le dimensioni riportate.

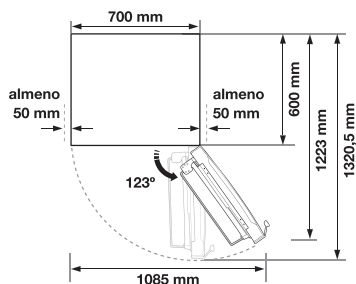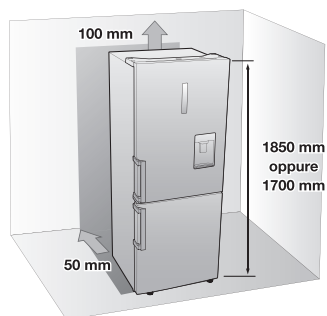

- Lo spazio sui lati, sul retro e in alto deve essere sufficiente a garantire una corretta circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Non installare il frigorifero in un ambiente la cui temperatura può scendere sotto i 10 °C.
- Verificare che l'apparecchio possa essere spostato liberamente in caso di manutenzione o assistenza.



AVVERTENZA

Durante l'installazione, l'assistenza o la pulizia dell'area retrostante l'apparecchio, è necessario estrarre e riposizionare il frigorifero seguendo una linea retta. Accertarsi inoltre che il pavimento sia in grado di sostenerne il peso. In caso contrario il frigorifero potrebbe danneggiare il pavimento.



AVVERTENZA


Avvolgere la parte eccedente del cavo di alimentazione sul retro dell'apparecchio in modo che non possa essere schiacciato in caso di spostamento del frigorifero.

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

Se la parte anteriore dell'apparecchio si trova leggermente più in alto di quella posteriore, risulta più agevole aprire e chiudere la porta del frigorifero.

Caso 1) L'apparecchio è inclinato verso sinistra. Ruotare il piedino di regolazione sinistro nella direzione della freccia fino a che l'apparecchio risulterà a livello.

Caso 2) L'apparecchio è inclinato verso destra. Ruotare il piedino di regolazione destro nella direzione della freccia fino a che l'apparecchio risulterà a livello.

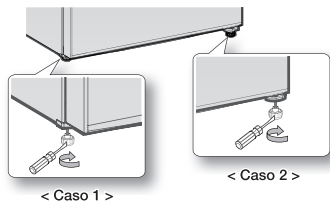

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

Ora che il frigorifero è installato, è possibile utilizzare tutte le funzioni e le caratteristiche del prodotto. Completando le seguenti fasi, il frigorifero sarà pienamente operativo. In caso contrario, controllare per prima cosa l'erogazione di energia elettrica e consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi sul retro di questa guida dell'utente. Per ulteriori domande, contattare il centro di assistenza Samsung Electronics.

- 1. Posizionare il frigorifero in un luogo adeguato, mantenendo uno spazio sufficiente tra la parete e il frigorifero. Vedere le istruzioni di installazione riportate in questo manuale.
- 2. Una volta collegato il frigorifero, accertarsi che la luce interna si accenda all'apertura delle porte.
- 3. Impostare la temperatura alla più bassa disponibile e attendere circa un'ora. Il freezer deve essere moderatamente freddo e il motore deve girare regolarmente.

- 4. Una volta acceso il frigorifero, ci vorranno alcune ore prima che raggiunga la temperatura impostata. Una volta che la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, sarà possibile conservare alimenti e bevande.

INVERSIONE DELLE PORTE (SOLO RL4003RBA**, RL4013J(S)BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)

Prima di invertire il senso di apertura delle porte del frigorifero, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Samsung consiglia di far eseguire solo a tecnici autorizzati Samsung l'operazione di inversione dell'apertura delle porte. Questa operazione a pagamento è a carico del cliente.




Eventuali danni causati nel tentativo di invertire il senso di apertura delle porte non sono coperti dalla garanzia del costruttore dell'apparecchio. Qualsiasi riparazione richiesta in tale circostanza verrà eseguita a esclusivo onere del cliente.

- 1. Prima di invertire le porte del frigorifero, verificare che l'apparecchio sia vuoto e che l'alimentazione sia scollegata.
- 2. Se il cliente non si sente a proprio agio nel seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente, contattare un tecnico Samsung qualificato per eseguire la modifica.
- 3. Non collegare l'alimentazione del frigorifero subito dopo l'inversione delle porte; attendere almeno un'ora.


Strumenti necessari

Non forniti		
Cacciavite a croce (+)	Cacciavite a taglio (-)	Chiave a bussola da 10 mm (per i bulloni)
Non forniti		Parte aggiuntiva
Chiave da 11 mm (per i cardini)	Chiave Allen da 3/16" (per la cerniera centrale)	Copricerniera superiore sinistro (sotto il coperchio superiore)


1. Rimuovere il copricerniera e scollegare il sensore dal copricerniera destro.

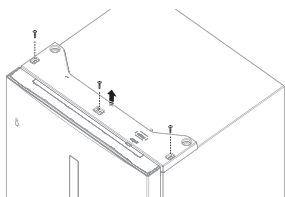


2. Rimuovere i bulloni (1) e scollegare il cavo (2).

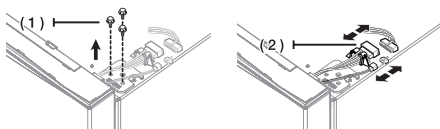

3. Rimuovere il copriporta (1).

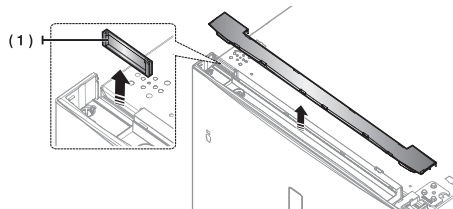

4. Rimuovere la cerniera e separare il telaio della cerniera dalla cerniera stessa. Estrarre i cavi dal telaio della cerniera. (solo tipo con display sulla porta)

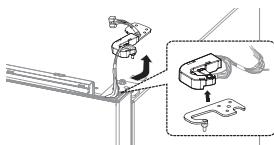


5. Rimuovere la porta del frigorifero dalla cerniera centrale sollevandola con attenzione verso l'alto.




La porta è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.

6. Disassemblaggio della cerniera centrale.

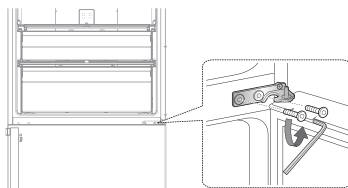


7. Rimuovere la porta del freezer dalla cerniera inferiore sollevandola con attenzione verso l'alto.

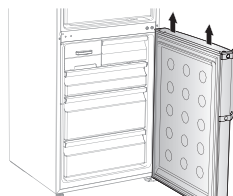


La porta è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.


8. Appoggiare il frigorifero prestando la massima attenzione. Scambiare la posizione della cerniera inferiore e del piedino di appoggio.

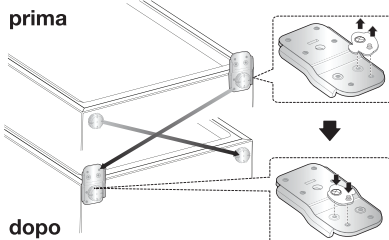

9. Rimuovere la vite in fondo sul lato destro della porta del frigorifero e del freezer. Invertire i fermi delle porte (1), l'anello di rinforzo (2) e la staffa (3) da destra a sinistra.

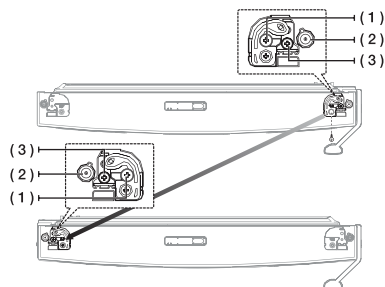


10. Invertire la posizione dell'anello di rinforzo e delle viti a testa cilindrica.

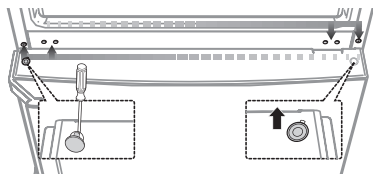


Prestare attenzione a non ferirsi durante tale operazione.


11. Rimontare la porta del freezer.
Montare la cerniera centrale.

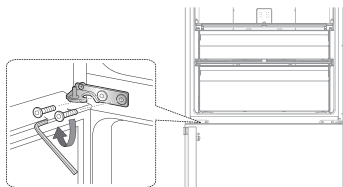


12. Invertire la direzione della porta con i cavi del display rispetto alla porta del frigorifero. (solo modelli con display sulla porta)

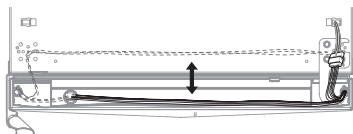


13. Utilizzare una chiave da 11 mm per separare il cardine superiore. Aprire la cerniera superiore e fissare nuovamente il cardine superiore.




14. Rimontare la porta del frigorifero e montare la cerniera.

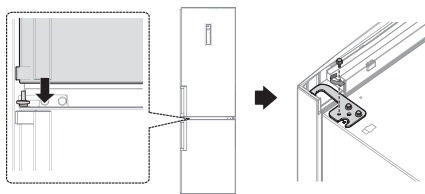

15. Invertire la direzione della porta con i cavi del display e montare il copriporta.

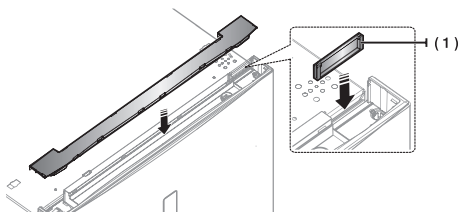

16. Collegare i cavi (solo modelli con display sulla porta) e montare il copricerniera.

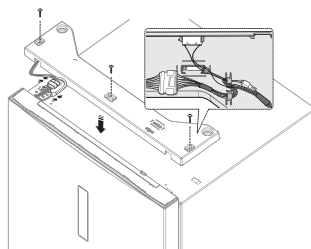


Fare attenzione a non danneggiare i fili durante l'inversione delle porte.


17. Invertire le maniglie da sinistra a destra.



- Nello smontare il copriporta scorrevole, afferrarlo con due mani per estrarlo. (solo modelli con maniglie Ez)
- Rischio di rottura.




18. Rimuovere le guarnizioni della porta del frigorifero e del freezer quindi fissarle dopo averle ruotate di 180°.

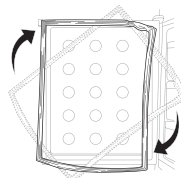

funzionamento del frigorifero

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Tipo A



Ogni volta che si preme un tasto si avverte un breve segnale acustico.

1 Fridge (Frigorifero)

Premere il tasto Fridge (Frigorifero) per impostare la temperatura desiderata compresa tra 1 °C e 7 °C.

La temperatura è preimpostata a 3 °C e ad ogni pressione del tasto Fridge (Frigorifero) cambierà nell'ordine seguente, mentre l'indicatore visualizzerà la temperatura desiderata.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C
4 °C — 5 °C — 6 °C


2 Freezer

Premere il tasto Freezer per impostare il freezer alla temperatura desiderata, compresa tra -15 °C e -23 °C.

La temperatura preimpostata è -19 °C e a ogni pressione del tasto Freezer la temperatura cambierà nell'ordine seguente, mentre l'indicatore visualizzerà la temperatura desiderata.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

Tipo B

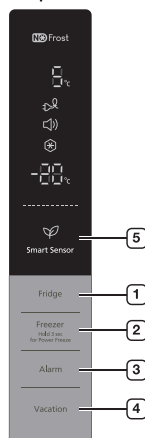

L'indicatore della temperatura del frigorifero o del freezer lampeggerà per segnalare un innalzamento drastico della temperatura a seguito della conservazione di cibi caldi o di una frequente apertura della porta del comparto.

L'indicatore della temperatura del frigorifero o del freezer smetterà di lampeggiare quando la temperatura interna tornerà a un valore normale. Se l'indicatore della temperatura continua a lampeggiare per diverse ore senza interruzione, contattare il centro di assistenza.

Premere questo tasto per 3 secondi per attivare la funzione Power Freeze. L'indicatore della funzione Super Freeze (❄️) si accenderà e il frigorifero ridurrà il tempo necessario per surgelare gli alimenti nel freezer. Questa funzione verrà attivata per 50 ore e l'indicatore del freezer visualizzerà la temperatura di -23 °C. Questa funzione si disattiva automaticamente. Quando il processo della funzione Power Freeze è terminato, l'indicatore si spegne e il freezer torna alla temperatura precedentemente impostata. Quando si utilizza questa funzione, il consumo energetico aumenta. Per disattivare questa funzione, premere il tasto Freezer per 3 secondi.




Per surgelare una grande quantità di alimenti, attivare la funzione Power Freeze 20 ore prima.

3 Alarm (Allarme)

Premere questo tasto per attivare la funzione Allarme. Se la porta rimane aperta per più di 2 minuti, la spia di allarme (🔔) si accende e il frigorifero emette un segnale acustico. Per disattivare la funzione di Allarme, premere questo tasto.

4 Vacation (Vacanze)

Premere il tasto Vacation (Vacanze) per attivare la relativa funzione.


L'indicatore Vacation (Vacanze) () si accende e il frigorifero imposta una temperatura di 15 °C per ridurre al minimo il consumo energetico durante un'assenza prolungata.

Durante il periodo di attivazione della funzione Vacanze, il comparto freezer rimane attivo.


Per disattivare la funzione Vacanze basta regolare la temperatura del frigorifero mentre la funzione è attiva.

Rimuovere gli alimenti dal frigorifero prima di attivare la funzione Vacanze.


5 Smart Sensor (Sensore Smart)

Questa icona () si accende quando nel frigorifero è attivata la funzione di efficienza energetica ottimizzata. (Solo Tipo B)

Senza ulteriori controlli, questa funzione mantiene automaticamente la freschezza dei cibi mediante l'azione di molti sensori che rilevano la temperatura interna ed esterna riducendo al minimo il consumo energetico.

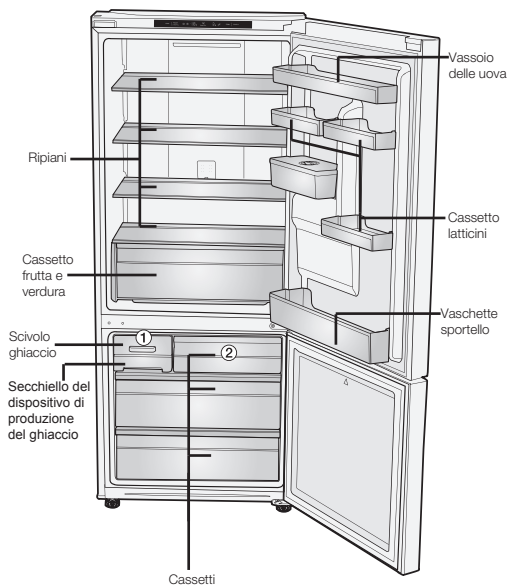

RL40*, (H : 1,700 mm)

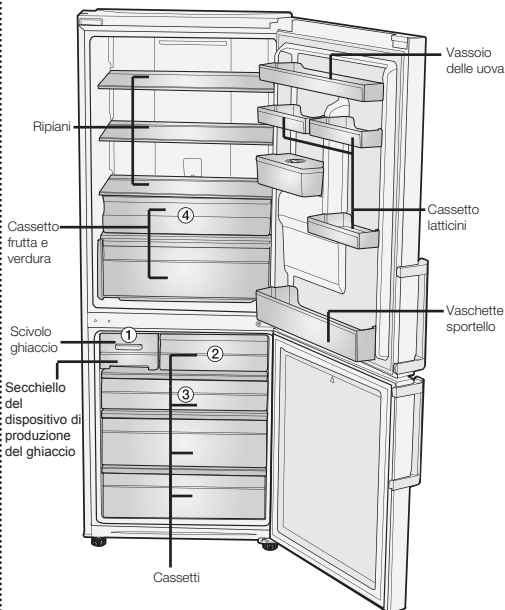

RL43*, (H : 1,850 mm)



- In base al modello, alcune funzioni quali ad esempio il serbatoio dell'acqua e il cassetto verdura "superfresco" (4) possono essere diverse o non essere disponibili.
- Frutta e verdura possono surgelare nel cassetto verdura "superfresco". (in base al modello)

RIPIANO AGGIUNTIVO (in base al modello)



Per avere più spazio nel freezer, rimuovere la macchina per il ghiaccio (1) il cassetto (2), il cassetto (3) (solo modello RL43) e inserire il ripiano aggiuntivo (in base al modello) appena sopra il cassetto inferiore. Ciò non influenza le caratteristiche termiche e meccaniche del frigorifero. Il volume dichiarato per il comparto freezer è calcolato senza tali parti.




PRODUZIONE DI GHIACCIO

PRODUTTORE DEL GHIACCIO

- Produzione di cubetti di ghiaccio

Rimuovere il cassetto dei cubetti di ghiaccio sollevandolo leggermente e tirandolo verso di sé. Riempire il cassetto d'acqua fino a raggiungere il livello massimo indicato sul retro. Riposizionare il cassetto, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua contenuta. Attendere fino a che i cubetti saranno formati.

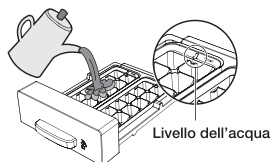

- Rimozione dei cubetti di ghiaccio

Verificare che il dispenser del ghiaccio sia posizionato sotto il cassetto del ghiaccio. In caso contrario, collocarlo in posizione. Ruotare la leva in senso orario finché il cassetto gira leggermente.

Risultato: I cubetti di ghiaccio cadono nel dispenser.

Rimuovere il dispenser del ghiaccio:


- Sollevandolo leggermente
- Tirandolo verso di sé



USO DEL RIPIANO PIEGHEVOLE (in base al modello)

Se è necessario riporre contenitori alti o prodotti sul ripiano inferiore, piegare il ripiano pieghevole per aumentare lo spazio disponibile.


1. Sollevare leggermente il ripiano e farlo scorrere verso l'interno.
2. Sollevare il ripiano piegato verso la parete di fondo.
3. Per utilizzare il ripiano per l'intera lunghezza, aprirlo nuovamente seguendo la procedura in ordine inverso.

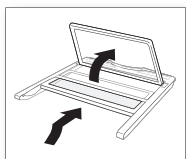

Il ripiano può cadere, maneggiare con cura durante l'uso o la pulizia. Quando si piega il ripiano pieghevole, verificare che vi sia spazio sufficiente per sollevare la sezione mobile.




Non sollevare la parte posteriore del ripiano pieghevole.

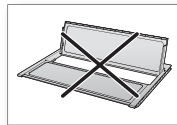

USO DEL DISPENSER DELL'ACQUA (in base al modello)


Con il dispenser dell'acqua, è possibile erogare acqua fredda senza dover aprire la porta del frigorifero.

- Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua.
- Afferrare da entrambi i lati il serbatoio dell'acqua per sollevarlo.
- Pulire l'interno del serbatoio prima di usarlo per la prima volta.

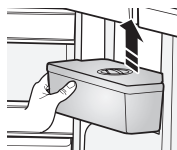


Per ottenere più spazio, vuotare il serbatoio dall'acqua, rimuovere il coperchio, rimontare il serbatoio e usarlo per conservarvi alimenti. Riempire la tanica solo con acqua.

- Verificandone la stabilità, riempire il serbatoio dell'acqua per utilizzare l'erogazione esterna.
- Il serbatoio ha una capacità massima di 2,4 litri d'acqua. Versandone una quantità superiore, l'acqua potrebbe fuoriuscire alla chiusura del coperchio.
- Non è possibile riempire il serbatoio dell'acqua mentre è inserito nel frigorifero.
- Metodo 1.
- Riempire il serbatoio sollevando il coperchio rotondo in direzione della freccia per aprirlo.

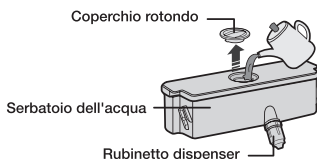

- Metodo 2.
- Riempire con acqua dopo aver afferrato e sollevato il coperchio grande per aprirlo.

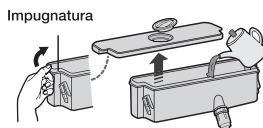

- Chiudere la porta del frigorifero dopo aver rimontato il serbatoio dell'acqua.
- Controllare che il rubinetto del dispenser rimanga all'esterno una volta chiusa la porta.




Fissare saldamente il serbatoio dell'acqua alla porta del frigorifero. In caso contrario, il serbatoio potrebbe non funzionare correttamente. Non utilizzare il frigorifero senza il serbatoio dell'acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di efficienza.

- Posizionare un bicchiere sotto l'erogatore e premere delicatamente contro la leva per riempirlo d'acqua. Il bicchiere deve essere allineato al dispenser per evitare la fuoriuscita d'acqua.




Controllare che il dispositivo di blocco sia impostato in posizione di "sblocco". L'acqua può essere estratta solo con questa impostazione.

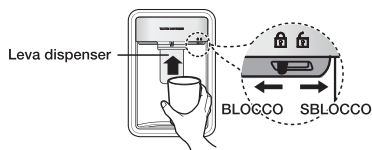

RIMUOVERE LE PARTI INTERNE

Ripiani


Sollevare delicatamente i ripiani con entrambe le mani e tirarli verso di sé. (Ripiano in vetro/Ripiano pieghevole)

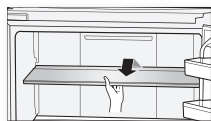

Non inserire i ripiani alla rovescia o nel senso opposto. In caso contrario potrebbero cadere o far cadere gli alimenti collocati sopra.


Balconcini porta

Afferrare saldamente i balconcini porta con entrambe le mani e sollevarli delicatamente per estrarli.

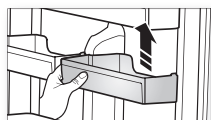

Serbatoio dell'acqua


Afferrare saldamente il serbatoio dell'acqua con entrambe le mani e sollevarlo delicatamente per estrarlo.

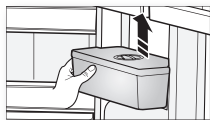

In base al modello, il serbatoio dell'acqua potrebbe non essere disponibile.

Cassetti

Tirare i cassetti completamente verso di sé quindi sollevarli leggermente per rimuoverli.



- Se i cassetti si incastrano nella porta, rimuoverli sollevandoli dopo aver rimosso i ripiani.

Cassetto freezer con guide (in base al modello)

Sollevare il cassetto fino a separarlo dal gancio, quindi estrarlo.



- Quando si riposiziona il cassetto, ripiegare la guida quindi inserire il cassetto nuovamente in posizione.



- Non toccare con le mani bagnate la guida in acciaio all'interno del freezer.

- La mancata osservanza di tale precauzione può causare il congelamento delle dita.
- Prestare attenzione nel toccare la guida in acciaio.
- Una disattenzione potrebbe causare lesioni personali.

PULIZIA DEL FRIGORIFERO



Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare benzene, diluenti o Clorox™. Tali sostanze potrebbero danneggiare la superficie e causare un incendio.



Non spruzzare acqua sul frigorifero se l'apparecchio è collegato elettricamente; in caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche. Non pulire il frigorifero con benzene, diluenti o un detersivo per auto, in caso contrario potrebbe verificarsi un incendio.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA A LED

Se una lampada a LED interna o esterna si brucia, non smontare il coprilampada e la lampada a led autonomamente.



Rivolgersi al centro di assistenza.

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo alta.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa.• Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è correttamente impostato?• L'apparecchio è esposto a luce solare diretta o ad altre fonti di calore?• Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete?
I cibi all'interno del frigorifero sono ghiacciati.	<ul style="list-style-type: none">• Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è impostato sul livello più basso?• La temperatura circostante è troppo bassa?
Dall'apparecchio provengono rumori anomali.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'apparecchio sia installato su una superficie piana e stabile.• Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete?• Dietro o sopra l'apparecchio sono caduti oggetti estranei?• Il rumore proviene dal compressore all'interno dell'apparecchio?• Un leggero scricchiolio si verifica quando i vari accessori si contraggono o si espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell'apparecchio sono caldi e inizia a formarsi condensa.	<ul style="list-style-type: none">• Tubazioni a prova di calore sono installate negli angoli anteriori dell'apparecchio per evitare che si formi la condensa. Se la temperatura circostante aumenta, questo sistema potrebbe perdere parte della sua efficacia. Tuttavia, ciò non deve essere considerata un'anomalia.• Quando il tempo è molto umido, potrebbe formarsi condensa sulla superficie dell'apparecchio quando l'umidità dell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'apparecchio.
Dall'interno dell'apparecchio si avverte un suono simile a bolle d'acqua.	<ul style="list-style-type: none">• Si tratta del refrigerante che si raffredda.
Nel comparto frigo si avverte cattivo odore.	<ul style="list-style-type: none">• All'interno del frigorifero sono presenti residui di cibo?• Verificare che gli alimenti caratterizzati da un odore intenso (il pesce, per esempio) siano avvolti o collocati in contenitori sottovuoto.• Pulire il frigorifero periodicamente e rimuovere eventuali residui di cibo o alimenti scaduti.
Le pareti del frigorifero sono coperte da uno strato di ghiaccio.	<ul style="list-style-type: none">• Gli alimenti conservati nel frigorifero ostruiscono le prese di ventilazione?• Allontanare gli alimenti il più possibile per consentire una corretta ventilazione.• La porta è completamente chiusa?
Le pareti interne del frigorifero e le verdure sono ricoperte da un velo di condensa.	<ul style="list-style-type: none">• Alimenti ad alto contenuto d'acqua e di umidità sono stati conservati non coperti, oppure la porta del frigorifero è stata lasciata aperta per lungo tempo.• Conservare il cibo coperto o in un contenitore ben chiuso.

Limiti temperatura ambiente

Il frigorifero/freezer è progettato per operare alle temperature ambiente specificate per la sua classe e indicate sull'etichetta.

Classe	Simbolo	Intervallo valori temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43



Le temperature interne possono essere influenzate da molti fattori, come la posizione del frigorifero/freezer, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre il frigo. Regolare la temperatura secondo necessità per compensare ognuno di questi fattori.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Italiano



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.





Kühl-Gefrier-Kombination Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

SICHERHEITSINFORMATIONEN 2

AUFSTELLEN DES GERÄTS 13

BEDIENUNG DER KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION 17

FEHLERBEHEBUNG 21

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN





• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen Merkmalen abweichen.
- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:
 - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - durch die Gäste in Gasthäusern,

- Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

SYMBOLLE DER GEFAHREN-/WARNHINWEISE

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass etwas auf keinen Fall zulässig ist.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass etwas auf keinen Fall demontiert werden darf.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass etwas auf keinen Fall berührt werden darf.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie etwas auf jeden Fall tun müssen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen müssen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät geerdet werden muss, um einen Stromschlag zu vermeiden.

	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie sich an den Kundendienst wenden sollten.
	Hinweis.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie die Hinweise wörtlich. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EU), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EU), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU)

Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EU) formulierten Anforderungen.
(Nur für den Verkauf in Europa)



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG

- Wenn Sie dieses oder (ein) andere(s) Gerät(e) entsorgen, entfernen Sie die Dichtungen

und die Verriegelung der Gerätetür, damit kleine Kinder oder Tiere niemals darin versehentlich eingeschlossen werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Wenn ein Kind im Gerät eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.

- Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Nehmen Sie die Schubfächer nicht aus der Kühl-Gefrier-Kombination, sodass Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass keines der Rohre auf der Rückseite des Geräts beschädigt ist.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination

verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Als Isoliergas wird Cyclopentan verwendet. Das in dem Isoliermaterial enthaltenen Schaumtreibmittel muss fachgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich für eine umweltgerechte Entsorgung des Geräts an die örtlichen Behörden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher.



Nur für Modelle mit dem Kältemittel R-600a

- Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge des Isobutan-Kältemittels R-600a eingesetzt, ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, dass keine Geräteteile des Kühlkreislafs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen. Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann zu Entzündungen und Verletzungen der Augen führen. Sollte Kältemittel aus dem Rohr austreten, vermeiden Sie offene Flammen und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften Sie außerdem sofort den Raum.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luft-Gemisches bei einem Leck des Kühlkreislafs zu vermeiden, muss die Raumgröße

entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination ablesen.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Diese Kühl-Gefrier-Kombination muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Eine gealterte Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Dieses Gerät muss

- ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromschläge zu verhindern.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
 - Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
 - Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
 - Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Die Kühl-Gefrier-Kombination sollte immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
 - Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung
- der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
 - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig. Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
 - Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
 - Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht

- übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
 - Andernfalls kann ein Brand die Folge sein.
 - Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
 - Halten Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.
 - Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.
 - Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.
 - Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.
 - Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines

Brands.

- Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht versperrt ist.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.



WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Halten Sie Ihre Finger aus den „Quetschungsbereichen“: die Abstände zwischen den Türen und dem Gerät sind notwendigerweise recht schmal. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Gerät klettern. Andernfalls kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschließen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die darin aufbewahrten Produkte nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Führen Sie Ihre Hände, Füße oder Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) nicht von unten oder von hinten in das Gerät hinein.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination auf. Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, oder ähnliche Produkte) in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für

die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.

- Bewahren Sie keine Pharmazeutika, lebensmittelfremde Materialien oder temperaturempfindliche Produkte in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
- Produkte, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination, sofern dies nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an das örtliche Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben,

trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Gefrierprozess zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kreislauf des Kältemittels.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampe(n) im Innern des Geräts austauschen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Lampe(n) haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, von Stromschlägen oder Störungen

- des Geräts.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Geräteinnere zu trocknen.
- Stellen Sie keine brennende Duftkerze in die Kühl-Gefrier-Kombination, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Füllen Sie den Wassertank und das Eiswürfelfach nur mit Trinkwasser.



VORSICHT

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

- Wenn die Kühl-Gefrier-Kombination durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Nach dem Ausschalten und Abtauen des Geräts wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
- Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Um die optimale Leistung des

- Geräts zu gewährleisten,
- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gefrierabteil beeinträchtigt werden.
- Geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Kühl- oder Gefrierabteil legen.
- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Stellen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke in das Gefrierabteil. Bewahren Sie keine Flaschen oder Glasbehälter im Gefrierabteil auf.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und zu Verletzungen führen.
- Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Die Kühl-Gefrier-Kombination muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind. Nehmen Sie jedoch alle Lebensmittel heraus, wenn Sie länger als drei Wochen abwesend sind. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, reinigen, spülen und trocknen

Sie es anschließend.

- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER REINIGUNG

- Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die

Folge sein.

- Sprühen Sie keine entflammbaren Gase in die Nähe des Geräts.
- Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.



WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Geräteinnern herrschende Temperatur. Sie sollten jedoch die Gerätetür in dieser Zeit so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn die Kühl-Geräte-Kombination mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.

- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gefrierabteil steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen.
- Bewahren Sie in der Kühl-Gefrierkombination keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verderben, z. B. Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg während des Abtauens erfolgt gemäß der ISO-Norm. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Mit jeder Erhöhung der Lebensmittelltemperatur während des Abtauens kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.
- Das Gerät enthält fluoridierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen.

ENERGIESPARTIPPS

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit angemessener Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Legen Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen zunächst in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel werden dann dazu genutzt, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Gerätetür nicht zu lange geöffnet, wenn Sie Lebensmittel hineinstellen oder herausnehmen. Wenn die Gerätetür immer nur kurz geöffnet wird, bildet sich im Gerät weniger Eis.
- Reinigen Sie regelmäßig die Rückseite des Geräts. Staub, der sich am Gerät absetzt, lässt den Stromverbrauch steigen.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann. Verdecken Sie nicht die Belüftungsschlitze.
- Halten Sie bei der Installation einen ausreichenden Freiraum rechts, links, hinten und oberhalb des Geräts ein. Dadurch sinkt die Stromaufnahme, und Ihre Stromrechnung fällt niedriger aus.
- Um eine bestmögliche Energienutzung zu gewährleisten, lassen Sie bitte alle inneren Befestigungen wie Körbe, Schubladen und Fächer an den vom Hersteller angegebenen Positionen.

Aufstellen des Geräts

VOR DER AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese Kühl-Gefrier-Kombination von Samsung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.



- Diese Kühl-Gefrier-Kombination muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
- Wir empfehlen, Servicearbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen zu lassen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.



- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Auswahl des Aufstellorts

- Keine direkte Sonneneinstrahlung.
- Einen ebenen (oder zumindest fast ebenen) Standort.
- Es muss genügend Platz sein, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination auf einer ebenen Fläche auf.
- Wenn das Gerät nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Lassen Sie beim Aufstellen des Geräts zu allen Seiten einen ausreichenden Freiraum. (Siehe Abbildungen und Abmessungen weiter unten).

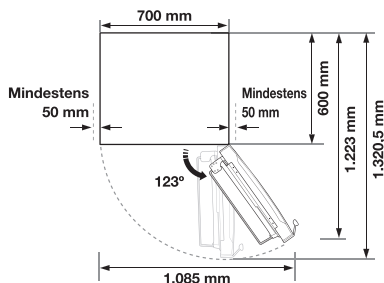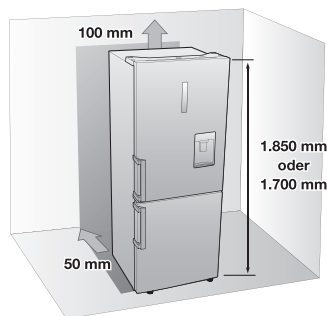

- Halten Sie rechts, links, hinten und oberhalb des Geräts einen ausreichenden Freiraum ein, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Dadurch sinkt die Stromaufnahme, und Ihre Stromrechnung fällt niedriger aus.
- Stellen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 10 °C herrschen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät frei bewegt werden kann, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.



VORSICHT Achten Sie beim Aufstellen und Warten des Geräts sowie beim Reinigen des dahinter liegenden Raums darauf, dass Sie das Gerät gerade herausziehen und anschließend wieder gerade in die Endposition bewegen. Vergewissern Sie sich auch, dass der Untergrund die Last der vollständig befüllten Kühl-Gefrier-Kombination tragen kann. Andernfalls können Schäden am Untergrund die Folge sein.




VORSICHT Binden Sie das überschüssige Netzkabel an der Rückseite des Geräts so zusammen, dass es nicht den Boden berührt und beim Verschieben des Geräts nicht durch die Rollen beschädigt wird.

AUSRICHTEN DES GERÄTS

Wenn die Vorderseite des Geräts etwas höher als die Rückseite ist, kann die Gerätetür leichter geöffnet und geschlossen werden.

- 1. Beispiel: Das Gerät ist leicht nach links geneigt. Drehen Sie den linken Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.
- 2. Beispiel: Das Gerät ist leicht nach rechts geneigt. Drehen Sie den rechten Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

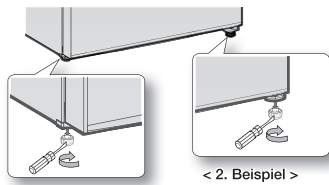

< 1. Beispiel >

< 2. Beispiel >

EINRICHTEN DES GERÄTS

Nachdem Sie Ihre neue Kühl-Gefrier-Kombination aufgestellt und angeschlossen haben, können Sie sie nun einrichten und alle Features und Funktionen des Geräts nutzen. Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät vollständig einsatzfähig sein. Andernfalls überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und -quelle, oder versuchen Sie das Problem anhand der Hinweise auf den letzten Seiten dieser Betriebsanleitung im Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu beheben. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

- 1. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit ausreichendem Abstand zwischen Wand und der Kühl-Gefrier-Kombination auf. Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch in den Anweisungen zum Aufstellen des Geräts.
- 2. Nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
- 3. Stellen Sie mit Hilfe der Temperaturregelung die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde. Das Gerät sollte langsam herunterkühlen und der Kompressor ruhig laufen.
- 4. Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Stunden, bis die gewünschte Betriebstemperatur erreicht ist. Sobald das Gerät ausreichend heruntergekühlt ist, können Sie Lebensmittel und Getränke darin verstauen.

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS (NUR DIE MODELLE RL4003RBA**, RL4013J(S) BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)






Bevor Sie den Anschlag der Gerätetür wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung des Geräts getrennt haben. Samsung empfiehlt, das Wechseln des Türanschlags nur durch einen von Samsung zugelassenen Dienstleistungsanbieter durchführen zu lassen. Diese Dienstleistung ist gebührenpflichtig und wird dem Kunden in Rechnung gestellt.




Schäden, die beim Wechseln des Türanschlags entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung des Herstellers. Alle Kosten für Reparaturen, die aufgrund dieser Schäden erforderlich sind, werden vom Kunden getragen.

- 1. Bevor Sie die den Anschlag der Gerätetür wechseln, stellen Sie sicher, dass die Kühl-Gefrier-Kombination vom Stromnetz getrennt ist und sich keine Lebensmittel mehr in dem Gerät befinden.
- 2. Sollten Sie es sich nicht zutrauen, die in diesem Handbuch beschriebenen Schritte selbst durchzuführen, fordern Sie einen qualifizierten Servicetechniker von Samsung an.
- 3. Schließen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nach dem Wechsel des Türanschlags nicht sofort wieder an das Stromnetz an, sondern warten Sie mindestens eine Stunde.


Benötigte Werkzeuge

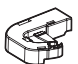Nicht im Lieferumfang enthalten		
		
Kreuzschlitzschraubendreher (+)	Schlitzschraubendreher (-)	10 mm-Steckschlüssel (für Schrauben)
Nicht im Lieferumfang enthalten		Zusätzliche Teile
		
Schraubenschlüssel (11 mm) (für den Scharnierbolzen)	5 mm (3/16") Inbusschlüssel (für das mittlere Scharnier)	Abdeckung für das obere linke Türscharnier (unter der oberen Abdeckung)


1. Entfernen Sie die Scharnierabdeckung sowie den Sensor an der rechten Scharnierabdeckung.

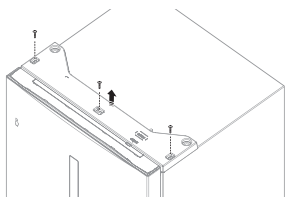


2. Entfernen Sie die Schrauben (1), und ziehen Sie das Kabel (2) ab.

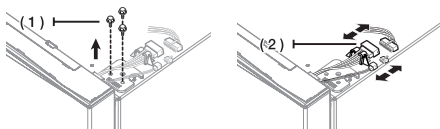

3. Entfernen Sie die Abdeckung der Gerätetür (1).

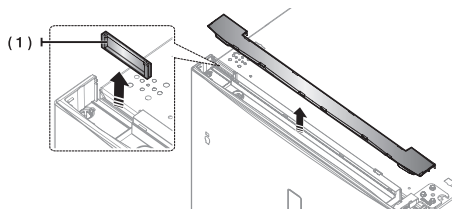

4. Entfernen Sie das Scharnier aus der Gehäusevertiefung. Ziehen Sie die Kabel aus der Gehäusevertiefung (nur Modelle mit Display in der Gerätetür).

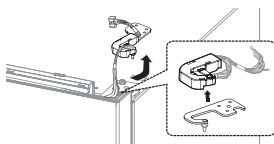


5. Entfernen Sie die Tür des Kühlteils, indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben aus dem mittleren Scharnier heben.




Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

6. Entfernen Sie das mittlere Scharnier.

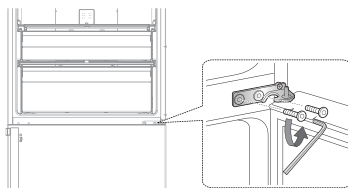


7. Heben Sie die Tür des Gefrierabteils vorsichtig gerade nach oben aus dem unteren Scharnier.

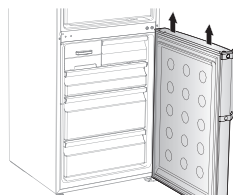

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.


8. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf den Boden. Wechseln Sie die Position des unteren Scharniers und des Justierfußes.

Vorher

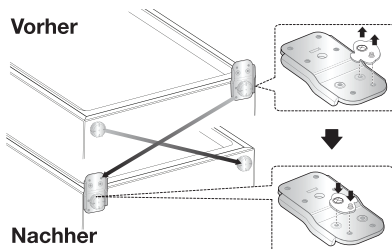


Nachher

9. Entfernen Sie jeweils rechts unten die Schraube an den Türen des Kühl- und des Gefrierabteils. Versetzen Sie den Türstopper (1), den Scharnieraufsatz (2) und den Träger (3) von rechts nach links.

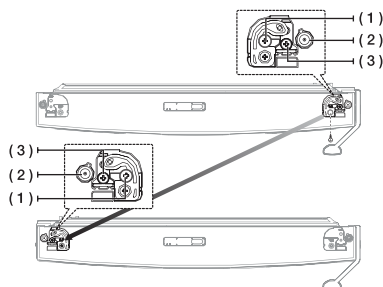


10. Wechseln Sie die Position des Scharnieraufsatzes und der Kappen.

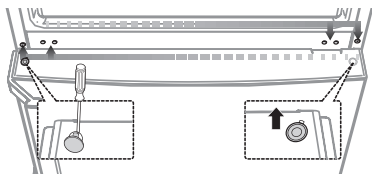


VORSICHT Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.


11. Bringen Sie die Tür des Gefrierabteils wieder vorsichtig an. Befestigen Sie das mittlere Scharnier.

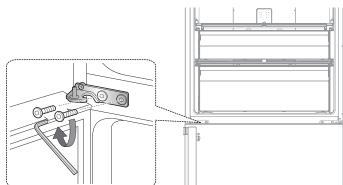


12. Verlegen Sie das Kabel auf der gegenüberliegenden Seite der Tür des Kühlabteils. (nur Modelle mit Display in der Gerätetür)

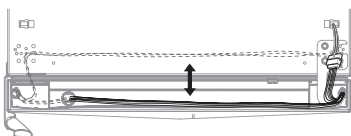


13. Verwenden Sie einen 11 mm-Schraubenschlüssel, um den oberen Scharnierbolzen zu entfernen. Drehen Sie das obere Scharnier, und bringen Sie den oberen Scharnierbolzen dann wieder an.

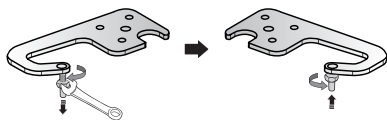


14. Bringen Sie die Tür des Kühlabteils wieder vorsichtig an, und befestigen Sie das Scharnier.

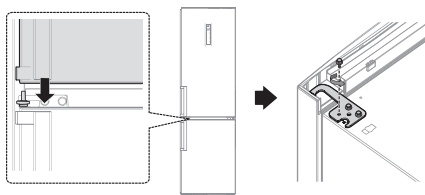

15. Verlegen Sie das Kabel auf der gegenüberliegenden Seite an der Tür des Kühlabteils, und befestigen Sie die Abdeckung der Gerätetür wieder.

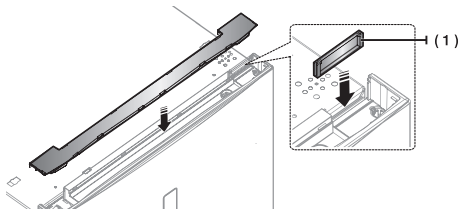

16. Schließen Sie das Kabel an (nur Modelle mit Display in der Gerätetür), und befestigen Sie die Scharnierabdeckung wieder.

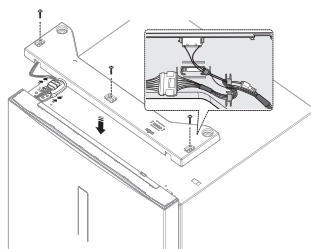


VORSICHT Seien Sie beim Anschlagwechsel der Türen vorsichtig keine Drähte oder Leitungen zu beschädigen.

17. Versetzen Sie die Griffe der Gerätetüren von links nach rechts.




VORSICHT • Entfernen Sie die Griffabdeckungen, indem Sie sie vorsichtig mit beiden Händen halten und herausziehen (nur Modelle mit Ez-Funktion).



- Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Gerät.


18. Lösen Sie die Türdichtungen des Kühl- und Gefrierabteils, drehen Sie diese um 180°, und befestigen Sie sie anschließend wieder.

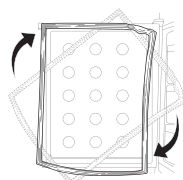

Bedienung der Kühl-Gefrier-Kombination

VERWENDEN DES BEDIENFELDS


TYP A



Jeder Tastendruck wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.


1 Fridge (Kühlabteil)

Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“, um das Kühlabteil auf eine gewünschte Betriebstemperatur zwischen 1 °C und 7 °C einzustellen. Die Standardtemperatur beträgt 3 °C. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Temperatur in der folgenden Reihenfolge (im Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt).



2 Freezer (Gefrierabteil)

Drücken Sie auf die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“, um das Gefrierabteil auf eine gewünschte Betriebstemperatur zwischen -15 °C und -23 °C einzustellen. Die Standardtemperatur beträgt -19 °C. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Temperatur in der folgenden Reihenfolge (im Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt).



Die Temperaturanzeige für das Kühl- oder Gefrierabteil beginnt zu blinken, sobald die Temperatur im Kühl- oder Gefrierabteil durch dort gelagerte warme Lebensmittel oder ein häufiges Öffnen der Gerätetür drastisch ansteigt. Wenn die Temperatur im Kühl- oder Gefrierabteil wieder innerhalb des normalen Bereichs liegt, leuchtet die Temperaturanzeige wieder konstant. Sollte die Temperaturanzeige nach ein paar Stunden immer noch blinken, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Wenn Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Power Freeze-Funktion aktiviert. Die Anzeige für die Power Freeze-Funktion (❄️) leuchtet, und die für das Einfrieren von Lebensmitteln benötigte Zeit wird verkürzt. Diese Funktion bleibt 50 Stunden aktiviert, und die Anzeige für das Gefrierabteil zeigt -23 °C an. Danach wird diese Funktion automatisch deaktiviert. Wenn der Power Freeze-Prozess abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige für die Power Freeze-Funktion, und das Gefrierabteil wechselt zur vorherigen Temperatureinstellung. Die Verwendung dieser Funktion hat einen Anstieg des Stromverbrauchs zur Folge. Um die Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ 3 Sekunden lang gedrückt.




Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie 20 Stunden im Voraus die Power Freeze-Funktion.


3 Alarm (Alarm)

Durch Drücken dieser Taste wird die Alarmfunktion aktiviert. Die Alarmanzeige (🔊) leuchtet, und es ertönt ein Signalton, sobald die Türen der Kühl-Gefrier-Kombination länger als 2 Minuten geöffnet sind. Um die Alarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie diese Taste noch einmal.


4 Vacation (Abwesenheit)

Durch Drücken der Taste „Vacation“ (Abwesenheit) aktivieren Sie die Abwesenheitsfunktion. Die Anzeige für die Abwesenheitsfunktion () leuchtet, und es wird im Kühlteil eine Temperatur von 15 °C eingestellt, um den Stromverbrauch während eines längeren Urlaubs, einer Geschäftsreise oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, möglichst gering zu halten. Wenn die Abwesenheitsfunktion aktiviert ist, bleibt das Gefrierabteil eingeschaltet. Die Abwesenheitsfunktion wird automatisch deaktiviert, wenn Sie bei aktiver Funktion die Temperatur des Kühlteils ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlteil entfernt haben, bevor Sie die Abwesenheitsfunktion verwenden.


5 Smart Sensor

Dieses Symbol () leuchtet, wenn die Kühl-Gefrier-Kombination mit optimaler Energieeffizienz betrieben wird (nur TYP B).

Die Innentemperatur des Geräts sowie die Außentemperatur werden mit zahlreichen Sensoren gemessen. Dadurch werden die Lebensmittel frisch gehalten und gleichzeitig der Energieverbrauch gesenkt, ohne das weitere Benutzereingaben erforderlich sind.

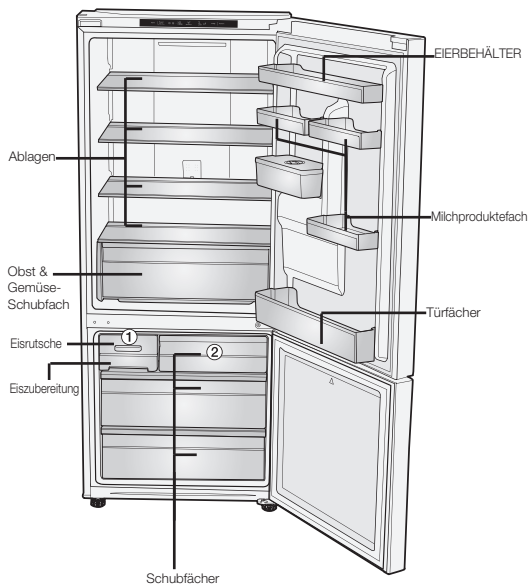

RL40*, (H : 1,700 mm)

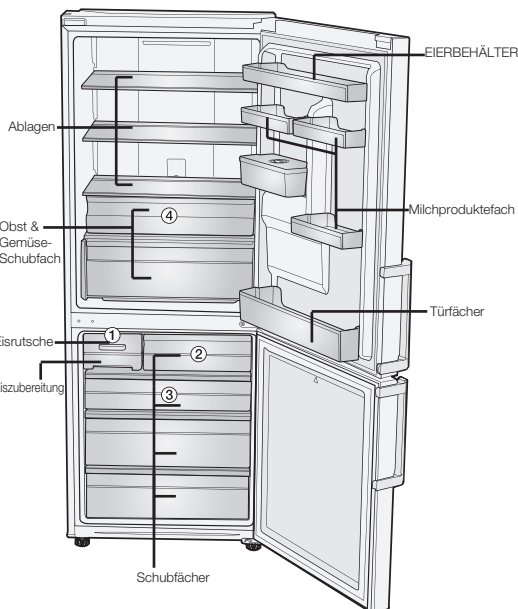

RL43*, (H : 1,850 mm)



- Einige der Features wie Wassertank und Frischeabteil (**4**) können je nach Modell von der Beschreibung abweichen oder für das entsprechende Modell überhaupt nicht verfügbar sein.
- Die Früchte und das Gemüse könnten im Frischeabteil (Zubehör) einfrieren.

ZUSÄTZLICHE FACHBÖDEN (ZUBEHÖR)



Wenn Sie mehr Stauraum im Gefrierabteil benötigen, können Sie das Eiswürfelfach (**1**), das Mini-Schubfach (**2**) und das große Schubfach (**3**) (nur Modell RL43) entnehmen, und den zusätzlichen Fachboden (Zubehör) über dem unteren Schubfach einsetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften. Das angegebene Volumen des Gefrierabteils wurde ohne diese Teile berechnet.




EISWÜRFELZUBEREITUNG

ROTO-EISSPENDER

- Zubereiten von Eiswürfeln

Entfernen Sie die Eiswürfelschale, in dem Sie die Schale leicht anheben und dann zu sich hin ziehen. Füllen auf der Rückseite des Fachs. Schieben Sie das Eiswürfelfach wieder zurück in die Ausgangsposition, Achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten. Warten Sie ab, bis sich die Eiswürfel gebildet haben.

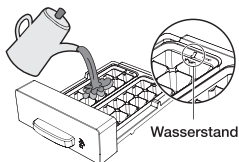

- Entnehmen der Eiswürfel

Stellen Sie sicher, dass sich der Eiswürfelbehälter direkt unter dem Eiswürfelfach befindet. Schieben Sie ihn andernfalls in die richtige Position. Drehen Sie den Hebel fest im Uhrzeigersinn, bis sich das Eiswürfelfach leicht dreht.

Ergebnis: Die Eiswürfel fallen in den Eiswürfelbehälter.

Entnehmen Sie den Eiswürfelbehälter, indem Sie:


- ihn leicht hochheben und
- herausziehen.



VERWENDEN DES KLAPPBAREN FACHBODENS (ZUBEHÖR)

Diesen Fachboden können Sie zusammenklappen, falls Sie mehr Stauraum für Behälter oder Produkte auf dem Fachboden darunter benötigen.


1. Heben Sie den Fachboden leicht an, und schieben Sie ihn nach innen.
2. Klappen Sie den Fachboden zur Rückseite des Geräts hoch.
3. Wenn Sie in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, können Sie den Fachboden wieder zusammenklappen und als vollwertigen Fachboden verwenden.

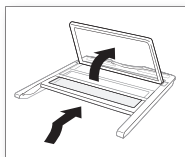

Gehen Sie beim Hoch- und Herunterklappen und beim Reinigen des Fachbodens vorsichtig vor, da dieser sonst herausfallen kann. Wenn Sie den Klappboden aufklappen möchten, müssen Sie darauf achten, dass darüber ausreichend Platz ist.



Heben Sie nicht das hintere Teil des Klappbodens an.

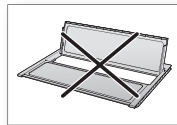

VERWENDEN DES WASSERSPENDERS (ZUBEHÖR)

Über den Wasserspender können Sie gekühltes Wasser beziehen, ohne dass dazu die Tür des Kühlabteils geöffnet werden muss.




- Heben Sie den Wassertank an, und ziehen Sie ihn heraus.
- Halten Sie den Wassertank dabei mit beiden Händen an den Haltegriffen fest.
- Reinigen Sie das Innere des Wassertanks, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.




Wenn Sie mehr Stauraum benötigen, leeren Sie den Wassertank, entfernen Sie vollständig den Deckel und setzen Sie den Wassertank wieder ein. Sie können nun Lebensmittel darin aufbewahren. Befüllen Sie den Wassertank nur mit Wasser und keiner anderen Flüssigkeit oder Lebensmitteln.


- Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks darauf, dass dieser stabil befestigt ist und somit eine vollständige Wasserabgabe gewährleistet ist.
- Füllen Sie den Wassertank mit maximal 2,4 l Wasser. Wenn Sie eine größere Menge Wasser einfüllen, läuft das Wasser möglicherweise über, sobald Sie den Deckel schließen.
- Der Wassertank lässt sich nicht mit Wasser füllen, solange er sich im Kühlabteil befindet.
- Methode 1:
- Öffnen Sie den Wassertank durch Drehen des runden Deckels in Pfeilrichtung, um Wasser einzufüllen.

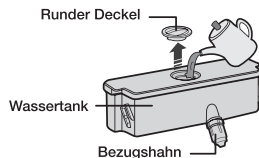

- Methode 2:
- Entfernen Sie vollständig das Oberteil des Wassertanks, um diesen mit Wasser zu füllen.

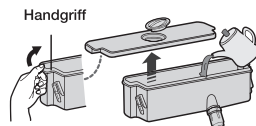

- Schließen Sie die Tür des Kühlabteils, nachdem Sie den Wassertank wieder eingesetzt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Bezugshahn nach dem Schließen der Gerätetür außerhalb des Geräts befindet.

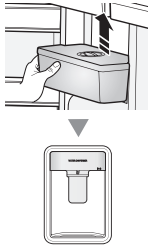


VORSICHT Bringen Sie den Wassertank fest an der Tür des Kühlabteils an. Andernfalls arbeitet der Wassertank möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Gefrierabteil nicht ohne eingesetzten Wassertank. Andernfalls verringert sich möglicherweise die Energieeffizienz des Geräts.

- Stellen Sie Ihr Glas unter die Wasserausgabe, und drücken Sie leicht mit dem Glas gegen den Hebel des Wasserspenders. Achten Sie darauf, dass Sie das Glas korrekt unter den Spender halten, damit kein Wasser daneben läuft.




VORSICHT Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung auf die Position für „Entriegeln“ eingestellt ist. Sie können nur in dieser Position Wasser beziehen.

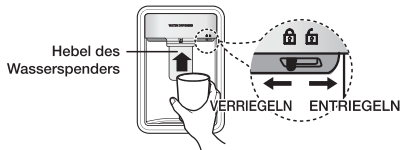

HERAUSNEHMEN DER GERÄTEEINSÄTZE

Fachböden


Heben Sie die Fachböden vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie sie heraus (Glasfachboden/klappbarer Fachboden).

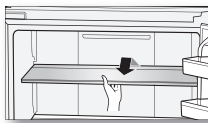

VORSICHT Legen Sie die Fachböden nicht mit der Oberseite nach unten oder mit der Vorderseite nach hinten ein. Es besteht die Gefahr, dass etwas herunterfällt.

Türfächer

Heben Sie die Türfächer vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie sie heraus.

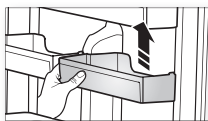

Wassertank

Heben Sie den Wassertank vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie ihn heraus.




Der Wassertank ist nicht bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.



Schubfächer

Ziehen Sie die Schubfächer vollständig nach vorne, heben Sie sie dann vorsichtig an, und nehmen Sie sie heraus.

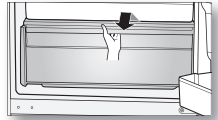

- Wenn die Schubfächer an die Gerätetür stoßen, entnehmen Sie zunächst die Fachböden.

Schienenschubfach für den Gefrierschrank (optional)

Heben Sie das Schienenschubfach aus dem Haken und ziehen Sie es dann heraus.



- Um das Schienenschubfach wieder einzusetzen, schieben Sie die Schiene hinein und setzen Sie das Schienenschubfach dann in der ursprüngliche Position wieder ein.



- Berühren Sie die Schiene im Gefrierabteil nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schiene berühren.
- Sie könnten sich verletzen

REINIGEN DES GERÄTS



WARNUNG Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Clorox™, um das Gerät zu reinigen. Die Oberfläche des Geräts könnte beschädigt werden, und es besteht Brandgefahr.



VORSICHT Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät, während dieses an das Stromnetz angeschlossen ist. Andernfalls kann dies zu einem Stromschlag führen. Reinigen Sie das Gerät aufgrund von Brandgefahr nicht mit Waschbenzin, Verdünner oder Autoreinigungsmittel.

AUSTAUSCHEN DER LED-LAMPE

Wenn die innere oder äußere LED-Lampe nicht mehr funktioniert, entfernen Sie die Lampenabdeckung und die LED-Lampe niemals selbst.



Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht, oder die Temperatur im Geräteinnern ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist die Temperatur am Bedienfeld auf der Vorderseite korrekt eingestellt? • Ist das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, oder befinden sich Wärmequellen in der Nähe? • Steht die Rückseite des Gerät zu dicht an der Wand?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist am Bedienfeld auf der Vorderseite die niedrigste Temperatur eingestellt? • Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig?
Das Gerät erzeugt ungewöhnliche Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. • Steht die Rückseite des Gerät zu dicht an der Wand? • Befinden sich Fremdkörper hinter oder unter dem Gerät? • Wird das Geräusch vom Kompressor des Geräts erzeugt? • Wenn sich die Zubehörteile im Geräteinnern ausdehnen oder zusammenziehen, entstehen knackende Geräusche.
Die vorderen Ecken und Seiten des Gerätes sind warm, und es bildet sich Kondenswasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sind die vorderen Geräteecken mit wärmedämmenden Leitungen ausgestattet. Bei steigender Umgebungstemperatur bieten diese möglicherweise keine ausreichende Isolierung mehr. Dies ist normal. • Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser an der Geräteaußenseite bilden, wenn die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit mit der kalten Geräteoberfläche in Kontakt kommt.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies wird durch das Kältemittel im Kühlkreislauf des Geräts verursacht.
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	<ul style="list-style-type: none"> • Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Gerät? • Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. • Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder zu lang gelagerte Lebensmittel.
An den Geräteinnenseiten hat sich Eis gebildet.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Luftauslässe im Gerät eventuell durch gelagerte Lebensmittel verdeckt? • Verteilen Sie die gelagerten Lebensmittel bestmöglich, um eine optimale Lüftung zu gewährleisten. • Ist die Gerätetür vollständig geschlossen?
An den Geräteinnenseiten und am Gemüse bildet sich Kondenswasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies tritt auf, wenn Lebensmittel mit hohem Wassergehalt bei hoher Luftfeuchtigkeit unverpackt bzw. unabgedeckt eingelagert werden oder die Gerätetür über längere Zeit offen stand. • Verpacken Sie die Lebensmittel, oder bewahren Sie sie in luftdichten Behältern auf.

Raumtemperaturbereich

Die Kühl-Gefrier-Kombination ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 to +32	+10 to +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropisch	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropisch	T	+16 to +43	+18 to +43



Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort, der Raumtemperatur und wie häufig die Gerätetür geöffnet wird. Stellen Sie die Temperatur wie angegeben ein, um so diese Faktoren zu kompensieren.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Deutsch



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.





Frigorífico manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 2


INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO 11

FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO..... 15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19











Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 
ADVERTENCIA
- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas. Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual de instrucciones. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
 - Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.
 - Este aparato está diseñado para ; utilizarse en entornos domésticos o similares como
 - cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo ;
 - albergues rurales y habitaciones

- de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- pensiones y casas de huéspedes ;
- catering y aplicaciones no minoristas similares.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ ADVERTENCIA UTILIZADOS

 <small>ADVERTENCIA</small>	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
 <small>PRECAUCIÓN</small>	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.
	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica algo que el usuario NO debe desmontar.
	Indica algo que el usuario NO debe tocar.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
	Indica que debe estar conectado a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
	Indica que es una tarea solo para el técnico de servicio.
	Nota.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas. Sígalos al pie de la letra.

Después de leer esta sección, guárdela para consultas futuras.

Aviso CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Solo para productos que se venden en países europeos)



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Cuando se deshaga de este o de otros frigoríficos, quite la puerta o los cierres de la puerta para que no pueda quedar atrapado en su interior un niño pequeño o un animal. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico. Si un niño queda atrapado dentro se puede lesionar o morir asfixiado.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede ser peligrosos para ellos.
- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.
- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa

con el medio ambiente.

- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan introducirse fácilmente en el interior. Antes de deshacerse del electrodoméstico compruebe que no estén dañados los tubos de la parte posterior.
- Se utilizan los refrigerantes R-600a o R-134a. Compruebe la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de especificaciones del interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante utilizado. Cuando este producto contenga gases inflamables (refrigerante R-600a), póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura. El ciclopentano se utiliza como gas para expansión en aislantes. Los gases de los materiales aislantes requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para eliminar este aparato de forma segura para el medio ambiente. Compruebe que no estén dañados los tubos de la parte posterior del frigorífico antes de deshacerse de él. Los tubos se podrían romper en un espacio abierto.



Solo modelos con refrigerante R-600a

- Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R-600a),

un gas natural de alta compatibilidad medioambiental que, sin embargo, también es combustible. Cuando transporte e instale el electrodoméstico, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del circuito de refrigeración. Una fuga de refrigerante de los tubos se puede inflamar o causar lesiones oculares. Si hay fugas de refrigerante en los tubos, evite la presencia de llamas, aparte cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.

- De no hacerlo se podría producir un incendio o un explosión. Para evitar que se mezcle el gas inflamable y el aire en caso de una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación donde se pueda instalar el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado. Nunca ponga en marcha un electrodoméstico que presente indicios de daños. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor. El tamaño de la habitación debe ser de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R-600a del electrodoméstico. La cantidad de refrigerante de cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que se encuentra en el interior.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

- Antes de su utilización, este

frigorífico debe ubicarse e instalarse correctamente siguiendo las instrucciones del manual.

- No instale el frigorífico en un lugar con humedad o donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Un aislamiento defectuoso de las partes eléctricas puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga el frigorífico a la luz directa del sol ni a fuentes de calor, como por ejemplo estufas, calentadores y otros aparatos.
- Este aparato debe tener una puesta a tierra correcta. No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, a una tubería de plástico del agua ni a la línea telefónica.
- La puesta a tierra del frigorífico evita fugas de electricidad o descargas eléctricas originadas por una fuga de corriente del frigorífico.
- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o tener problemas con el funcionamiento del producto.
- No enchufe el cable de alimentación en una toma mural sin conexión a tierra correcta o que no cumpla la normativa local y nacional.
- Conecte el enchufe firmemente en la toma mural. No utilice enchufes o cables dañados, ni tomas de pared sueltas.
- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

- No enchufe más de un aparato en la misma placa de potencia. El frigorífico siempre se debe enchufar en su propia toma de corriente, que tenga una tensión nominal que coincida con la de la placa de especificaciones eléctricas.
- Así se conseguirá el mejor rendimiento y se impedirá el sobrecalentamiento del cableado, que podría causar un incendio.
- Si la toma mural está floja, no enchufe el cable de alimentación.
- Hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
- Conecte el cable de alimentación en la posición adecuada y deje que cuelgue.
- Si conecta el cable de alimentación invertido, los hilos se pueden cortar y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No tire con excesiva fuerza del cable de alimentación ni lo doble demasiado. No retuerza el cable de alimentación. No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no ponga sobre él objetos pesados, no lo coloque entre objetos ni lo introduzca en el espacio que hay detrás del electrodoméstico. Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no volcarlo ni dañar el cable. Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable que muestre grietas o signos de abrasión en toda su longitud o en sus extremos.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar inmediatamente el fabricante o el personal de servicio técnico.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque sobre él objetos pesados.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no volcarlo ni dañar el cable.
- Hay riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el cable no quede aplastado ni lo dañe la parte posterior del frigorífico.
- Guarde los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños.
- Si un niño se los pone en la cabeza se puede asfixiar.
- Coloque el electrodoméstico de manera que el enchufe resulte accesible.
- De lo contrario se podría producir una descarga eléctrica o un incendio debido a un fuga eléctrica.
- No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables. No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
- No instale este aparato en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua de la lluvia.
- No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No se suba al electrodoméstico ni coloque encima de él objetos (como ropa para lavar, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.),
- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Procure que nada obstruya las aberturas de ventilación de la caja o de la estructura de montaje.
- Después de la instalación deje el aparato parado durante 2 horas.
- La instalación y las reparaciones de este electrodoméstico debe efectuarlas un técnico o una empresa de servicios acreditados.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Se puede producir una descarga eléctrica.
- No deposite objetos encima del aparato.

- Al abrir o cerrar la puerta, los objetos se podrían caer y causar lesiones personales o daños materiales.
- No ponga recipientes que contengan agua encima del frigorífico.
- Si se derrama agua, hay peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos en los puntos donde existe este riesgo: la holgura entre las puertas y el armario es necesariamente pequeña. Tenga cuidado cuando abra la puerta si hay niños cerca.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Hay riesgo de lesiones graves.
- Un niño puede quedar atrapado. No permita que los niños se introduzcan en el frigorífico.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos guardados en su interior con las manos húmedas.
- Se podría causar lesiones por congelación.
- Las botellas se deben guardar juntas y sin dejar espacio entre ellas para evitar que se caigan.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca las manos ni los pies ni objetos de metal (como varillas, etc.) en la parte inferior o posterior del frigorífico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Los bordes afilados pueden causar lesiones personales.
- No utilice ni deposite sustancias sensibles a la temperatura, como pulverizadores u objetos inflamables, hielo seco, medicinas ni productos químicos cerca o dentro del frigorífico. No deje objetos ni sustancias volátiles o inflamables (benceno, disolventes, gas propano, alcohol, éter, gas LP y otros productos similares) en el frigorífico.
- En este frigorífico solo se deben guardar alimentos.
- Se puede producir un incendio o una explosión.
- Este producto está diseñado únicamente para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, materiales científicos ni otros productos sensibles a las temperaturas.
- No almacene en el frigorífico productos que requieran un control estricto de la temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/ congelador, a menos que sean de los tipos recomendados por el fabricante.
- Si advierte olor a fármaco o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico de Samsung más cercano.
- No repare ni desmonte ni modifique el frigorífico usted mismo.
- No utilice un fusible (como cable de cobre o acero) que no sea el estándar.
- Para reparar o volver a instalar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Si hay polvo o agua dentro del frigorífico, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.
- Hay peligro de incendio.
- Si detecta una fuga de gas, evite la presencia de llamas o fuentes capaces de provocar una ignición y ventile durante varios minutos la habitación donde está instalado el frigorífico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros métodos para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar las lámparas interiores del frigorífico.
- De lo contrario, hay peligro de descarga eléctrica.

- Si tiene problemas para cambiar la lámpara, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
- Si el producto está equipado con una lámpara LED, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED por sí mismo.
- Póngase en contacto con el personal de servicio técnico.
- Utilice solo las lámparas LED suministradas por el fabricante o el personal de servicio técnico.
- No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.
- Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico.
- No ponga una vela encendida en el interior del frigorífico para eliminar los malos olores.
- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Llene el depósito de agua, la bandeja de hielo y las cubiteras solo con agua potable.
- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
- De lo contrario, se podrían generar malos olores y mohos.
- Después de la instalación deje el aparato parado durante 2 horas.
- Para obtener el mejor rendimiento del producto.
- No ponga alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte posterior del aparato ya que podrían obstruir la circulación del aire del compartimento del congelador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o póngalos en un recipiente hermético antes de guardarlos en el frigorífico o en el congelador.
- En el congelador no ponga alimentos sin congelar junto a otros congelados.
- No guarde bebidas carbónicas ni refrescos en el compartimento del congelador. No guarde botellas ni envases de vidrio en el congelador.
- Al congelarse el contenido, el vidrio se puede romper y provocar lesiones personales.
- Sea estricto con los tiempos de almacenamiento máximo y las fechas de caducidad de los alimentos congelados.
- No es necesario que desenchufe el frigorífico de la fuente de alimentación si va a ausentarse menos de tres semanas. Sin



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

- Si el frigorífico se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

embargo, deberá sacar todos los alimentos si va a ausentarse más de tres semanas.

Desenchufe el frigorífico, límpielo, enjuáguelo y séquelo.

- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
- La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA

- Limpie con regularidad cualquier sustancia extraña, como polvo o agua, de los terminales del enchufe y los puntos de contacto con un paño seco.
- Desenchufe el cable y limpie el enchufe con un paño seco.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de realizar tareas de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma mural.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe agua directamente sobre el aparato para limpiarlo. No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.
- Se puede provocar decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe gas inflamable cerca del frigorífico.
- Hay peligro de explosión o incendio.



CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO CORRECTO

- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del suministro.
- La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del frigorífico.
Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
- Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados.
- Si se proporcionan llaves del frigorífico, se deben guardar fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico.
- Es posible que el aparato no funcione correctamente (descongelación del contenido o temperatura del compartimento de los congelados demasiado alta) si se ha mantenido durante un tiempo excesivo a una temperatura por debajo del grado de frío para el que se ha diseñado este frigorífico.
- No guarde alimentos que se deterioran fácilmente a baja temperatura, como plátanos, melones, etc.
- Este aparato no genera escarcha y no es necesario descongelarlo manualmente, ya que esta función se realiza automáticamente.

- El aumento de la temperatura durante la descongelación puede cumplir con los requisitos ISO. Pero si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación del aparato, envuélvalos con varias capas de papel de periódico.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente. Un incremento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede acortar el tiempo de almacenamiento.
- Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Instale el aparato en un lugar fresco y seco con la ventilación adecuada. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo ponga cerca de fuentes de calor directo (un radiador, por ejemplo).
- No bloquee las aberturas ni las rejillas de ventilación del aparato.
- Deje enfriar los alimentos antes de introducirlos en el aparato.
- Deje descongelar los alimentos en el frigorífico.

De este modo se utilizan las bajas temperaturas de los alimentos congelados para enfriar los alimentos del frigorífico.

- No deje abierta la puerta del frigorífico demasiado tiempo cuando introduzca o saque alimentos. Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Limpie la parte posterior del frigorífico regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del frigorífico. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el frigorífico deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.
- Diseñado para desplazarse fácilmente junto con las comidas. Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas que deben desplazarse regularmente.

instalación del frigorífico

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Le felicitamos por la compra de este frigorífico Samsung.

Esperamos que disfrute de las innovadoras y eficaces funciones que ofrece este nuevo electrodoméstico.



- Antes de su utilización, este frigorífico debe ubicarse e instalarse correctamente siguiendo las instrucciones del manual.
- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual de instrucciones.
- Le recomendamos firmemente que deje los servicios de reparación en manos de un técnico cualificado.
- Deshágase del embalaje de este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.



- Desenchufe el electrodoméstico de la toma de corriente antes de cambiar la lámpara interior del frigorífico.
- De lo contrario, hay peligro de descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el frigorífico

- Seleccione un lugar que no esté expuesto a la luz directa del sol.
- Seleccione un lugar con el suelo nivelado (o casi).
- Seleccione un lugar con espacio suficiente para abrir fácilmente las puertas del frigorífico.
- Deje el espacio suficiente para instalar el frigorífico sobre una superficie plana.
- Si el frigorífico no está nivelado, el sistema de enfriamiento interno quizás no funcione correctamente.
- Espacio total necesario. Consulte el siguiente diagrama para ver las distancias.

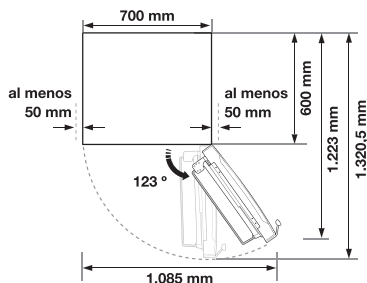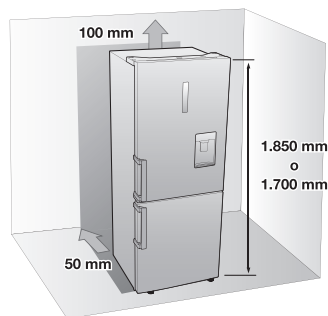

- Deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, detrás y arriba para la circulación del aire. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.
- No instale el frigorífico en un lugar donde la temperatura descienda por debajo de los 10 °C.
- Asegúrese de que el aparato se pueda mover libremente para realizar los trabajos de mantenimiento y servicio.



Durante la instalación, o en los trabajos de servicio o de limpieza detrás del frigorífico, debe desplazar el frigorífico en línea recta tanto para adelantarlo como para devolverlo a su lugar. Asimismo, debe asegurarse de que el suelo soporte todo el peso del frigorífico. De lo contrario, podría estropear el suelo.



Ate el sobrante del cable de alimentación de la parte posterior del frigorífico de modo que no toque el suelo para evitar que las ruedas lo aplasten al volver a colocar el frigorífico en su lugar.

NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO


Si la parte frontal del frigorífico está un poco más elevada que la posterior, la puerta se puede abrir y cerrar más fácilmente.

Caso 1) El electrodoméstico está inclinado hacia la izquierda.

Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que el electrodoméstico quede nivelado.

Caso 2) El electrodoméstico está inclinado hacia la derecha.

Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que el electrodoméstico quede nivelado.

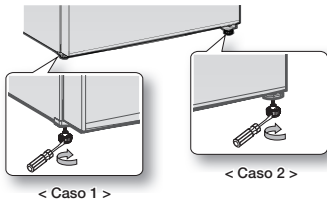

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Ahora que ya tiene instalado el frigorífico en su lugar, está preparado para configurar y utilizar las funciones del aparato. Siga estos pasos para que su frigorífico esté totalmente operativo. Si no funciona, compruebe el suministro de alimentación y la fuente eléctrica o consulte la sección de solución de problemas en la parte final de esta guía de usuario. Si necesita hacer otras consultas, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

- 1. Coloque el frigorífico en el lugar adecuado a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
- 2. Una vez enchufado el frigorífico, compruebe que se encienda la luz interior al abrir las puertas.
- 3. Establezca el control a la temperatura más baja y espere una hora. El congelador empezará a enfriarse y el motor funcionará correctamente.
- 4. Una vez enchufado el frigorífico, tardará unas horas en alcanzar la temperatura adecuada. Podrá guardar alimentos y bebidas en el frigorífico cuando la temperatura sea lo suficientemente baja.

CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA (SOLO RL4003RBA**, RL4013J(S)BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)

Desenchufe el frigorífico antes de cambiar el sentido de apertura de la puerta. Samsung recomienda que el cambio de sentido de apertura de la puerta solo lo realicen proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio correrá a cuenta del usuario.




La garantía del fabricante del electrodoméstico no cubre ningún daño derivado de los trabajos efectuados para invertir el sentido de apertura de la puerta. Cualquier reparación derivada de estos trabajos correrá a cuenta del usuario.

- 1. Antes de cambiar el sentido de apertura de la puerta debe asegurarse de que el frigorífico esté desconectado de la fuente de alimentación principal y debe sacar todos los alimentos.
- 2. Si no está seguro de poder seguir las instrucciones de este manual del usuario, puede ponerse en contacto con un técnico cualificado de Samsung para efectuar el cambio.
- 3. No vuelva a enchufar el frigorífico inmediatamente después de cambiar la puerta; espere el menos una hora.


Herramientas necesarias

No suministradas		
		
Destornillador Phillips (+)	Destornillador de cabeza plana (+)	Llave de tubo de 10 mm (para pernos)
No suministradas		Pieza adicional
		
Llave de 11 mm (para eje de la bisagra)	Llave Allen de 5 mm (3/16") (para bisagra central)	Tapa de la bisagra izquierda superior (debajo de la cubierta superior)


1. Retire la tapa de la bisagra y desmonte el sensor de la tapa de la bisagra derecha.

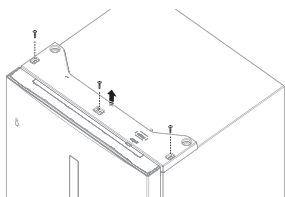


2. Retire los pernos (1) y desconecte el cable (2).

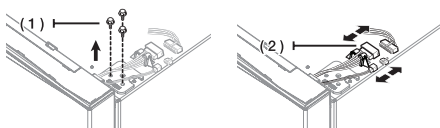

3. Retire la tapa de la puerta (1).

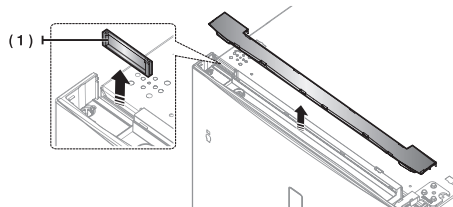

4. Retire la bisagra y desmonte la caja de la bisagra de la bisagra. Saque los cables de la caja de la bisagra. (Solo tipo con pantalla en la puerta)

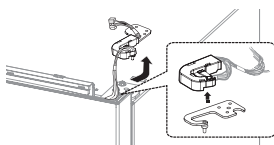


5. Retire la puerta del frigorífico desde la bisagra central levantándola cuidadosamente en línea recta.




La puerta es pesada; tenga cuidado de no lastimarse al sacarla.

6. Desmonte la bisagra central.

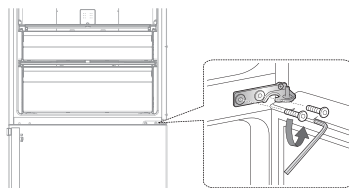


7. Retire la puerta del congelador desde la bisagra inferior levantándola cuidadosamente en línea recta.

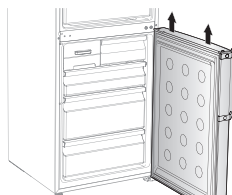


La puerta es pesada; tenga cuidado de no lastimarse al sacarla.


8. Tumbado el frigorífico con cuidado. Intercambie la posición de la bisagra inferior y la pata.

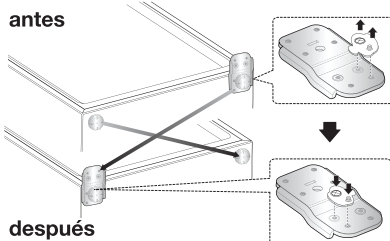

9. Saque el tornillo del lado inferior derecho de la puerta del frigorífico y del congelador. Cambie el tope de la puerta (1), el anillo de caucho (2) y el soporte (3) del lado derecho al izquierdo.

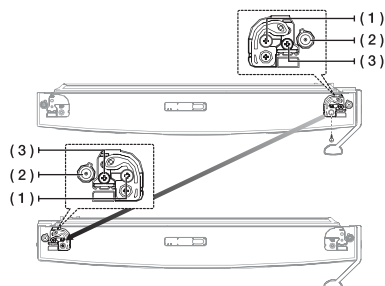


10. Intercambie la posición del anillo de caucho y los tornillos de la tapa.

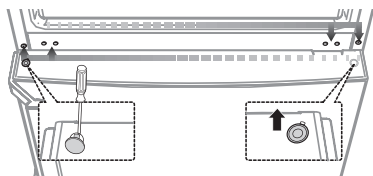


Tenga cuidado de no lastimarse.


11. Vuelva a colocar la puerta del congelador con cuidado. Monte la bisagra central.

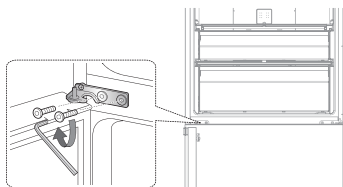


12. Cambie la dirección del cable de la puerta del frigorífico. (Solo tipo con pantalla en la puerta)

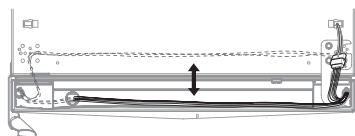


13. Utilice la llave de 11 mm para separar el eje de la bisagra superior. Dé la vuelta a la bisagra superior y vuelva a montar el eje de la bisagra superior.




14. Vuelva a colocar la puerta del frigorífico con cuidado y monte la bisagra.

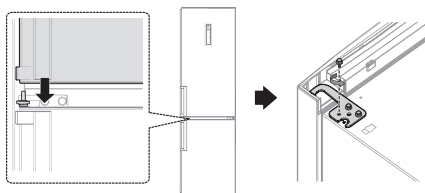

15. Cambie la dirección del cable de la puerta y monte la tapa de la puerta.

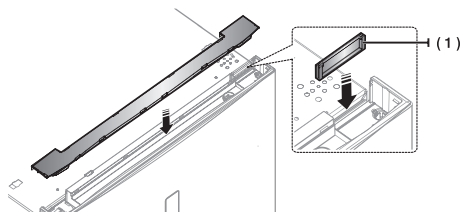

16. Conecte los cables (solo tipo con pantalla en la puerta) y monte la tapa de la bisagra.

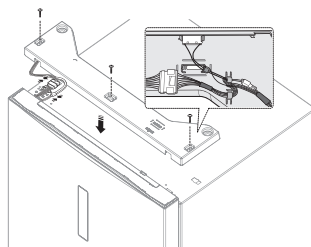


Tenga cuidado en no dañar los cables cuando haga el cambio de apertura de la puerta.

17. Intercambie los tiradores de la izquierda a la derecha.




- Para desmontar la cubierta del tirador, sosténgala con cuidado con ambas manos y tire de ella. (Solo modelo con tirador Ez)



- Se podría romper.


18. Desmonte las juntas de la puerta del frigorífico y del congelador y vuelva a montarlas tras girarlas 180°.

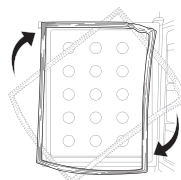

funcionamiento del frigorífico

USO DEL PANEL DE CONTROL

TIPO A



Cada vez que se pulsa un botón se oye un pitido corto.

1 Fridge (Frigorífico)

Pulse el botón Fridge (Frigorífico) para establecer la temperatura deseada del frigorífico entre 1 °C y 7 °C.

La temperatura predeterminada establecida es 3 °C y con cada pulsación del botón Fridge (Frigorífico) la temperatura cambia en el siguiente orden y en la pantalla se muestra la temperatura deseada.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C
4 °C — 5 °C — 6 °C


2 Freezer (Congelador)

Pulse el botón Freezer (Congelador) para establecer la temperatura deseada del congelador entre -15 °C y -23 °C.

La temperatura predeterminada establecida es -19 °C y con cada pulsación del botón Freezer (Congelador) la temperatura cambia en el siguiente orden y en la pantalla se muestra la temperatura deseada.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

TIPO B

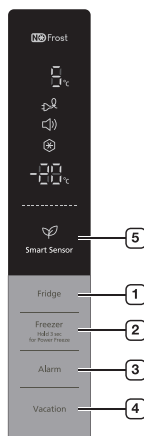

El indicador de la temperatura del frigorífico o del congelador parpadeará cuando la temperatura del compartimento aumente demasiado por guardar alimentos tibios o por abrir las puertas con demasiada frecuencia.

El indicador de la temperatura del frigorífico o del congelador dejará de parpadear cuando la temperatura vuelva a ser normal.

Si el indicador de la temperatura sigue parpadearo después de varias horas, póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Pulse este botón durante 3 segundos para activar la función Power Freeze (Activador del congelador).

El indicador Power Freeze (Activador del congelador) (❄️) se enciende y el frigorífico aumenta su rendimiento el tiempo necesario para congelar los productos del congelador.

Esta función se activará durante 50 horas y el indicador del congelador mostrará -23 °C.

Esta función se desactiva automáticamente.

Una vez finalizado el proceso Power Freeze (Activador del congelador), se apaga el indicador Power Freeze (Activador del congelador) y el congelador recupera la configuración de temperatura previa.

Cuando se utiliza esta función, aumenta el consumo de energía.

Para desactivar esta función, pulse el botón Freezer (Congelador) durante 3 segundos.



Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función Power Freeze (Activador del congelador) 20 horas antes.


3 Alarm (Alarma)

Pulse este botón para activar la función de alarma. El indicador de Alarm (Alarma) (🔊) se enciende y se emite un sonido si la puerta del frigorífico queda abierta durante más de 2 minutos.

Para desactivar la función de alarma, pulse este botón.

4 Vacation (Ausencia)

Pulse el botón Vacation (Ausencia) para activar la función de ausencia.

El indicador Vacation (Ausencia) () se enciende y el frigorífico establece la temperatura en 15 °C para minimizar el consumo de energía cuando se va de vacaciones o de largo viaje o cuando no necesita utilizar el frigorífico.

Con la función Vacation (Ausencia) activada, el compartimento del congelador permanece activado.

La función Vacation (Ausencia) se desactiva automáticamente cuando se ajusta la temperatura de frigorífico con la función Vacation (Ausencia) activada.


Antes de activar la función Vacation (Ausencia) no se olvide de sacar los alimentos del compartimento del frigorífico.

5 Smart Sensor (Sensor inteligente)


Este icono () se enciende cuando el frigorífico trabaja con la mejor eficiencia energética.

(Solo TIPO B)

Sin controles adicionales, se mantienen los alimentos frescos automáticamente gracias a sensores que detectan la temperatura interior y exterior a fin de minimizar el consumo de energía.

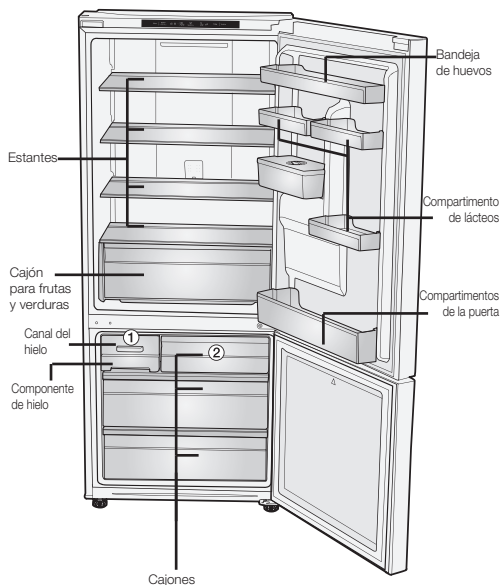

RL40*, (H : 1,700 mm)

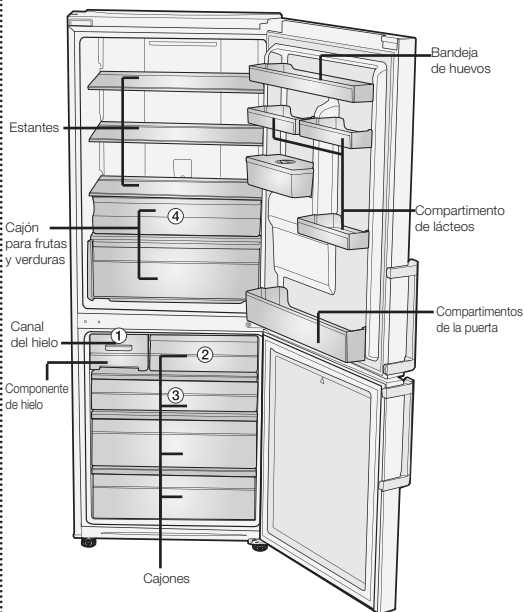

RL43*, (H : 1,850 mm)



- Algunas de las características, como el depósito del agua y el cajón Ambiente fresco (4) pueden ser diferentes o no estar disponibles según los modelos.
- Las frutas o las verduras se podrían congelar en el cajón Ambiente fresco. (Opcional)

ESTANTE ADICIONAL (OPCIONAL)



Si necesita más espacio en el congelador puede extraer la máquina de hielo (1), el cajón pequeño (2) y el cajón (3) (solo modelo RL43) y colocar el estante adicional (opcional) justo encima del cajón inferior. Esto no afecta a las características térmicas y mecánicas. El volumen declarado del compartimento del congelador se ha calculado sin estas partes.



FABRICACIÓN DE HILEO


MÁQUINA DE HIELO DE PALANCA

- Fabricación de cubitos de hielo

Retire la cubitera levantándola ligeramente y tirando de ella hacia usted. Llene la cubitera con agua hasta el nivel máximo marcado en la parte posterior de la cubitera.

Introduzca la cubitera en su lugar procurando no derramar agua.

Espere hasta que se formen los cubitos de hielo.

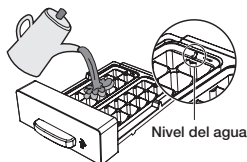

- Extracción de los cubitos de hielo

Asegúrese de que el depósito de cubitos de hielo está bien colocado debajo de la cubitera.

Si no lo está, colóquelo en su lugar.

Gire firmemente una de las palancas hacia la derecha hasta que la cubitera gire ligeramente.

Resultado: Los cubitos de hielo caen en el depósito. Para extraer el depósito de hielo :


- Levántelo ligeramente
- Tire de él hacia usted



USO DE LA BANDEJA ABATIBLE (OPCIONAL)

Puede plegar la bandeja abatible si necesita colocar contenedores más grandes o productos en el estante inferior.


1. Levante ligeramente el estante y deslícelo hacia adentro.
2. Levante el estante plegado hacia la pared posterior.
3. Siga el proceso inverso para volver a extender el estante.

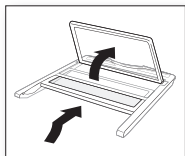

Maneje el estante con cuidado cuando lo utilice o lo limpie ya que se puede caer. Deje espacio suficiente para levantar la bandeja abatible cuando la pliegue.



No levante la parte superior de la bandeja abatible.

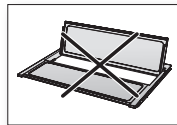

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador de agua puede obtener agua fría fácilmente sin necesidad de abrir el frigorífico.



- Levante y saque el depósito de agua.
- Sujete el depósito de agua por las asas de ambos lados para extraerlo.
- Limpie el interior del depósito de agua antes de usarlo por primera vez.




Si necesita más espacio, vacíe el depósito de agua, quite la tapa, vuelva a colocar el depósito y utilícelo para guardar alimentos.

Sólo introducir agua en el tanque, no utilizar con ninguna otra bebida.

- Llene el depósito de agua, asegurándose de que esté en una posición estable que permita la salida ampliada del suministro de agua.
- Vierta hasta 2,4 l. Si lo llena con más cantidad, el agua puede rebosar al cerrar la tapa.
- Si el depósito está colocado en el frigorífico, no se puede llenar.
- Método 1.
- Llene de agua abriendo la tapa redonda en la dirección de la flecha.



- Método 2.
- Llene de agua levantando la tapa grande.

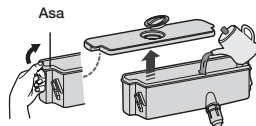

- Cierre la puerta del frigorífico después de ajustar el depósito de agua.
- Asegúrese de que el grifo del dispensador sobresale tras cerrar la puerta.




Asegure firmemente el depósito de agua en la puerta del frigorífico. Si no lo hace, el depósito de agua puede que no funcione correctamente. No utilice el frigorífico sin el depósito de agua. Podría tener problemas con el rendimiento del frigorífico.

- Ponga un vaso debajo de la salida de agua y presione suavemente el vaso contra la palanca del dispensador de agua. Para impedir que el agua se derrame ponga el vaso directamente debajo del dispensador.




Compruebe que el dispositivo de bloqueo esté en la posición de "abrir". Solo se puede dispensar agua en esta posición.

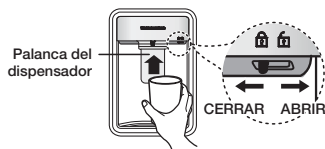

EXTRACCIÓN DE LAS PIEZAS INTERNAS

Estantes


Levante con cuidado los estantes con ambas manos y tire de ellos hacia usted. (Estante de vidrio/bandeja abatible)

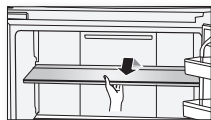

No ponga los estantes boca abajo ni al revés. Se podrían caer.


Estantes de la puerta

Sujete firmemente los estantes de la puerta con ambas manos y levántelos con cuidado hasta sacarlos.

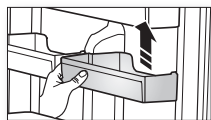

Depósito de agua


Sujete firmemente el depósito con ambas manos y levántelo con cuidado hasta sacarlo.

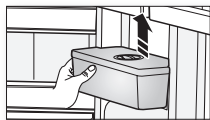

Algunos modelos no llevan depósito de agua.

Cajones

Empuje completamente los cajones hacia afuera y levántelos ligeramente para extraerlos.

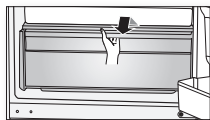

- Si los cajones chocan con la puerta, extraiga primero los estantes y luego extraiga el cajón levantándolo.

Cajón deslizante del congelador (opcional)

Levante el cajón para soltarlo del gancho y tire hacia afuera hasta extraerlo.



- Para volver a colocar el cajón, primero introduzca el raíl y a continuación coloque el cajón en su sitio.



- No toque el riel de acero del congelador con las manos mojadas.

- Se podría causar lesiones por congelación.
- Tenga cuidado al tocar el riel de acero.
- Se podría causar lesiones.

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO



No limpie con benceno, disolventes ni Clorox™. Puede dañar la superficie del electrodoméstico y hay riesgo de incendio.



Si el frigorífico está enchufado, no lo rocíe con agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie el frigorífico con benceno, disolvente ni detergentes para automóviles ya que hay riesgo de incendio.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA LED

Si la lámpara LED interior o exterior se ha agotado, no desmonte la tapa de la lámpara ni la lámpara LED por sí mismo.



Póngase en contacto con el personal de servicio técnico.

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El electrodoméstico no funciona o la temperatura es demasiado elevada.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que esté enchufado correctamente.• ¿El control de la temperatura del panel frontal está establecido correctamente?• ¿Está el electrodoméstico expuesto a la luz del sol o está cerca de una fuente de calor?• ¿Está la parte posterior del frigorífico muy cerca de la pared?
Los alimentos del frigorífico se congelan.	<ul style="list-style-type: none">• ¿El control de la temperatura del panel frontal está establecido en la temperatura más fría?• ¿Es muy baja la temperatura ambiental?
Se oyen ruidos extraños.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el electrodoméstico está instalado sobre una superficie estable y nivelada.• ¿Está la parte posterior del frigorífico muy cerca de la pared?• ¿Se ha caído algún objeto detrás o debajo del electrodoméstico?• ¿El ruido proviene del compresor del electrodoméstico?• Se oye un "tic" cuando algunos accesorios se contraen o se expanden.
Las esquinas frontales y los lados del electrodoméstico se calientan y empieza a generarse condensación.	<ul style="list-style-type: none">• En las esquinas frontales del electrodoméstico se han montado tubos resistentes al calor para prevenir que se genere la condensación. Cuando la temperatura ambiente se eleva, esto puede no ser efectivo. Sin embargo, esto es normal.• En condiciones climáticas muy húmedas, la condensación se puede generar en la superficie exterior del electrodoméstico cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del refrigerador.
Se oye un borboteo dentro del frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">• Es el refrigerante que enfría el interior del electrodoméstico.
Hay malos olores en el interior del electrodoméstico.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Hay alimentos estropeados en el frigorífico?• Asegúrese de que los alimentos que despiden un olor fuerte (por ejemplo, el pescado) estén envueltos herméticamente.• Limpie el frigorífico periódicamente y tire los alimentos que puedan estar en mal estado.
Se forma una capa de escarcha en la paredes del electrodoméstico.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Las salidas de ventilación del interior del frigorífico están bloqueadas por los alimentos?• Aparte cuanto pueda los alimentos para mejorar la ventilación.• ¿Está bien cerrada la puerta?
Se forma condensación en las paredes interiores del electrodoméstico y alrededor de las verduras.	<ul style="list-style-type: none">• Se han guardado alimentos con elevado contenido de agua sin cubrirlos y producen un alto nivel de humedad o la puerta se ha dejado abierta mucho tiempo.• Guarde los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados.

Restricciones de la temperatura ambiente

Este frigorífico/congelador está diseñado para funcionar en las temperaturas ambientales especificadas en la placa de especificaciones.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templada extendida	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43



Algunos factores, como la situación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta pueden afectar a la temperatura interna. Ajuste convenientemente la temperatura para compensar estos factores.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Español



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.





Koelkast

Gebruiksaanwijzing

Wat een mogelijkheden

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Samsung-product.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN 2

UW KOELKAST INSTALLEREN 11

UW KOELKAST BEDIENEN 15

PROBLEMEN OPLOSSEN 19





Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- 
WAARSCHUWING
- Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het apparaat gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 - Omdat onderstaande instructies over verschillende modellen gaan, kunnen de kenmerken van uw koelkast iets verschillen van de koelkasten die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
 - Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals
 - kantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
 - pensions, en door klanten van hotels, motels en andere accommodaties;
 - bed & breakfasts;

- catering en soortgelijke kleinhandeltoepassingen.

**BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN
VOORZORGSMAATREGELEN**

 <small>WAARSCHUWING</small>	Gevaren of onveilige toepassingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.
 <small>VOORZORG</small>	Gevaren of onveilige toepassingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
	Probeer dit NIET.
	Demonteer dit NIET.
	Raak dit NIET aan.
	Volg de richtlijnen zorgvuldig op.
	Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
	Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
	Neem voor hulp contact op met het servicecentrum.
	Noot.

Deze waarschuwingssymbolen worden gebruikt ter voorkoming van lichamelijk letsel bij u en anderen. Volg deze zorgvuldig op. Nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bewaart u deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

CE kennisgeving

Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)



WAARSCHUWING

ERNSTIGE WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR AFVALVERWERKING

- Wanneer u deze of andere koelkasten wilt afvoeren, dienen deuren, deurstrips en veersloten te worden verwijderd, zodat kinderen of dieren er niet in opgesloten kunnen raken. U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Als het kind in het apparaat opgesloten zit kan het gewond raken of stikken.
- Houd al het verpakkingsmateriaal goed buiten het bereik van

kinderen, omdat verpakkingsmateriaal gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Als een kind een zak over het hoofd doet, ontstaat het gevaar van verstikking.

- Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren.
- Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen klimmen.
- Controleer, voordat u het apparaat weggooit, of er geen leidingen aan de achterzijde beschadigd zijn.
- R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressoretiket op de achterzijde en het typeplaatje in de koelkast om te controleren welk koelmiddel voor uw koelkast moet worden gebruikt. Wanneer dit product ontvlambaar gas bevat (koelmiddel R-600a), dient u contact op te nemen met de plaatselijke instanties voor een veilige afvalverwerking. Cyclopentaan wordt gebruikt als geblazen gas voor isolatiedoeleinden. Voor gassen in isolatiemateriaal is een speciale afvalverwerking vereist. Neem contact op met de plaatselijke instanties voor de afvalverwerking van dit product. Controleer, voordat u de apparaten weggooit, of er geen leidingen aan de achterzijde beschadigd zijn. De buizen moeten in de open ruimte worden gesloopt.



Alleen van toepassing op modellen met R600a koelmiddel.

- Dit apparaat bevat isobutaan koelmiddel (R-600a), een natuurlijk en uiterst milieuvriendelijk gas, dat echter ook brandbaar is. Tijdens het vervoer van het apparaat dient u erop te letten dat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Koelmiddel dat uit de buizen loopt is ontbrandbaar en kan oogletsel veroorzaken. Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin het apparaat is geplaatst onmiddellijk.
- Het niet naleven van deze voorschriften kan brand of een explosie tot gevolg hebben. Om het ontstaan van een brandbare mix van gas en lucht te vermijden als een lek in het koelsysteem ontstaat, hangt de grootte van de kamer waarin het apparaat kan worden geplaatst af van de hoeveelheid koelmiddel dat wordt gebruikt. Zet nooit een apparaat aan dat tekenen van beschadiging vertoont. Neem bij twijfel contact op met de verkoper van uw product. De kamer dient 1 m³ groot te zijn voor elke 8 gram van R-600a koelmiddel in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw specifieke apparaat staat aangegeven op het

identificatieplaatje aan de binnenkant van het apparaat.



BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN VOOR INSTALLATIE

- Deze koelkast dient vóór gebruik, op de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing, te worden aangesloten en geplaatst.
- Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte of op een plaats waar ze nat zou kunnen worden.
- Beschadiging van de isolatie van elektrische onderdelen kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel ze niet bloot aan warmtebronnen, radiatoren of andere hittebronnen.
- De koelkast moet worden geaard. Gebruik nooit gasleidingen, telefoondraden of andere potentiële bliksemafleiders voor aarding.
- De koelkast moet worden geaard ter voorkoming van lekspanning of elektrische schokken als gevolg van lekstromen van de koelkast.
- Dit kan een elektrische schok, brand, een explosie of problemen met het product veroorzaken.
- Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet op de juiste wijze geaard is en zorg ervoor dat het volgens de

lokale en nationale voorschriften gebeurt.

- Stop de stekker stevig in de wandcontactdoos. Gebruik geen beschadigde stekkers, beschadigd elektriciteitsdraad of loszittend stopcontact.
- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Sluit niet meerdere apparaten op hetzelfde meervoudige stopcontact aan. De koelkast moet altijd worden aangesloten op een eigen stopcontact waarvan het voltage overeenkomt met dat van het typeplaatje.
- Hierdoor is een goede werking verzekerd en wordt overbelasting van de elektriciteitskabels in huis, die bij oververhitting brand kunnen veroorzaken, voorkomen.
- Steek geen stekker in een loszittende wandcontactdoos.
- Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Steek de stekker op de juiste manier in de wandcontactdoos terwijl het snoer naar beneden hangt.
- Als u de stekker omgekeerd in de wandcontactdoos steekt, kan de draad afbreken en brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat u niet overmatig aan het netsnoer trekt en het niet overdadig buigt.
Draai het netsnoer niet rond en leg er geen knoop in.
Leg het netsnoer niet over

een metalen voorwerp, plaats geen zwaar voorwerp op het snoer, bevestig het snoer niet tussen voorwerpen en duw het koord niet in de ruimte achter het apparaat.

- Als u de koelkast verplaatst, zorg er dan voor dat u de netsnoer niet omdraait of beschadigt.
- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Gebruik geen snoer met scheuren of schuurschade over de lengte of aan één van de uiteinden.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient dit onmiddellijk door de fabrikant of het servicecenter vervangen te worden.
- Zorg dat de netkabel niet sterk wordt gebogen en plaats er geen zware producten op.
- Als u de koelkast verplaatst, let u dan op dat u het netsnoer niet omdraait of beschadigt.
- Dit vormt een brandgevaar.
- Let erop dat de netstekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van de koelkast.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen de verpakking over het hoofd trekken.
- Plaats het apparaat zo dat de stekker bereikbaar blijft.
- Indien dit niet het geval is kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken wegens elektrische lekkage.

- Plaats dit apparaat niet vlakbij een verwarming of brandbaar materiaal. Installeer het apparaat niet op een vochtige, gladde of stoffige plek, of op een plek waar het direct is blootgesteld aan zonlicht en water (regendruppels).
- Plaats dit apparaat niet op een vochtige, gladde of stoffige plek, of op een plek waar het direct is blootgesteld aan zonlicht en water (regendruppels).
- Plaats dit apparaat niet op een plek waar gas kan lekken.
- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Ga niet bovenop het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen, etc.) op het apparaat.
- Dit kan een elektrische schok, brand, problemen met het product of lichamelijk letsel veroorzaken.



VOORZORGSYMBOLEN VOOR INSTALLATIE

- Zorg dat de ventilatieopening in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat vrij van obstakels blijft.
- Laat het apparaat na installatie 2 uur rusten.
- Het wordt aanbevolen de aansluiting of enig andere gebruik van dit apparaat te

laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus of servicebedrijf.

- Als dit niet gebeurt kan dat een elektrische schok, brand, een explosie, problemen met het product of lichamelijk letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK

- Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Bewaar geen artikelen bovenop het apparaat.
- Wanneer u de deur opent, kunnen deze voorwerpen van de koelkast vallen en persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Plaats geen bak water boven op de koelkast.
- Als er water over de koelkast loopt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- Houd een oogje op de kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet gaan spelen met het apparaat.
- Houd uw vingers uit de buurt van "knelpunten": ruimtes tussen de deuren en de kast zijn noodzakelijkerwijs klein. Let bij het openen van de deuren op als er kinderen in de buurt zijn.
- Let erop dat kinderen niet aan de deur gaan hangen. Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Kinderen kunnen in het apparaat opgesloten raken. Let erop dat kinderen niet in de koelkast stappen.
- Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer niet aan met natte handen.
 - Dit kan bevriezing veroorzaken.
- Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat zij er niet uit kunnen vallen.
- Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de opening van de waterdispenser.
 - Dit kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Stop geen handen, voeten of metalen voorwerpen (zoals eetstokjes, enz.) onderin of achterin de koelkast.
 - Dit kan een elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken.
 - Alle scherpe hoeken kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
- Gebruik of plaats geen stoffen die gevoelig zijn voor temperatuur zoals brandbare sprays of voorwerpen, droogijs, geneesmiddelen of chemicaliën vlakbij of in de koelkast. Bewaar geen ontvlambare of brandbare substanties (benzine, verdunner, propaangas, alcohol, ether, LP gas en andere van dergelijke producten, etc.) in de koelkast.
 - Deze koelkast is uitsluitend bestemd voor het bewaren van etenswaren.
- Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedingswaren in een huishoudelijke omgeving.
- Bewaar geen medicijnen, chemisch materiaal of andere temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
 - Producten die een strikte temperatuurbeheersing vereisen, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
- Plaats of gebruik geen elektrische apparatuur in de koelkast, tenzij deze van een type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Als u een chemische geur of rook ruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Samsung Electronics servicecenter.
- Probeer niet het apparaat zelf te repareren, uit elkaar te halen of te veranderen.
- Gebruik geen zekering (zoals koper- of ijzerdraad, etc.) anders dan de standaard zekering.
- Als het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw geïnstalleerd, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde service centrum.
- Als u dit niet doet kan dit een elektrische schok, brand, problemen met het product of lichamelijk letsel veroorzaken.

- Als u stof of water aantreft in uw koelkast, trek dan de stekker eruit en neem contact op met uw Samsung Electronics service centrum.
 - Doet u dit niet, dan kan er brand ontstaan.
 - Als u een gaslek opmerkt, vermijd dan alle open vuur of mogelijke brandhaarden en lucht de ruimte waarin het apparaat zich bevindt enkele minuten.
 - Gebruik, om het ontdooiproces te bespoedigen, geen mechanische apparatuur of andere gereedschappen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast vervangt.
 - Zo niet, dan kan dit een elektrische schok veroorzaken.
 - Wanneer u problemen hebt met het vervangen van de lamp, neemt u contact op met uw servicecenter.
 - Als het product is uitgerust met een LED-lamp, demonteer het afschermkapje en de LED-lamp dan niet zelf.
 - Neem contact op met uw servicecenter.
 - Gebruik alleen de LED-lampjes die door de fabrikant of het servicecenter zijn geleverd.
 - Sproei geen ontvlambaar materiaal zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.
- Het is niet alleen schadelijk voor personen, maar het kan ook een elektrische schok, brand of problemen met het product veroorzaken.
 - Gebruik geen haardroger om de binnenkant van de koelkast te drogen.
 - Plaats geen brandende kaars in de koelkast om nare luchtjes te verdrijven.
 - Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
 - Vul de watertank en ijsblokeshouders alleen met drinkwater.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK

- Als de koelkast nat is geworden, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Samsung Electronics servicecenter.
- Veeg overtollig vocht van de binnenkant en laat de deuren open.
 - Zo niet, dan kunnen kwalijke geuren en schimmel ontstaan.
- Laat het apparaat na installatie 2 uur rusten.
- Om het beste resultaat uit het product te halen.
 - Plaats eten niet te dicht voor de luchtgaten aan de achterkant van het apparaat omdat dat de vrije luchtcirculatie in het vriezercompartiment kan hinderen.

- Sluit het eten goed af of doe het in luchtdichte containers voordat u het in de koelkast of vriezer plaatst.
- Plaats geen nieuw eten voor invriezing vlakbij reeds aanwezig eten.
- Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriezercompartiment. Plaats geen flessen of glazen containers in de vriezer.
- Als de inhoud bevriest kan het glas breken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Let alstublieft op de maximale bewaartijden en houdbaarheidsdata van ingevroren producten.
- Het is niet nodig de koelkast uit te zetten als u minder dan drie weken weg bent. Verwijder echter al uw eten als u drie weken of langer weggaat, zet de koelkast uit en maak hem goed schoon, spoel hem goed uit en droog hem tenslotte.
- Pas geen krachtige schokken toe en oefen geen buitensporige kracht uit op het glazen oppervlak.
- Gebroken glas kan leiden tot persoonlijk letsel en/of eigendomsschade.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR SCHOONMAKEN

- Verwijder regelmatig alle vreemde substanties als stof of water van de stopcontacten en aansluitpunten door

gebruik te maken van een droge doek.

- Trek de stekker uit het stopcontact en maak hem schoon met een droge doek.
- Doet u dit niet, dan kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken of de onderhoudsbeurt.
- Doet u dit niet, dan kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Maak het apparaat niet schoon door er direct water op te spuiten. Gebruik geen benzine, verdunner of alcohol om het apparaat schoon te maken.
- Dit kan verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Spuit geen brandbaar gas vlakbij de koelkast.
- Dit kan een explosie of brand veroorzaken.



AANVULLENDE TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK

- In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren.
- De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de koelkast niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken.
- Maar mocht de storing langer dan 24 uur duren, verwijder

dan al de ingevroren etenswaren.

- Wanneer een slot op de koelkast zit, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen blijven en niet vlak in de buurt van het apparaat worden opgeborgen.
- Het apparaat functioneert mogelijk slecht (een te hoge temperatuur in de koelkast) wanneer het gedurende langere tijd op een plaats staat met een omgevingstemperatuur die lager is dan gewenst.
- Niet geschikt voor voedingsmiddelen die op lage temperatuur snel aan bederf onderhevig zijn, zoals bananen en meloenen.
- Uw apparaat kan niet aanvriezen. U hoeft het niet handmatig te ontdooien, dat gebeurt automatisch.
- Temperatuur die stijgt tijdens het ontdooien kan in overeenstemming zijn met de ISO vereiste. Maar indien u een buitensporige stijging in de temperatuur van de ingevroren etenswaren wilt voorkomen als u het apparaat ontdooit, wikkelt u dan de ingevroren etenswaren in enkele lagen krantenpapier.
- Vries etenswaren die volledig zijn ontdooit niet opnieuw in. Iedere stijging in temperatuur van ingevroren etenswaren tijdens het ontdooien kan de bewaartijd ervan verminderen.
- Bevat gefluoreerde broeikasgassen vastgesteld in het Kyoto Protocol.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

- Installeer het apparaat in een

koele, droge kamer met goede ventilatie.

Zorg ervoor dat het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en plaats het nooit vlakbij een warmtebron (zoals een radiator).

- Blokkeer nooit de tochtgaten of roosters van het apparaat.
- Laat warme etenswaren afkoelen voordat u ze in het apparaat plaatst.
- Zet ingevroren etenswaren in de koelkast om te ontdooien. U kunt dan de lage temperaturen van de ingevroren producten gebruiken om eten in de koelkast koud te houden.
- Houd de deur van het apparaat niet te lang open als u er eten in zet of er eten uit neemt. Hoe korter de deur open is, des te minder ijs zal zich vormen in de vriezer.
- Maak de achterkant van de koelkast regelmatig schoon. Stof verhoogt het energieverbruik.
- Zet de thermostaat niet lager dan noodzakelijk.
- Zorg dat er voldoende luchtafvoer is onder de koelkast en aan de achterkant van de koelkast. Sluit luchtgaten niet af.
- Laat ruimte vrij rechts, links, boven en achter wanneer u de koelkast installeert. Dit zal u helpen het energieverbruik te verminderen en uw energierekeningen lager te houden.

Voor een zo laag mogelijk energieverbruik adviseren wij u om de oorspronkelijke positie van losse onderdelen als manden, laden en platen niet te wijzigen.

uw koelkast installeren

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Samsung Koelkast.

Wij hopen dat u zult genieten van de innovatieve eigenschappen en functies die dit nieuwe apparaat te bieden heeft.

- Deze koelkast dient vóór gebruik, op de juiste wijze volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing, te worden aangesloten en geplaatst.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wij raden nadrukkelijk aan om onderhoud uit te laten voeren door een gekwalificeerde vakman.
- Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren.





WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenverlichting van de koelkast vervangt.

- Zo niet, dan kan dit een elektrische schok veroorzaken.

De beste plaats kiezen voor de koelkast

- Kies een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Kies een plaats met een vlakke (of nagenoeg vlakke) ondergrond.
- Kies een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de koelkastdeur.
- Reserveer genoeg plaats om de koelkast op een vlakke ondergrond te installeren.
- Als uw koelkast niet waterpas staat, kan het interne koelsysteem mogelijk niet goed functioneren.
- Totale ruimte nodig voor gebruik. Kijk naar de tekening en afmetingen hieronder.

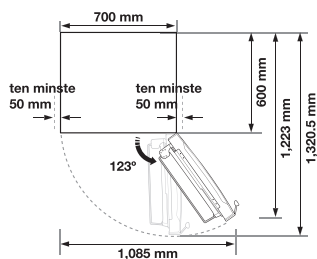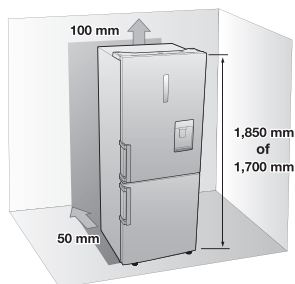

- Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte is. Dit helpt het energieverbruik en uw energierekening laag te houden.
- Plaats de koelkast niet op een plaats waar het kouder wordt dan 10°C.
- Zorg er alstublieft voor dat het apparaat gemakkelijk verplaatst kan worden in geval van onderhoud & service.



VOORZORG

Trek de kast bij het aansluiten, onderhouden of reinigen achter de koelkast recht naar voren en zet ze recht weer naar achter, nadat u klaar bent. Let erop dat uw vloer bestand is tegen een volgeladen koelkast. Zo niet, dan kan dit schade toebrengen aan uw vloer.



VOORZORG


Maak het extra stuk aan het netsnoer alstublieft goed vast aan de achterkant van de koelkast zodat het de vloer niet raakt en niet kan worden platgedrukt door de wielen als het wordt verplaatst.

DE KOELKAST WATERPAS ZETTEN

Als het apparaat vooraan ietwat hoger staat dan achteraan, kan de deur gemakkelijker worden gesloten en geopend.

Geval 1) Het apparaat helt over naar links. Draai de linkerverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat.

Geval 2) Het apparaat helt over naar rechts. Draai de rechterverstelpoot in de richting van de pijl tot het apparaat waterpas staat.

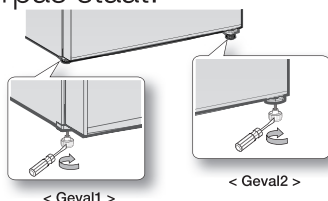

DE KOELKAST INSTALLEREN

Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd en op haar plaats is gezet, bent u klaar om het apparaat in te richten en te genieten van alle mogelijkheden en functies.

Zodra u de volgende stappen hebt uitgevoerd, moet uw koelkast in principe klaar zijn voor gebruik. Is dit niet het geval, controleer dan eerst de netvoeding en de elektriciteitsbron of raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen" aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics servicecenter.

1. Zet de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de koelkast.
Raadpleeg de installatieaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
2. Als de stekker in het stopcontact zit, moet de binnenverlichting gaan branden zodra u de deuren opent.
3. Stel de temperatuurregeling in op de laagste stand en wacht een uur.
De koelkast moet nu afkoelen en de motor moet rustig gaan lopen.
4. Nadat de koelkast is ingeschakeld, duurt het een paar uur voordat de juiste temperatuur is bereikt.
Zodra de temperatuur van de koelkast laag genoeg is, kunt u de voedingswaren en dranken in de koelkast plaatsen.

DE KOELKASTDEUR OMKEREN

(ALLEEN RL4003RBA, RL4013J(S)BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)**

Zorg ervoor dat de stekker van de koelkast uit het stopcontact is voordat u de deur omdraait. Samsung adviseert het omdraaien van de deur alleen wordt uitgevoerd door door Samsung goedgekeurde Service providers. Dit gebeurt tegen een standaard tarief en op kosten van de klant.




Enige schade die wordt veroorzaakt bij een poging de deur om te keren wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie op het apparaat. Elke reparatie die is vereist als gevolg van deze situatie zal worden uitgevoerd tegen een standaard tarief op kosten van de klant.

1. Zorg er voordat wordt geprobeerd de deuren van de koelkast om te draaien voor dat de koelkast uitstaat en dat al het eten en drinken uit de koelkast is gehaald.
2. Als de klant er niet voldoende op vertrouwt de instructies in de handleiding te volgen, moet contact worden opgenomen met een door Samsung goedgekeurde servicemonteur opdat deze deze verandering kan uitvoeren.
3. Zet de koelkast niet direct na beëindiging van deze procedure weer aan maar wacht daarmee minimaal een uur.


Benodigd gereedschap

Niet geleverd		
Phillips Schroevendraaier (+)	Platte Schroevendraaier (-)	10 mm Inbussleutel (voor bouten)
Niet geleverd		Extra onderdeel
11 mm Moersleutel (voor scharnierschacht)	3/16 " Inbussleutel (voor middelste scharnier)	Top Links Scharnierkap (Onder de Beschermkap)


1. Verwijder de Scharnierkap en maak de sensor los van de rechter Scharnierkap.

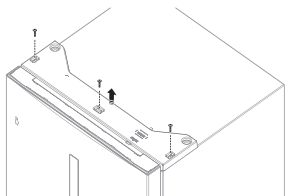


2. Verwijder schroeven (1) en koppel de bedrading los (2).

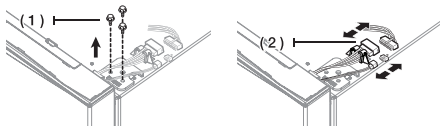


3. Verwijder deurkap (1).

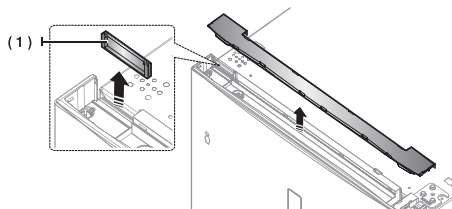

4. Verwijder de Scharnier en maak de Scharnierkap los van de scharnier. Koppel de bedrading los van de Scharnierkap. (Alleen deur showmodel)

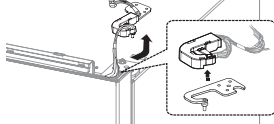


5. Verwijder de koelkastdeur van de Middelste scharnier door de deur voorzichtig rechtop te tillen.

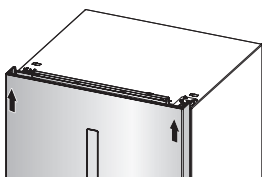


De deur is zwaar; pas op dat u zich niet verwondt bij het verwijderen van de deur van de deur.

6. Maak de Middelste scharnier los.

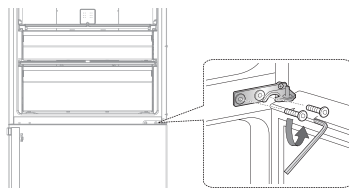


7. Haal de deur van het onderscharnier door ze voorzichtig recht op te tillen.

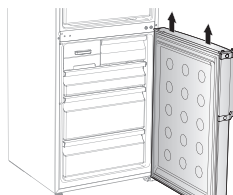

De deur is zwaar; pas op dat u zich niet verwondt bij het verwijderen van de deur van de deur.


8. Zet de koelkast voorzichtig neer. Wissel de positie van de Onderste Scharnier en Poot.

voor

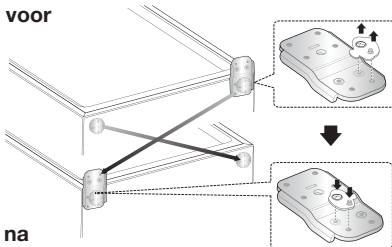


na

9. Verwijder de schroeven onderaan links en rechts van de koelkast en vriezerdeur. Verplaats de deurstop (1), loop (2) en beugel (3) van rechts naar links.

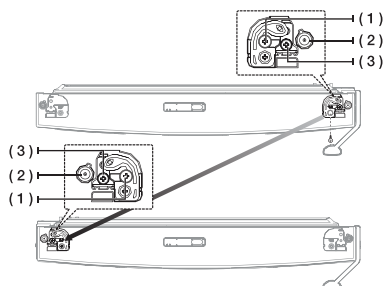


10. Verwissel de positie van de loop en Kapschroeven

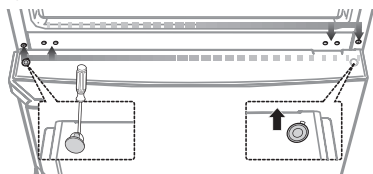


VOORZORG

Pas op dat u zich niet verwondt bij deze handelingen.


11. Zet de deur van de vriezer voorzichtig weer terug. Bevestig de middelste scharnier.

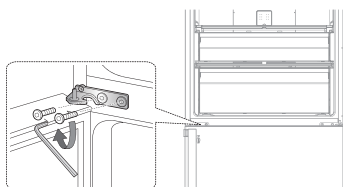


12. Verwissel de richting van de deurbedrading naar de tegenovergestelde richting op de koelkastdeur. (Alleen deur showmodel)

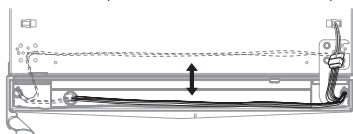


13. Gebruik de 11 mm schroefsleutel om de Bovenste scharnieras te verwijderen. Draai de Top scharnier om en herbevestig deze aan de Top scharnieras.




14. Plaats de koelkastdeur voorzichtig terug en zet de scharnier in elkaar.

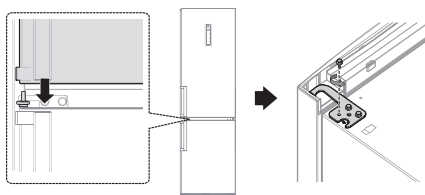

15. Verander de richting van de draad bovenaan de koelkastdeur in tegengestelde richting en zet de beschermkap vast.

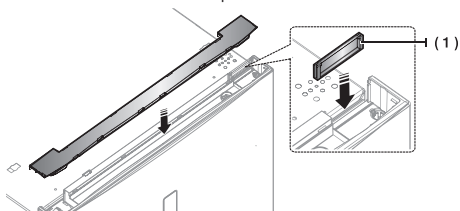

16. Verbind de draden Alleen deur showmodel en plaats de deurkap terug.

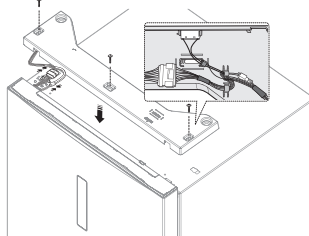

VOORZORG


Pas op dat u de bedrading niet beschadigt als u de deur omkeert

17. Verplaats de hendels van de linkerkant naar de rechterkant.




VOORZORG

- Als u de losse kappen erafhaalt, maakt u deze dan voorzichtig open met beide handen en trek ze eruit. (Ez handle model only)
- Het risico op breken is aanwezig.




18. Verwijder de Koelkast en de Vriezer deur cilinderkoppakking en maak deze vast nadat u hem 180° hebt gedraaid.

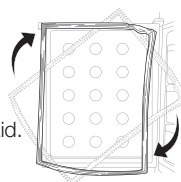

Uw koelkast bedienen

HET BEDIENINGSPANEEL CONTROLEREN

TYPE A



Telkens u op de knop drukt, zal een korte pieptoon weerk linken.

1 Fridge

Druk op de Fridge knop om de gewenste temperatuur in te stellen tussen 1°C en 7°C. De standaardtemperatuur is ingesteld op 3°C en telkens als u op de Fridge knop drukt, zal de temperatuur dienovereenkomstig wijzigen. De temperatuurindicator geeft de gewenste temperatuur aan.


3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

2 Freezer

Druk op de Freezer knop om de gewenste temperatuur in te stellen tussen -15°C en -23°C. De standaardtemperatuur is ingesteld op -19°C en telkens als u op de Freezer knop drukt, zal de temperatuur dienovereenkomstig wijzigen. De temperatuurindicator geeft de gewenste temperatuur aan.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C

TYPE B

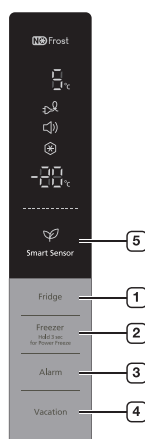

De Fridge of Freezer temperatuurindicator zal knipperen als de temperatuur in de koelkast of het vriezercompartment dramatisch stijgt door het bewaren van warm eten of herhaalde opening van de deur.

De Fridge of Freezer temperatuurindicator zal stoppen met knipperen als de temperatuur in de koelkast of vriezer weer normaal is.

Neem alstublieft contact op met uw service centrum als de temperatuurindicator niet stopt met knipperen na een paar uur.

Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de Power Freeze functie te activeren.

Het Power Freeze (⊞) symbolol zal aangaan en de koelkast zal de tijd versnellen die nodig is om producten in de vriezer in te vriezen.

Deze functie zal 50 uur geactiveerd blijven en de vriezerindicator zal -23°C aangeven.

Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld.

Als het Power Freeze proces klaar is, wordt de Power Freeze indicator uitgeschakeld en schakelt deze terug naar de vorige temperatuurstelling. Als u deze functie gebruikt zal het energieverbruik toenemen.

Houd om deze functie te deactiveren de Freezer knop 3 seconden ingedrukt.



Activeer de Power Freeze functie 20 uur van tevoren als u grote hoeveelheden etenswaren moet invriezen.


3 Alarm

Druk op de Alarmknop om de alarmfunctie in te schakelen. (🔊) De alarminicator gaat branden en een geluidsignaal zal aangeven wanneer de koelkastdeur langer dan 2 minuten blijft openstaan.

Om de alarmfunctie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de Alarmknop.

4 Vacation

Druk op de Vacation knop om de vakantiefunctie in te schakelen.

De vakantie-indicator () gaat branden en de koelkast stelt de temperatuur in op 15°C, zodat zo weinig mogelijk energie wordt verbruikt als u op een lange vakantie of zakenreis gaat of als u de koelkast niet hoeft te gebruiken.

Tewijl de Vakantiefunctie is geactiveerd blijft het vriezercompartiment aanstaan.

De Vakantiefunctie functie wordt automatisch gedeactiveerd als u de koelkasttemperatuur aanpast tewijl de Vacation functie aanstaat.


Make Zorg ervoor dat u de voedingsmiddelen uit de koelkast haalt voor u de Vakantiefunctie gebruikt.

5 Smart Sensor


Dit symbool () gaat knipperen als de koelkast geactiveerd is met de geoptimaliseerde energie-efficiëntie.

(Alleen Type B)

Zonder extra bedieningsknoppen zorgt dit er automatisch voor dat uw etenswaren vers blijven omdat veel sensoren de binnen- en buitentemperatuur in de gaten houden tewijl het energieverbruik tot een minimum terugbrengt.

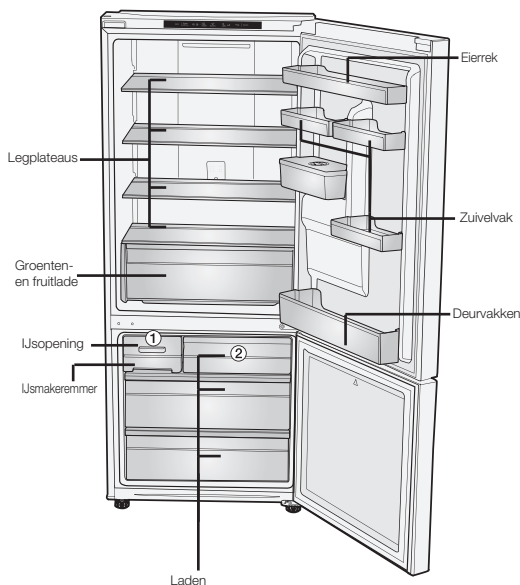

RL40*, (H : 1,700 mm)

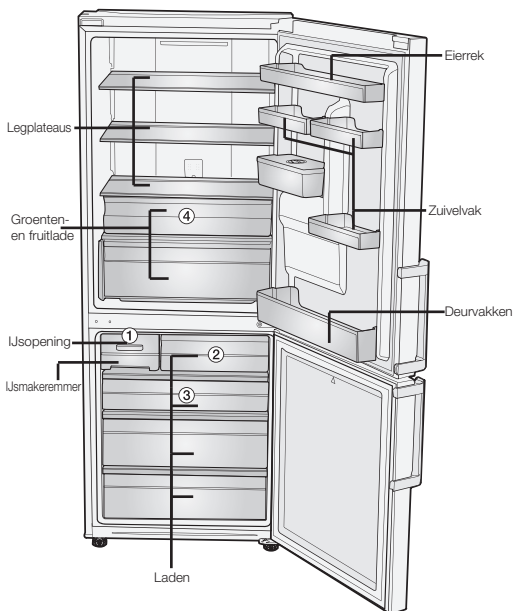

RL43*, (H : 1,850 mm)



- Enkele functies als de Water tank en Fresh Room (4) kunnen verschillend zijn en zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van het model.

- Fruit en groente zouden kunnen worden ingevroren in de Fresh Room. (Naar keuze)

EXTRA LEGPLATEAU (NAAAR KEUZE)



Om meer ruimte in uw vriezer te krijgen kunt u de Ice Maker (1), minila (2) en la (3) alleen RL43 model) weghalen en dan het extra legplateau erin plaatsen (Naar keuze), net boven de onderste la. Het maakt geen verschil in de temperatuur en technische kenmerken. Als deze onderdelen worden verwijderd, resteert een aangegeven opbergvolume in de vriezer.




JS MAKEN

TWIST ICE MAKER

- Ijsblokjes maken

Verwijder de ijsblokjeshouder door hem een beetje op te tillen en naar u toe te trekken. Vul de houder met water tot het maximum waterniveau aangeduid aan de achterkant van de houder. Schuif de houder terug en zorg ervoor dat u geen water morst. Wacht tot de ijsblokjes hard zijn geworden.

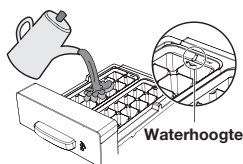

- Verwijderen van de Ijsblokjes
Zorg ervoor dat het reservoir voor ijsblokjes zich op de juiste plaats onder de ijsblokjeshouder bevindt. Is dit niet het geval, duw het dan op de juiste plaats. Draai de hendel stevig met de klok mee totdat de houder begint mee te geven.

Resultaat: De ijsblokjes vallen in het reservoir.

Verwijder dit reservoir door:


- Het iets op te tillen
- Het naar u toe te trekken



HET OPVOUWBARE LEGPLATEAU GEBRUIKEN (NAAR KEUZE)

U kunt het opvouwbare legplateau inschuiven als u op het legplateau hogere recipiënten of producten wilt plaatsen.

1. Til het legplateau iets op en schuif het in.
2. Til het opgevouwen plateau naar de achterwand.
3. U kunt het legplateau gewoon weer uitschuiven als u het volledig wilt gebruiken.

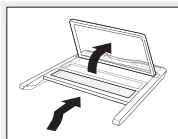


VOORZICHTIG

Het plateau kan eruitvallen, wees voorzichtig bij gebruik of bij het schoonmaken van het plateau. Als u het vouwbare legplateau opvouwt, zorgt u dan dat er genoeg ruimte is om deze op te tillen.



VOORZICHTIG

Til het achterste gedeelte van het vouwbare legplateau niet op.

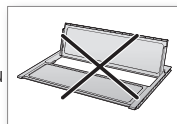

GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER (OPTIONEEL)

Met de waterdispenser kunt u gemakkelijk ijskoud water krijgen zonder de deur van de koelkast te openen.


- Til het waterrservoir op en trek het eruit.
- Houd de handvatten aan beide zijden vast om het waterrservoir eruit te tillen.
- Maak de binnenkant van het waterrservoir schoon voordat u het voor de eerste keer gebruikt.




Om meer ruimte te creëren, kunt u het water uit het waterrservoir halen, het deksel volledig wegnemen en het waterrservoir terugplaatsen zodat u het kunt gebruiken om er etenswaren in te bewaren.

Doe slechts water in het reservoir als u het voor koud water wilt gebruiken.

- Vul de watertank met water en zorg ervoor dat hij stabiel blijft, zodat overtollig water weg kan lopen.
- Vul met water tot 2.4 L. Als u er meer water in doet dan kan dit eroverheenlopen als het deksel erop wordt gedaan.
- Het is onmogelijk om de tank met water te vullen terwijl hij zich binnenin de koelkast bevindt.
- Methode 1.
- Giet het water naar binnen in de richting van de pijl nadat u het klepje in het midden hebt verwijderd.

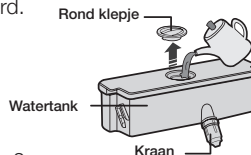

- Methode 2.
- Giet het water in de watertank nadat u het grote deksel hebt opgetild.

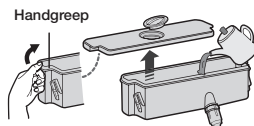

- Sluit de koelkastdeur nadat u de watertank hebt bevestigd.
- Controleer of de kraan zich aan de buitenkant bevindt nadat u de deur dicht heeft gedaan.



VOORZICHTIG

Maak de watertank stevig vast aan de koelkastdeur. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat de tank niet naar behoren functioneert.



Gebruik de koelkast niet zonder de watertank. Doet u dit wel, dan kan het mogelijk minder goed functioneren.


- Plaats een glas onder de wateruitgang en druk voorzichtig met uw glas tegen de waterdispenserhendel.

Let erop dat het glas zich onder de dispenser bevindt om te voorkomen dat het water eruit spat.



VOORZICHTIG


Controleer of het ontgrendelingsapparaat op "ontsluiten" staat. Water kan alleen vrijkomen bij deze stand.

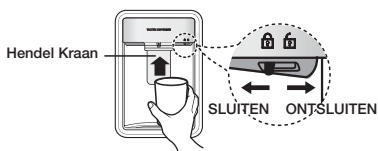

DE ONDERDELEN VERWIJDEREN

Legplateaus

Til de legplateaus met beide handen iets op en trek ze naar u toe.
(Glazen legplateau/
Opvouwbaar legplateau)

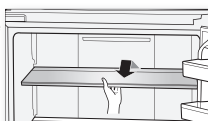


VOORZICHTIG

Plaats de legplateaus niet omgekeerd of achterstevoren. In dat geval bestaat er namelijk kans dat ze vallen.

Deurkappen

Pak de deurkappen stevig vast met beide handen en til ze voorzichtig op om ze te verwijderen.

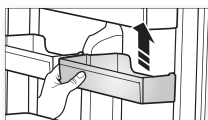

Water tank


Pak de watertank stevig vast met beide handen en til deze voorzichtig naar u toe om hem te verwijderen.



De watertank is misschien niet leverbaar afhankelijk van het model.

Laden


Verwijder de laden door ze volledig uit de koelkast te trekken en iets op te tillen.

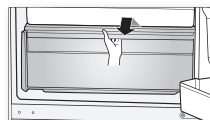

- Als de lade vast komt te zitten in de deur, verwijdert u dan de lade door deze op te tillen nadat u de

Vriezerrek lade (Optioneel)

Til de lade eruit totdat deze loskomt van de haak en trek dan de lade eruit.



- Als u de lade terugplaatst, breng dan de rails in de juiste stand en plaats dan de lade terug in de oorspronkelijke positie.
 - Raak de stalen rails in de vriezer niet aan met natte handen.
- Dit kan bevrozing veroorzaken.
- Wees voorzichtig als u de Stalen Rails aanraakt.
- Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.

SCHOONMAKEN VAN DE KOELKAST



WAARSCHUWING

Gebruik geen benzine, verdunner of Clorox™ voor het schoonmaken. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.



VOORZICHTIG

Spuit geen water over de koelkast als hij aanstaat, dit een elektrische schok kan veroorzaken. Maak de koelkast niet schoon met benzine, verdunner of autoschoonmaakmiddel vanwege het brandgevaar

DE LED LAMP VERVANGEN

Als het product is uitgerust met een LED-lamp, demonteer het afschermkapje en de LED-lamp dan niet zelf.



Neem alstublieft contact op met uw servicecentrum.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet of de temperatuur is te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Is de temperatuurregeling op het frontpaneel correct ingesteld? • Staat het apparaat in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen? • Staat de achterkant van het apparaat te dicht bij de muur?
Het eten in de koelkast is bevroren.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de temperatuurregeling op het frontpaneel afgesteld op de koudste temperatuur? • Is de omringende temperatuur te laag?
Ik hoor vreemde geluiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat. • Staat de achterkant van het apparaat te dicht bij de muur? • Liggen er vreemde voorwerpen achter of onder het apparaat? • Komt het geluid van de compressor in het apparaat? • U hoort een tikkend geluid in het apparaat door het samentrekken of uitzetten van de verschillende onderdelen.
De voorste hoeken en zijkanen van het apparaat zijn warm; er treedt condensvorming op	<ul style="list-style-type: none"> • In de voorste hoeken van het apparaat bevinden zich hittebestendige buizen om condensvorming te vermijden. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, functioneren ze mogelijk niet altijd doeltreffend. Dit is evenwel niet abnormaal. • Bij heel vochtige weersomstandigheden kan zich condens vormen op het buitenoppervlak van het apparaat, wanneer het vocht in de lucht in contact komt met het koele oppervlak van het apparaat.
U hoort vloeistof borrelen in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is het koelmiddel dat de binnenkant van het apparaat koelt.
Er hangt een onaangename geur in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Bevinden zich bedorven voedingsmiddelen in de koelkast? • Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld: vis) luchtdicht worden verpakt. • Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
De wanden van het apparaat vriezen aan.	<ul style="list-style-type: none"> • Worden de luchtuittlaten geblokkeerd door voedingswaren in de koelkast? • Leg de voedingswaren zo ver mogelijk uit elkaar om de ventilatie te bevorderen. • Is de deur volledig gesloten?
Er is condensvorming op de binnen wand van het apparaat en rond de groenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Voedingswaren met een hoog watergehalte zijn onafgedekt opgeslagen met een hoge vochtigheidsgraad of de deur is te lang blijven openstaan. • Sla de voedingsmiddelen afgedekt of in afgesloten recipiënten op.

Maximale omgevingstemperatuur

Deze koelkast/vriezer is ontworpen om dienst te doen in omgevingstemperaturen die worden bepaald door de temperatuurklasse aangegeven op de markeringsplaat.

Klasse	Symbool	Omgevingstemperatuurbereik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Gematigd uitgebreid	SN	+10 to +32	+10 to +32
Gematigd	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropisch	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropisch	T	+16 to +43	+18 to +43



@ Interne temperaturen kunnen effect ondervinden van zaken als de lokatie van de koelkast/vriezer, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee u de deur opent. Stel de thermostaat bij naar wens om te compenseren voor deze factoren.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Netherlands



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

